

nexus one™

# Guide de l'utilisateur

Google™

1er février 2010

NOUG-2.1-update1-102

Téléphone Nexus One™ et plate-forme de technologie mobile Android™ 2.1-update1

## Mention légale

Copyright © 2010 Google Inc. Tous droits réservés.

Google et son logo stylisé, Android et son logo stylisé, Nexus One et son logo stylisé, Android Market et son logo stylisé, Gmail, Google Apps, Google Agenda, Google Checkout, Google Earth, Google Goggles, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Picasa et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc. Les autres noms de produit et de société peuvent être les marques commerciales des sociétés auxquelles ils sont associés.

Pour plus d'informations sur votre téléphone Nexus One, consultez la page [google.com/phone/support](http://google.com/phone/support).

---

# Table des matières

## **Table des matières 3**

## **À propos de ce guide 11**

## **Votre téléphone et ses accessoires 15**

### **Éléments fournis 16**

### **Description de votre téléphone 17**

### **Installation de la batterie, de la carte SIM et de la carte microSD 19**

### **Chargement du téléphone 23**

### **Utilisation du casque 24**

### **Surveillance des voyants d'état et de la trackball 25**

#### **Voyant d'état 25**

#### **Trackball 25**

### **Démarrage et arrêt du téléphone 26**

## **Principes de base d'Android 29**

### **Premier démarrage d'Android 30**

#### **Si vous ne possédez pas de carte SIM 30**

#### **Votre compte Google 31**

#### **Comptes supplémentaires 32**

#### **Services Google 33**

### **Présentation de l'écran d'accueil 34**

### **Utilisation de l'écran tactile 38**

### **Utilisation des boutons du téléphone 39**

### **Utilisation de la trackball 40**

### **Utilisation du clavier à l'écran 41**

### **Saisie vocale de texte 44**

### **Modification de texte 46**

### **Ouverture et changement d'application 48**

### **Utilisation des menus 50**

#### **Menus d'options 50**

#### **Menus contextuels 51**

### **Contrôle de l'état de votre téléphone 52**

#### **Icônes d'état 52**

#### **Icônes de notification 53**

- Gestion des notifications 54**
- Recherche sur le téléphone et sur le Web 56**
- Verrouillage de votre écran 59**
- Personnalisation de l'écran d'accueil 60**
- Connexion rapide avec vos contacts 63**
- Optimisation de l'autonomie 64**

## **Connexion à des réseaux et à des appareils 67**

- Connexion à des réseaux mobiles 68**
- Connexion à des réseaux Wi-Fi 71**
- Connexion à des appareils Bluetooth 74**
- Connexion à un ordinateur via USB 77**
- Connexion à des réseaux privés virtuels 79**
- Utilisation de certificats sécurisés 81**

## **Émission et réception d'appels 83**

- Émission et interruption d'appels 84**
- Prise ou refus d'appels 87**
- Utilisation du journal d'appels 89**
- Appeler vos contacts 91**
- Consultation de la messagerie vocale 92**
- Numérotation vocale 93**
- Options disponibles en cours d'appel 94**
- Gestion d'appels multiples 96**

## **Contacts 99**

- Ouverture de vos contacts 100**
- Ajout de contacts 102**
- Importation, exportation et partage de contacts 103**
- Ajout d'un contact à vos favoris 105**
- Recherche de contacts 106**
- Modification des détails du contact 107**
- Communication avec vos contacts 110**
- Choix des contacts affichés 112**
- Regroupement de contacts 114**
- Séparation des informations d'un contact 116**

## **Comptes 117**

- Ajout et suppression de comptes 118**
- Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte 122**



## **Gmail 125**

- Gmail est différent 126**
- Ouverture de Gmail et de votre boîte de réception 127**
- Lecture de vos messages 129**
- Composition et envoi d'un message 131**
- Réponse et transfert de messages 132**
- Utilisation des conversations par lots 133**
- Attribution de libellés aux conversations 134**
- Activation du suivi d'un message 135**
- Affichage des conversations par libellé 136**
- Signalement du spam 137**
- Recherche de messages 138**
- Archivage des conversations 139**
- Synchronisation de vos messages 140**
- Ajout d'une signature à vos messages 142**
- Modification des paramètres de Gmail 143**
  - Paramètres généraux 143
  - Paramètres de notification 143

## **Agenda 145**

- Consultation de l'agenda et des événements 146**
- Utilisation de la vue Mon planning 148**
- Utilisation de la vue Jour 149**
- Utilisation de la vue Semaine 150**
- Utilisation de la vue Mois 151**
- Affichage des détails d'un événement 152**
- Création d'un événement 153**
- Modification et suppression d'un événement 154**
- Définition d'un rappel d'événement 155**
- Réponse à un rappel d'événement 156**
- Affichage et synchronisation d'agendas 157**
- Modification des paramètres de l'agenda 158**

## **Google Voice 159**

- Ouverture de Google Voice et de votre boîte de réception 161**
- Consultation ou écoute de votre messagerie vocale 163**
- Échange de SMS 165**
- Activation du suivi de messages 166**
- Affichage des messages par libellé 167**
- Configuration de Google Voice 168**
- Effectuer des appels avec Google Voice 170**

**Modification des paramètres de Google Voice 171**

Paramètres généraux 171

Paramètres d'actualisation et de notification 172

**Google Talk 173**

Connexion et affichage de la liste d'amis 174

Chat avec des amis 176

Modification et surveillance de l'état de connexion 179

Gestion de la liste d'amis 181

Modification des paramètres Google Talk 183

**E-mail 185**

Ouverture d'E-mail et de l'écran Comptes 186

Lecture de vos messages 189

Répondre à un message 190

Suivi de messages 191

Composition et envoi d'e-mails 192

Utilisation des dossiers de comptes 193

Ajout et modification de comptes de messagerie 194

Modification des paramètres du compte de messagerie 197

Paramètres du compte de messagerie 197

Paramètres de serveur entrant 198

Paramètres du serveur sortant 200

**SMS/MMS 203**

Ouverture de SMS/MMS 204

Échange de messages 205

Modification des paramètres de SMS/MMS 209

Paramètres de stockage 209

Paramètres des messages SMS 209

Paramètres des messages multimédia (MMS) 209

Paramètres de notification 210

**Navigateur 211**

Ouverture du navigateur 212

Navigation dans une page Web 215

Navigation entre les pages Web 217

Utilisation de plusieurs fenêtres de navigateur 219

Téléchargement de fichiers 220

Utilisation des favoris 222

**Modification des paramètres du navigateur 224**

Paramètres du contenu de la page 224

Paramètres de confidentialité 225

Paramètres de sécurité 226

Paramètres avancés 226

**Google Maps 227**

Ouverture de Google Maps et affichage de votre position 228

Obtention d'informations sur un lieu 230

Enregistrement d'un lieu 232

Modification de l'affichage des données géographiques 234

Recherche de lieux 236

Itinéraires 237

Navigation à l'aide d'instructions orales étape par étape 239

Recherche d'amis avec Google Latitude 245

**Appareil photo 249**

Ouverture de l'appareil photo et prise de vue 250

Consultation des photos 253

Consultation des vidéos 254

Modification des paramètres de l'appareil photo 255

Paramètres de l'appareil photo 255

Paramètres de la caméra 256

**Galerie 257**

Ouverture de la galerie et affichage de vos albums 258

Utilisation des albums 260

Utilisation des images 264

Utilisation des vidéos 268

**Google Goggles 271**

Ouverture de Google Goggles et recherche à partir de photos 272

Utilisation de l'historique des recherches 274

**YouTube 275**

Ouverture de YouTube et visionnage des vidéos 276

**Musique 279**

Transfert de fichiers audio vers votre téléphone 280

Ouverture de Musique et utilisation de la bibliothèque 281

Lecture de la musique 283

Utilisation de playlists 286

## **Actualités et météo 289**

**Consultation des actualités et de la météo 290**

**Modification des paramètres d'Actualités et météo 293**

Paramètres d'Actualités et météo 293

Paramètres de Google Météo 293

Paramètres de Google Actualités 293

Paramètres d'actualisation 294

## **Horloge 295**

**Affichage de la date, de l'heure et d'autres informations 296**

**Définition d'alarmes 298**

**Modification des paramètres d'alarme de l'horloge 300**

## **Mode Voiture 301**

**Utilisation du mode Voiture 302**

## **Calculatrice 305**

**Utilisation de la calculatrice 306**

## **Market 307**

**Ouverture d'Android Market et recherche d'applications 308**

**Téléchargement et installation d'applications 311**

**Gestion de vos téléchargements 313**

## **Paramètres 317**

**Ouverture de l'application Paramètres 318**

**Paramètres sans fil et réseau 319**

Écran Paramètres sans fil et réseau 319

Écran Paramètres Wi-Fi 319

Écran Avancés 320

Écran Paramètres Bluetooth 320

Écran Paramètres de VPN 320

Écran Paramètres du réseau mobile 321

**Paramètres d'appel 322**

Écran Paramètres d'appel 322

Paramètres supplémentaires 322

Écran Numéros autorisés 323

**Paramètres de son et d'affichage 324**

Écran Paramètres des sons et affichages 324

**Paramètres de sécurité et localisation 326**

**Paramètres des applications 328**

Écran Paramètres des applications 328

Écran Informations sur l'application 328

Écran Développement 329

**Paramètres de compte et de synchronisation 330**

Écran Paramètres de compte et de synchronisation 330

Écran du compte 330

**Paramètres de confidentialité 331****Paramètres de carte SD et de mémoire du téléphone 332**

Écran Carte SD et mémoire 332

**Recherche 333**

Écran Paramètres de recherche 333

**Langue et clavier 334**

Écran Langue et clavier 334

Écran de paramètres Clavier Android 334

Écran de paramètres Clavier de l'appareil 335

**Paramètres d'accessibilité 336****SMS vocaux 337**

Écran Paramètres de la synthèse vocale 337

**Paramètres de date et d'heure 338****À propos du téléphone 339**

Écran À propos du téléphone 339

**Caractéristiques techniques 341**



# À propos de ce guide

Le présent guide décrit le téléphone Google™ Nexus One™, ses composants et accessoires, et explique comment utiliser la version 2.1-update1 de la plate-forme de technologie mobile Android™.

Chapitre	Description
"Votre téléphone et ses accessoires" page 15	Votre téléphone, ses composants, la procédure de préparation et les accessoires qui l'accompagnent.
"Principes de base d'Android" page 29	Le premier démarrage d'Android, la connexion à vos comptes Google de manière à profiter pleinement de Google Apps™ et l'exécution des tâches Android courantes.
"Connexion à des réseaux et à des appareils" page 67	La configuration des connexions de votre téléphone aux réseaux mobile et Wi-Fi™, aux périphériques Bluetooth™ et à un ordinateur. Ce chapitre décrit également comment sécuriser vos connexions à des réseaux privés virtuels (VPN) et à d'autres réseaux.
"Émission et réception d'appels" page 83	Comment passer et recevoir des appels, et comment gérer les appels multiples.
"Contacts" page 99	L'organisation et la recherche des coordonnées de contacts que vous connaissez.
"Comptes" page 117	L'ajout et la synchronisation des e-mails et d'autres comptes, dont les comptes Google et Microsoft™ Exchange ActiveSync™.
"Gmail" page 125	L'envoi et la réception de messages à l'aide du service de messagerie Web Gmail™.
"Google Voice" page 159	La consultation de votre messagerie vocale et comment passer des appels avec Google Voice.
"Agenda" page 145	La consultation et la création d'événements dans votre agenda, et leur synchronisation avec le service Web Google Agenda™.
"Google Talk" page 173	Comment communiquer avec des amis à l'aide du service de messagerie instantanée Google Talk™.

Chapitre	Description
"E-mail" page 185	Comment configurer votre téléphone de manière à pouvoir envoyer et recevoir des e-mails à l'aide d'un service de messagerie conventionnel.
"SMS/MMS" page 203	L'échange de SMS et de MMS avec d'autres téléphones.
"Navigateur" page 211	Comment surfer sur le Web avec votre téléphone.
"Google Maps" page 227	Comment vous orienter à l'aide des données routières et satellite de Google Earth™, calculer des itinéraires, vous localiser, partager votre localisation avec des amis grâce au service de localisation d'utilisateurs Google Latitude™ et utiliser les nombreuses autres fonctionnalités associées au service de cartographie Google Maps™.
"Appareil photo" page 249	Comment prendre des photos et filmer des vidéos, et comment les visionner.
"Galerie" page 257	La visualisation, le partage et la mise en ligne de photos et de vidéos sur le service logiciel Picasa™, et l'utilisation du site Web YouTube™ destiné au contenu généré par les utilisateurs.
"Google Goggles" page 271	L'utilisation du service de recherche visuelle Google Goggles™ en vue de rechercher des informations sur le Web concernant les sujets des photos que vous avez prises, ou pour obtenir des informations sur les commerces et services à proximité.
"YouTube" page 275	Comment visionner des vidéos YouTube.
"Musique" page 279	Comment écouter de la musique en sélectionnant une chanson, un album ou une playlist.
"Actualités et météo" page 289	La consultation de l'actualité et de la météo sur votre écran d'accueil ou en détail.
"Horloge" page 295	La consultation de l'heure et la configuration des alarmes.
"Mode Voiture" page 301	Comment utiliser votre téléphone de manière efficace dans votre voiture.
"Calculatrice" page 305	Comment résoudre des problèmes mathématiques.



Chapitre	Description
"Market" page 307	Comment trouver de nouvelles applications sur le service de téléchargement Android Market™, comment acheter des applications via le service de paiement et de facturation Google Checkout™, et comment les installer.
"Paramètres" page 317	Comment ouvrir l'application Paramètres et ses nombreux outils pour configurer et personnaliser votre téléphone.
"Caractéristiques techniques" page 341	Votre téléphone et ses fonctionnalités.



---

# Votre téléphone et ses accessoires

Un certain nombre d'accessoires sont fournis avec votre téléphone, dont un casque et un étui de protection. Pour des raisons de sécurité, la batterie n'est pas en place ; il vous faut donc l'insérer et la charger complètement avant de pouvoir utiliser votre téléphone. Le présent chapitre décrit les différents composants de votre téléphone, comment installer et charger la batterie et comment allumer et éteindre le téléphone. Il fournit également d'autres informations utiles.

## Contenu de la section

"Éléments fournis" page 16

"Description de votre téléphone" page 17

"Installation de la batterie, de la carte SIM et de la carte microSD" page 19

"Chargement du téléphone" page 23


"Utilisation du casque" page 24

"Surveillance des voyants d'état et de la trackball" page 25

"Démarrage et arrêt du téléphone" page 26


## Éléments fournis

Votre téléphone Nexus One est livré avec les accessoires suivants.

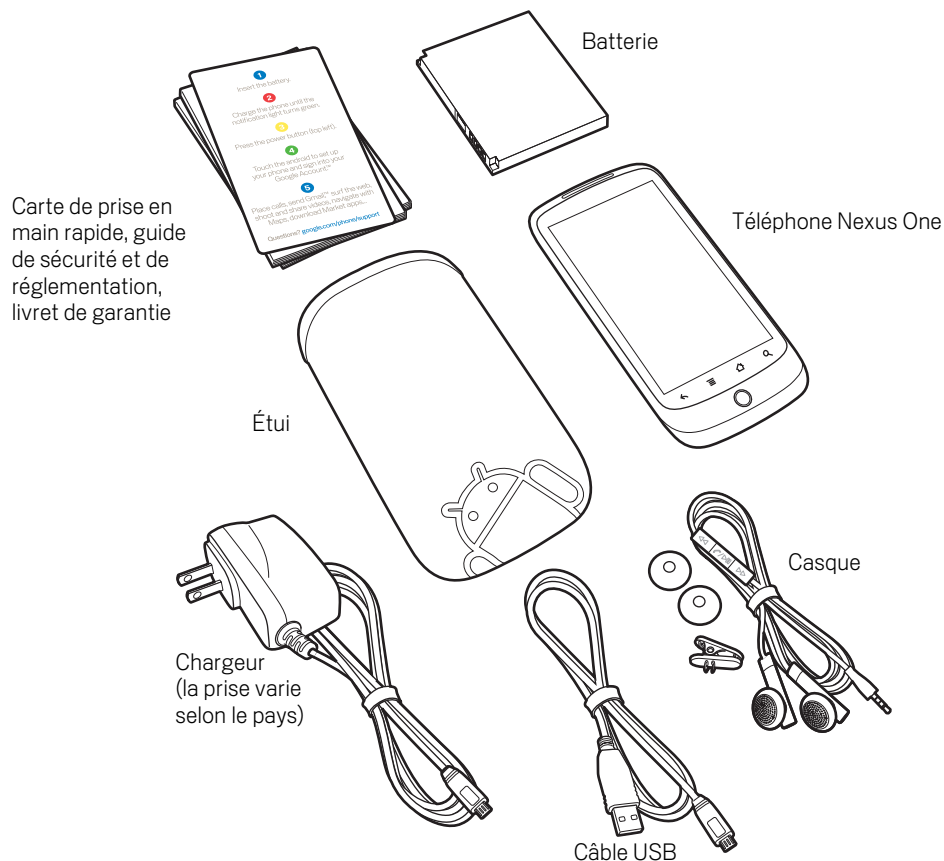

Une carte microSD de 4 Go (non représentée) est installée dans le téléphone. Si vous avez acheté le téléphone dans le cadre d'un contrat avec un opérateur mobile, une carte SIM de votre opérateur est également installée. Voir la section "Installation de la batterie, de la carte SIM et de la carte microSD" page 19 pour savoir comment insérer ou retirer la batterie, la carte microSD et la carte SIM.

## Description de votre téléphone

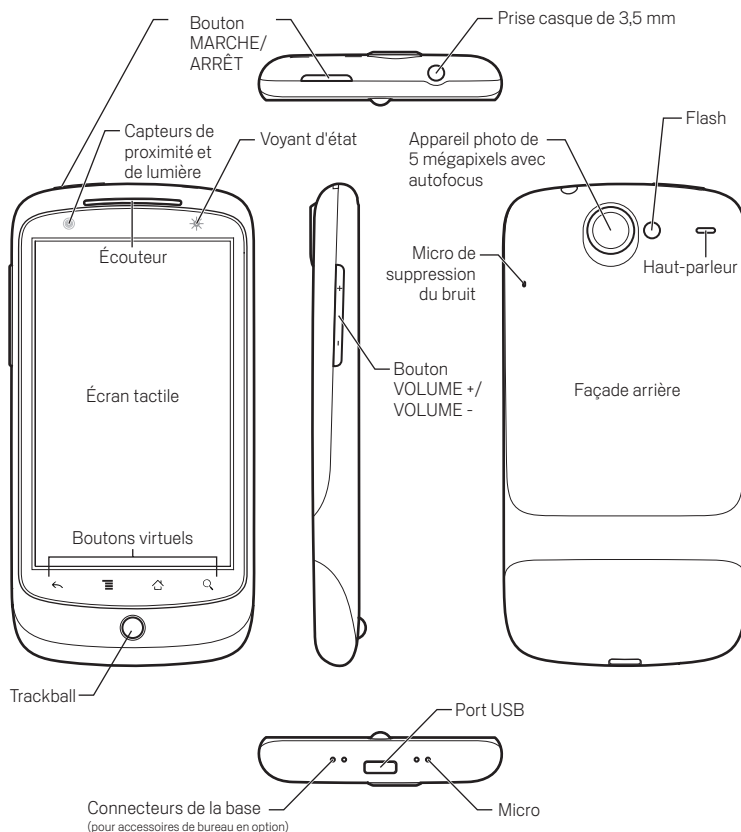

Avant d'utiliser le téléphone, insérez la batterie et chargez-la complètement (voir les sections "Installation de la batterie, de la carte SIM et de la carte microSD" page 19 et "Chargement du téléphone" page 23).

Vous trouverez des informations sur l'utilisation et le fonctionnement du casque et de sa télécommande intégrée, le voyant d'état, l'allumage et l'arrêt du téléphone, etc., dans d'autres sections du présent chapitre.

La section "Principes de base d'Android" page 29 décrit comment passer des appels, utiliser la trackball et profiter des autres fonctionnalités de base du téléphone, notamment comment l'allumer lors de la première utilisation et vous connecter à votre compte Google.


L'objectif de l'appareil photo de 5 mégapixels est protégé par un couvre-objectif intégré à la façade arrière du téléphone. L'appareil photo présente un mécanisme de mise au point automatique et un zoom numérique par 2. Veillez à nettoyer l'objectif avec un chiffon non pelucheux ; les traces de doigt risqueraient de gâcher vos photos. Le flash se trouve à proximité de l'objectif. La section "Appareil photo" page 249 décrit comment effectuer des prises de vue et des vidéos.

## Installation de la batterie, de la carte SIM et de la carte microSD

Vous devez insérer la batterie avec d'utiliser le téléphone. L'appareil comprend une carte de stockage microSD de 4 Go déjà en place. Si vous avez acheté le téléphone dans le cadre d'un contrat, il inclut également une carte SIM de votre opérateur. Vous pouvez remplacer la carte microSD ou insérer une carte SIM à tout moment (voir la section "Connexion à des réseaux mobiles" page 68). Pour ces opérations, vous devez ôter la façade arrière du téléphone.


### Pour ouvrir la façade arrière du téléphone

- Appuyez fermement à l'aide de vos pouces de part et d'autre de la façade arrière, juste au-dessous de l'objectif, et faites glisser la façade vers le haut pour la retirer.

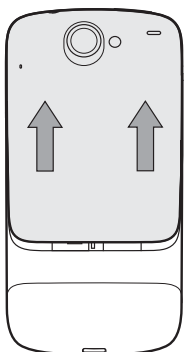

### Pour remettre en place la façade arrière du téléphone


- Placez la façade au dos du téléphone et faites-la glisser vers le bas.

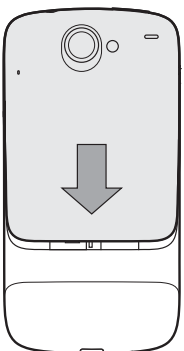


## Pour enlever ou insérer la batterie

Pour enlever ou insérer la batterie, vous devez ouvrir la façade arrière du téléphone.

- Délogez la batterie en passant votre doigt sous la petite patte à l'angle.

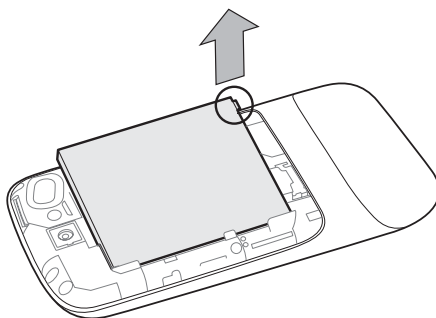

- Glissez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie, puis en appuyant légèrement sur la batterie pour la mettre en place.

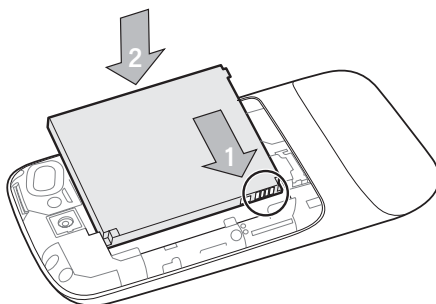





## Pour retirer ou insérer une carte microSD

Pour retirer ou insérer la carte microSD, vous devez ouvrir la façade arrière du téléphone et ôter la batterie.

- Retirez la carte microSD en exerçant sur elle une pression vers le bas du téléphone. Lorsque vous relâchez la carte, elle commence à sortir de son logement ; vous pouvez alors la retirer complètement.

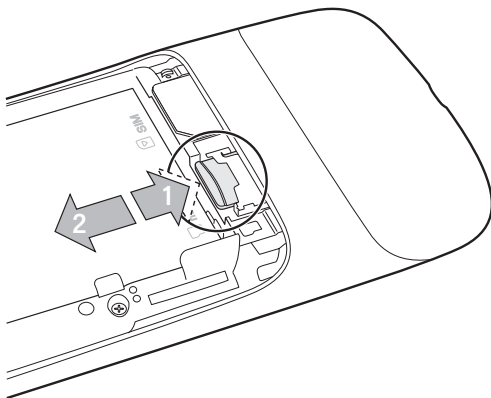


- Insérez la carte microSD en l'alignant, puis en la glissant dans son logement.

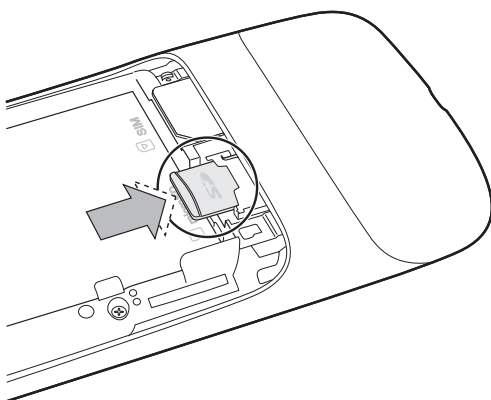


## Pour retirer ou insérer une carte SIM

Pour retirer ou insérer la carte SIM, vous devez ouvrir la façade arrière du téléphone et ôter la batterie.

- Retirez la carte SIM en la faisant glisser du bout des doigts hors de son logement.

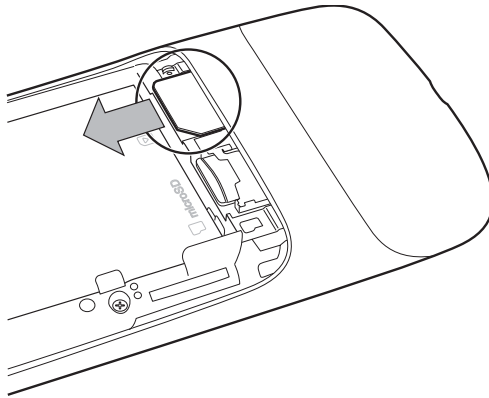

- Insérez la carte SIM en l'alignant (encoche vers le haut à gauche et contacts dorés vers le bas), puis en la faisant glisser dans son logement.

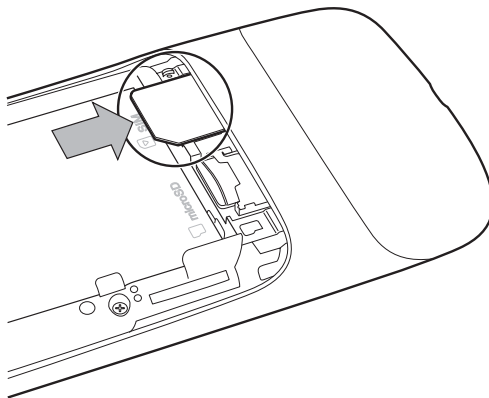


## Chargement du téléphone

Avant de pouvoir utiliser votre téléphone, vous devez le charger complètement, jusqu'à ce que le voyant d'état passe au vert. Voir la section "Surveillance des voyants d'état et de la trackball" page 25.

Le téléphone peut également se charger lorsqu'il est connecté au port USB d'un ordinateur à l'aide du câble USB inclus, ou lorsqu'il est inséré dans un accessoire de bureau ou de kit de voiture en option. Pour plus d'informations sur le branchement du téléphone à un ordinateur, voir la section "Connexion à un ordinateur via USB" page 77.

### Pour charger le téléphone

- 1 Branchez une des fiches du chargeur à une prise de courant.
- 2 Branchez l'autre fiche au port USB du téléphone.

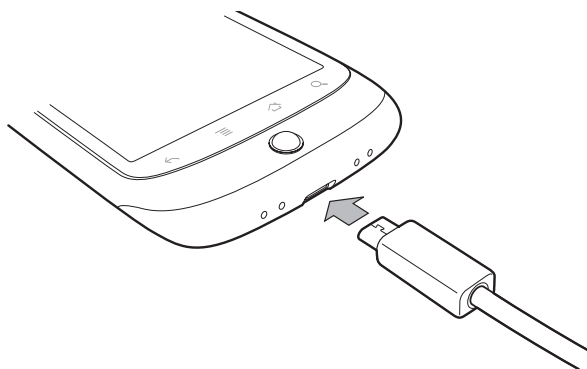


Le voyant d'état du téléphone passe à l'orange, indiquant qu'il est en charge.  
Une fois que le chargement est terminé, le voyant d'état passe au vert.

- 3 Lorsque le téléphone est complètement chargé, débranchez-le du chargeur.

## Utilisation du casque

Le casque se branche dans la prise casque de 3,5 mm du téléphone. Il comprend une paire d'écouteurs et une télécommande intégrée équipée d'un micro sur le revers. Cette télécommande comporte également des boutons permettant de gérer les appels et la musique.

Utilisez la pince cravate pour fixer la télécommande près du col de votre chemise, de sorte que le micro soit à portée de votre bouche.

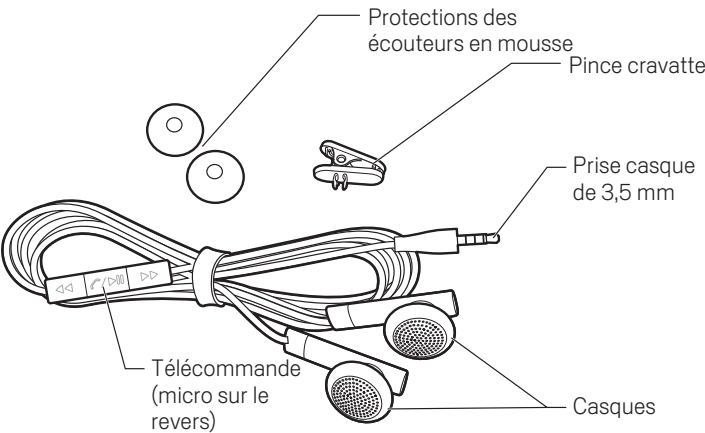

La télécommande inclut un micro au dos et trois boutons sur le devant.

▶▶	Passez au morceau suivant.
◀◀	Passez au morceau précédent.
📞/▶◻◻	Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ce bouton pour mettre en pause ou lire les chansons. En cas d'appel entrant, appuyez sur ce bouton pour répondre. Pendant un appel téléphonique, appuyez pour couper le son du micro ou le réactiver. Pendant un appel téléphonique, appuyez de manière prolongée pour raccrocher.


Vous commandez le volume des écouteurs à l'aide du bouton **VOLUME +/VOLUME -** du téléphone.

# Surveillance des voyants d'état et de la trackball

Le voyant d'état (à droite de l'écouteur) et la **trackball** changent de couleur, clignotent ou s'allument brièvement pour vous renseigner sur l'état de chargement du téléphone ou sur d'autres points importants.


La barre d'état située en haut de l'écran tactile fournit également des informations sur le téléphone, tel que décrit dans les sections "Contrôle de l'état de votre téléphone" page 52 et "Gestion des notifications" page 54.

## Voyant d'état



État du voyant	Signification
Vert	Complètement chargé (lorsque le téléphone est connecté à un chargeur)
Orange	Chargement en cours (lorsqu'il est connecté à un chargeur)
Rouge clignotant	Batterie faible


## Trackball



État de la trackball	Signification
Blanc clignotant	Appel entrant
Bleu clignotant	Appel entrant lorsque le téléphone est connecté à un casque Bluetooth
Impulsion blanche	Notification reçue. Vous pouvez configurer la trackball pour qu'elle clignote une ou plusieurs fois à la réception d'une nouvelle notification. Voir la section "Paramètres de son et d'affichage" page 324.

## Démarrage et arrêt du téléphone

Vous pouvez utiliser le bouton d'alimentation pour allumer et arrêter le téléphone.

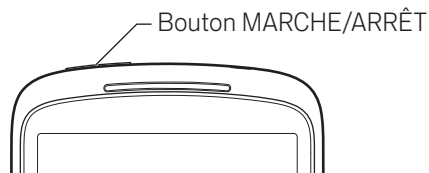

### Pour mettre le téléphone sous tension

- Appuyez sur le bouton **MARCHE-ARRÊT** pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous êtes invité à vous connecter à votre compte Google. Voir la section "Premier démarrage d'Android" page 30.

Lors de l'allumage de votre téléphone, il se peut que vous deviez saisir un code d'identification personnel (code PIN) pour accéder à votre carte SIM.

### Pour débloquer une carte SIM

Si vous saisissez un code PIN erroné à trois reprises, la carte SIM se bloque, rendant votre téléphone inutilisable, sauf pour composer un numéro d'urgence. Vous devez obtenir une clé PUK (clé de déblocage du PIN) auprès de votre opérateur de téléphonie mobile pour déverrouiller la carte SIM et définir un nouveau code PIN.

- composez le numéro suivant, en remplaçant "PUK" par la clé PUK fournie par votre opérateur, et en remplaçant les deux instances de "PIN" par le code PIN de 4 à 8 chiffres de votre choix :

**\*\*05\*PUK\*PIN\*PIN#**

## Pour mettre le téléphone hors tension

- 1 Appuyez de manière prolongée sur le bouton **MARCHE-ARRÊT** jusqu'à l'ouverture d'un menu.
- 2 Dans le menu, appuyez sur **Éteindre**.
- 3 Appuyez sur **OK** lorsque vous êtes invité à confirmer que vous voulez éteindre le téléphone.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'écran tactile et des menus, voir la section "Principes de base d'Android" page 29.





---

# Principes de base d'Android

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous pouvez afficher diverses informations le concernant et vous connecter à votre compte Google. Vous pourrez ensuite découvrir les principes de base de votre téléphone et son fonctionnement : l'écran d'accueil, les touches et l'écran tactile, les applications, la recherche, etc.

## Contenu de la section

- "Premier démarrage d'Android" page 30
- "Présentation de l'écran d'accueil" page 34
- "Utilisation de l'écran tactile" page 38
- "Utilisation des boutons du téléphone" page 39
- "Utilisation de la trackball" page 40
- "Utilisation du clavier à l'écran" page 41
- "Saisie vocale de texte" page 44
- "Modification de texte" page 46
- "Ouverture et changement d'application" page 48
- "Utilisation des menus" page 50
- "Contrôle de l'état de votre téléphone" page 52
- "Gestion des notifications" page 54
- "Recherche sur le téléphone et sur le Web" page 56
- "Verrouillage de votre écran" page 59
- "Personnalisation de l'écran d'accueil" page 60
- "Connexion rapide avec vos contacts" page 63
- "Optimisation de l'autonomie" page 64

## Premier démarrage d'Android

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois (après la mise en route décrite à la section "Votre téléphone et ses accessoires" page 15), vous êtes tout d'abord invité à appuyer sur le logo Android.



Ensuite, vous avez la possibilité de consulter une présentation du téléphone et vous êtes invité à créer un compte Google ou à vous connecter au vôtre. Enfin, vous devez sélectionner les options de base définissant votre utilisation d'Android et des fonctionnalités Google.

### Si vous ne possédez pas de carte SIM

Si votre téléphone ne contient pas de carte SIM, il ne peut pas se connecter à des réseaux mobiles pour accéder à des services vocaux ou de données. Toutefois, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi pour utiliser votre compte Google, ainsi que toutes les fonctionnalités de votre téléphone, sauf les appels vocaux.

Si, au premier démarrage d'Android, vous n'utilisez pas de carte SIM, vous êtes invité à sélectionner **Se connecter à un réseau Wi-Fi** pour vous connecter à un réseau Wi-Fi (plutôt qu'à un réseau mobile) et configurer votre téléphone. Pour en savoir plus, voir la section "Connexion à des réseaux Wi-Fi" page 71.

## Votre compte Google

Vous devez être connecté à un compte Google pour utiliser Gmail, Google Talk, Google Agenda et d'autres applications Google, télécharger des applications depuis Android Market, enregistrer vos paramètres sur les serveurs de Google et bénéficier d'autres services Google sur votre téléphone.

Si vous n'avez pas de compte Google, vous êtes invité à en créer un.

Certaines sociétés ou organisations fournissent des comptes Gmail d'entreprise. Si tel est votre cas, votre service informatique vous communiquera les instructions de connexion nécessaires.


**Important** Certaines applications, telles que Google Agenda, ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous ajoutez. Si vous envisagez d'employer plusieurs comptes Google avec votre téléphone, assurez-vous de d'abord vous connecter à celui à utiliser avec ces applications.

Lorsque vous vous connectez, vos contacts, messages Gmail, événements Google Agenda et les autres informations associées à ces applications et services Web sont synchronisés avec votre téléphone.

Si, lors de la configuration, vous ne vous connectez pas à un compte Google, vous êtes invité à vous connecter à un compte ou à en créer un lorsque vous lancez pour la première fois une application nécessitant un, comme Gmail ou Android Market.

**Important** Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité de sauvegarde pour appliquer les paramètres d'un ancien téléphone exécutant Android version 2.0 ou ultérieure sur le nouveau (voir la section "Services Google" page 33), vous devez vous connecter maintenant à votre compte Google, c'est-à-dire lors de la configuration. Si vous effectuez cette opération une fois la configuration terminée, vos paramètres ne sont pas rétablis.

Lorsque vous vous connectez, vous êtes invité à saisir vos nom d'utilisateur et mot de passe, à l'aide du clavier à l'écran. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'écran tactile et la saisie, voir les sections "Utilisation de l'écran tactile" page 38 et "Utilisation du clavier à l'écran" page 41.

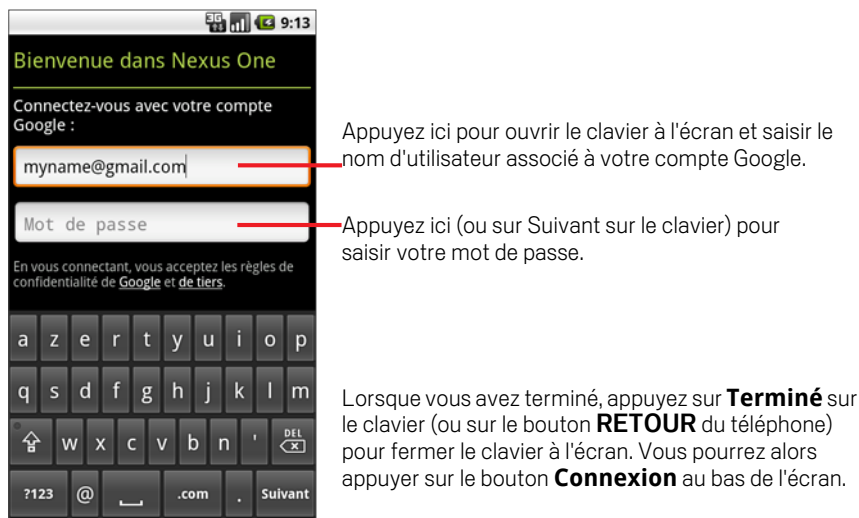

Si vous avez oublié votre mot de passe de compte Google, vous devez le réinitialiser avant de vous connecter. Accédez à <http://www.google.com>, cliquez sur Connexion, puis sur "Vous n'arrivez pas à vous connecter à votre compte ?" dans la zone de connexion, puis suivez les instructions permettant de réinitialiser votre mot de passe.

## Comptes supplémentaires

Une fois la configuration effectuée, vous pouvez ajouter Google, Microsoft Exchange ActiveSync, Facebook, la messagerie classique et d'autres types de comptes à votre téléphone, et synchroniser toutes leurs données, ou seulement une partie, comme indiqué à la section "Comptes" page 117. Toutefois, seul le compte auquel vous vous êtes connecté lors de la première utilisation du téléphone est sauvegardé sur les serveurs de Google. De plus, certaines applications, qui ne fonctionnent qu'avec un seul compte (Google Agenda par exemple), affichent et synchronisent uniquement les données de ce compte.

## Services Google

Lorsque vous vous connectez, il vous est demandé si vous souhaitez bénéficier des services Google suivants :

**Localisation** Vous avez la possibilité d'activer le service de localisation Google, qui fournit aux applications votre position approximative sans recourir au système GPS. Vous pouvez également activer cette fonctionnalité pour les résultats de recherche et d'autres services Google. Pour plus d'informations sur la modification ultérieure de ces paramètres, voir les sections "Paramètres de sécurité et localisation" page 326 et "Paramètres de confidentialité" page 331.


**Sauvegarde des paramètres** Vous avez la possibilité de sauvegarder vos paramètres (favoris et mots de passe Wi-Fi, par exemple) dans votre compte, sur les serveurs de Google. Ainsi, si vous devez changer de mobile (pour remplacer un téléphone perdu ou pour bénéficier d'un modèle plus récent), vos paramètres sont appliqués sur votre nouveau téléphone lors de votre première connexion. Pour plus d'informations sur la modification ultérieure de ce paramètre, voir la section "Paramètres de confidentialité" page 331.

**Date et heure** Si vous n'êtes pas connecté à un réseau mobile, vous êtes invité à régler la date et l'heure sur votre téléphone. Voir la section "Paramètres de date et d'heure" page 338.

## Présentation de l'écran d'accueil

Lorsque vous vous connectez, l'écran d'accueil s'affiche.

Il s'agit du point d'accès à toutes les fonctionnalités disponibles sur votre téléphone. Il présente des icônes d'applications, des widgets, des raccourcis et d'autres fonctionnalités. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y affichant le fond d'écran et les éléments de votre choix. Voir la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" page 60.

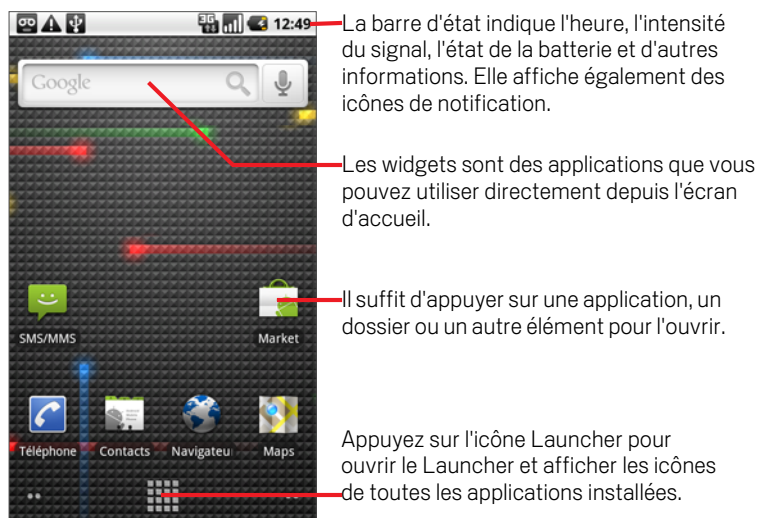

La barre d'état indique l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et d'autres informations. Elle affiche également des icônes de notification.

Les widgets sont des applications que vous pouvez utiliser directement depuis l'écran d'accueil.

Il suffit d'appuyer sur une application, un dossier ou un autre élément pour l'ouvrir.

Appuyez sur l'icône Launcher pour ouvrir le Launcher et afficher les icônes de toutes les applications installées.

La barre d'état située en haut de l'écran indique l'heure, des informations concernant l'état de votre téléphone et des icônes correspondant aux notifications reçues. Pour en savoir plus, voir les sections "Contrôle de l'état de votre téléphone" page 52 et "Gestion des notifications" page 54.

Pour afficher toutes les applications installées, appuyez sur l'icône Launcher située au bas de l'écran. Voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.


## Pour réactiver l'affichage de l'écran du téléphone

Si vous n'utilisez pas le téléphone pendant quelques instants, l'écran d'accueil ou l'écran affiché est remplacé par l'écran de verrouillage, puis l'affichage s'assombrit afin d'économiser la batterie.

**1** Appuyez sur le bouton **MARCHE-ARRÊT**.


Si vous avez verrouillé votre écran à l'aide d'un schéma, débloquez-le en dessinant le schéma de déverrouillage défini. Voir la section "Verrouillage de votre écran" page 59.

Si vous n'avez pas verrouillé votre écran à l'aide d'un schéma, l'écran de verrouillage s'affiche.

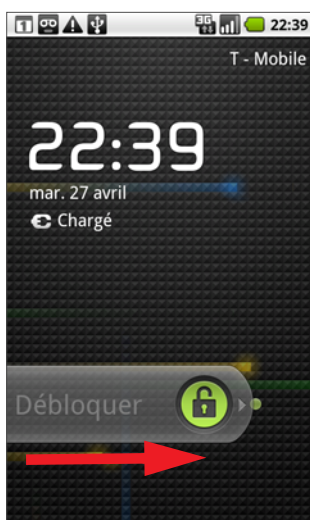

**2** Faites glisser l'icône du cadenas vers la droite.  
Le dernier écran affiché apparaît.

## Pour revenir à l'écran d'accueil


- Appuyez sur le bouton **ACCUEIL**  à tout moment, quelle que soit l'application utilisée.

## Pour afficher les autres parties de l'écran d'accueil

- Faites défiler l'écran d'accueil avec votre doigt vers la gauche ou la droite.


Les deux extensions se trouvant respectivement à droite et à gauche de l'écran d'accueil offrent un espace supplémentaire pour les icônes, les widgets, les raccourcis et d'autres éléments. Pour en savoir plus sur le défilement, voir la section "Utilisation de l'écran tactile" page 38.

Les petits points en bas à gauche ou à droite de l'écran indiquent l'écran en cours d'affichage.

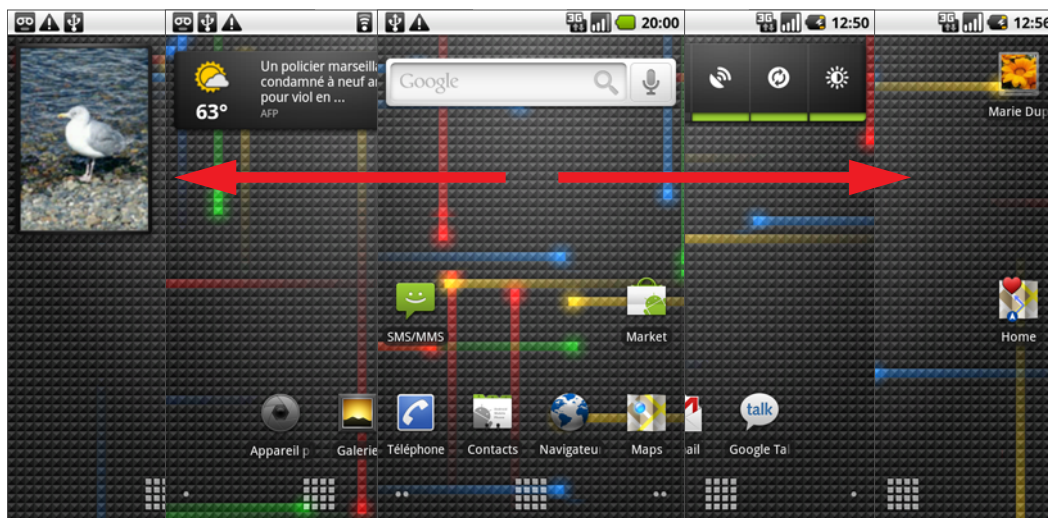



- Appuyez de manière prolongée sur les petits points en bas à gauche ou à droite de l'écran pour afficher les miniatures de l'écran d'accueil et ses extensions. Vous pouvez ensuite appuyer sur ces dernières pour les ouvrir.

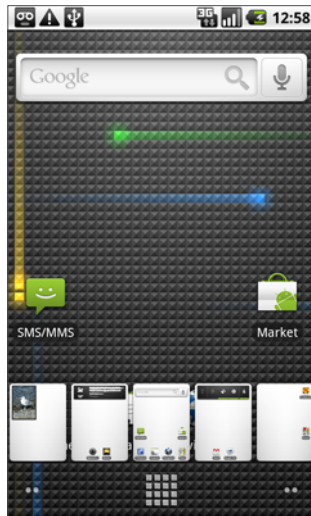

## Utilisation de l'écran tactile

Pour contrôler les fonctionnalités d'Android, le plus simple est d'utiliser votre doigt, afin d'agir sur les icônes, les boutons, les éléments de menu, le clavier à l'écran et les autres éléments affichés sur l'écran tactile. Vous pouvez également modifier l'orientation de l'écran.

**Appui** Pour agir sur les éléments affichés (icônes des applications et des paramètres, par exemple), saisir des lettres et des symboles à l'aide du clavier à l'écran, ou appuyer sur les boutons à l'écran, il suffit de les toucher avec votre doigt.

**Appui prolongé** Pour effectuer un appui prolongé, touchez un élément à l'écran et attendez qu'un événement se produise pour relever votre doigt. Par exemple, pour ouvrir un menu permettant de personnaliser l'écran d'accueil, appuyez sur un espace vide de l'écran d'accueil jusqu'à ce que le menu apparaisse.

**Action de glisser** Effectuez un appui prolongé sur un élément, puis déplacez votre doigt sans le décoller de l'écran jusqu'à la destination souhaitée. Cette action permet de déplacer des éléments sur l'écran d'accueil (voir la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" page 60) et d'ouvrir le panneau Notifications (voir la section "Gestion des notifications" page 54).

**Défilement** Faire défiler signifie effectuer un mouvement rapide avec le doigt à la surface de l'écran sans marquer de pause après avoir posé le doigt afin de ne pas faire glisser des éléments. Par exemple, vous pouvez faire défiler l'écran vers le haut ou le bas lorsqu'il présente une liste. Imprimez un mouvement plus rapide sur l'écran si vous souhaitez ajuster la période affichée dans un agenda.





**Appui double** Appuyez deux fois rapidement sur une page Web, une carte ou un autre écran pour zoomer. Par exemple, lorsque vous appuyez deux fois sur une section de page Web dans l'application Navigateur, celle-ci s'agrandit de sorte que son texte s'adapte à la largeur de l'écran. Vous pouvez également appuyer deux fois pour commander le zoom de l'appareil photo, dans Google Maps et dans d'autres applications. Dans certaines applications telles que le navigateur, le fait d'appuyer deux fois après avoir effectué un zoom en pinçant/écartant les doigts permet de redimensionner une colonne de texte à la largeur de l'écran.

**Pincer** Dans certaines applications (Google Maps, Navigateur et Galerie, par exemple), vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière en plaçant deux doigts en même temps sur l'écran et en les pinçant (zoom arrière) ou en les écartant (zoom avant).

**Rotation de l'écran** Sur la plupart des écrans, l'affichage pivote si vous inclinez le téléphone vers la gauche. L'affichage reprend sa position initiale lorsque le téléphone est de nouveau droit. Pour savoir comment activer ou désactiver cette fonctionnalité, voir la section "Paramètres de son et d'affichage" page 324.

# Utilisation des boutons du téléphone

Les boutons physiques et virtuels du téléphone vous donnent accès à plusieurs fonctions et raccourcis. Reportez-vous au schéma de la section "Description de votre téléphone" page 17 pour connaître l'emplacement des boutons sur le téléphone.

Bouton	Appui	Appui prolongé
<b>RETOUR</b> 	Affiche l'écran que vous utilisiez précédemment. Ferme le clavier à l'écran si celui-ci est ouvert.	
<b>MENU</b> 	Ouvre un menu dont les éléments agissent sur l'écran ou l'application active.	
<b>ACCUEIL</b> 	Ouvre l'écran d'accueil. Ouvre la partie centrale de l'écran d'accueil lorsque vous consultez l'extension droite ou gauche de celui-ci.	Ouvre l'écran des applications récemment utilisées.
<b>Rechercher</b> 	Dans certaines applications, ouvre le champ de recherche rapide pour effectuer une recherche sur le téléphone ou le Web. Dans d'autres applications, ouvre un champ pour lancer une recherche uniquement dans l'application en question. Appuyez deux fois sur ce bouton pour ouvrir le champ de recherche rapide, quelle que soit l'application utilisée.	Ouvre la recherche vocale Google.
<b>MARCHE/ ARRÊT</b> (en haut à gauche)	Éteint l'écran.	Ouvre un menu donnant accès à différentes options : mode Avion, mode silencieux et arrêt du téléphone.
<b>VOLUME +/ VOLUME -</b> (côté gauche)	Lorsqu'un appel est en cours, augmente ou réduit le volume de l'appel. Lorsque le téléphone sonne, passe la sonnerie en mode silencieux. Sur l'écran d'accueil, si aucun appel n'est en cours, augmente ou réduit le volume de la sonnerie, ou active le vibreur ou le mode silencieux du téléphone. Dans d'autres applications, commande le volume de la musique, des instructions orales et d'autres fonctions audio.	Augmente ou réduit rapidement au maximum le volume de la sonnerie.

## Utilisation de la trackball

Pour certaines actions, il est plus facile d'utiliser la **trackball** que le doigt, par exemple pour ouvrir un événement dans un agenda bien rempli, sélectionner un lien ou un champ de formulaire sur une page Web, ou encore sélectionner un texte à modifier.

### Pour utiliser la trackball

- Faites rouler la **trackball** pour sélectionner des éléments à l'écran. L'élément sélectionné est mis en surbrillance orange.




Les éléments que vous sélectionnez avec la **trackball** sont mis en surbrillance orange.

- Appuyez sur la **trackball** comme vous le feriez avec votre doigt sur l'écran pour sélectionner un élément.
- La **trackball** permet également d'effectuer des appuis prolongés, comme avec l'écran tactile.

## Utilisation du clavier à l'écran

Le clavier à l'écran permet de saisir du texte. Certaines applications l'ouvrent automatiquement. Dans d'autres, il faut appuyer sur le champ de saisie à remplir pour afficher le clavier.

Outre la saisie manuelle, vous pouvez entrer du texte en parlant. Voir la section "Saisie vocale de texte" page 44.

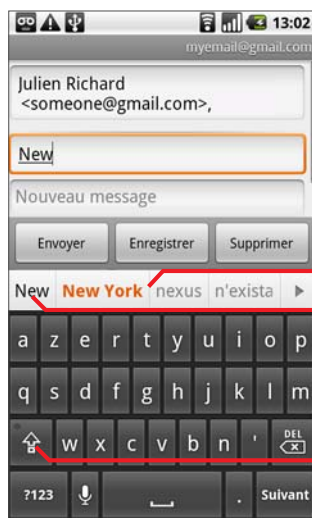

Appuyez sur une suggestion pour la saisir.

Appuyez sur la touche Espace ou sur un signe de ponctuation pour saisir la suggestion en rouge.

Appuyez ici une fois pour que la prochaine lettre saisie soit une majuscule. Un appui prolongé permet de saisir uniquement des majuscules.

## Pour saisir du texte

- 1 Appuyez sur le champ de saisie à compléter.

Le clavier à l'écran s'ouvre.

Dans la plupart des cas, le clavier s'ouvre sur des lettres. Toutefois, pour les numéros de téléphone et dans d'autres situations, le clavier peut s'ouvrir sur des chiffres et des symboles ou d'autres caractères spéciaux, afin de faciliter la saisie des informations demandées.

Vous pouvez également utiliser la **trackball** pour sélectionner une zone de texte et appuyer sur la **trackball** pour ouvrir le clavier à l'écran.

- 2 Commencez à saisir votre texte en appuyant sur les touches du clavier.

Les caractères saisis apparaissent dans une bande située au-dessus du clavier, suivis de suggestions de termes que vous pouvez sélectionner. Appuyez sur la flèche droite ou gauche dans la bande pour afficher d'autres suggestions.

- 3 Appuyez sur la touche Espace ou sur un signe de ponctuation pour saisir le terme suggéré en rouge.



**OU**

Appuyez sur une autre suggestion pour la saisir.

**OU**

Appuyez de manière prolongée sur le terme situé le plus à gauche pour l'ajouter au dictionnaire.

Vous pouvez afficher, modifier ou supprimer les termes que vous avez ajoutés au dictionnaire. Voir la section "Langue et clavier" page 334.

- 4 Utilisez la touche Supprimer  pour effacer les caractères situés à gauche du curseur.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **RETOUR**  pour fermer le clavier.

## Pour saisir des chiffres, des symboles et d'autres caractères

- ▶ Appuyez sur la touche des symboles pour afficher le clavier des chiffres et des symboles. Appuyez sur la touche Alt pour afficher les autres symboles et appuyez de nouveau sur celle-ci pour revenir au clavier précédent.
- ▶ Appuyez de manière prolongée sur une voyelle ou sur les touches C, N ou S pour ouvrir une petite fenêtre permettant de sélectionner les voyelles accentuées et d'autres lettres spécifiques.
- ▶ Appuyez de manière prolongée sur le point (touche .) pour accéder à une liste de symboles courants.
- ▶ Avec la plupart des touches de chiffres et de symboles, l'appui prolongé permet d'ouvrir une fenêtre contenant des symboles supplémentaires.


Lorsque vous appuyez sur une touche, une version agrandie s'affiche brièvement au-dessus du clavier. Une ellipse (...) s'affiche au-dessous du caractère pour les touches permettant la saisie de symboles supplémentaires.

## Pour modifier l'orientation du clavier

- ▶ Tournez le téléphone latéralement ou tenez-le droit.

Le clavier est alors redessiné pour exploiter au mieux la nouvelle orientation du téléphone.

De nombreuses personnes préfèrent utiliser le clavier horizontal, plus large.

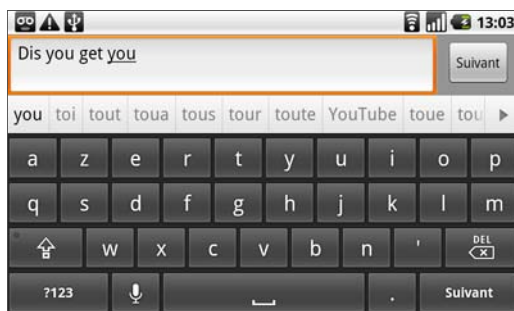


Vous pouvez décider si l'écran doit changer d'orientation automatiquement lorsque vous tournez le téléphone. Voir la section "Langue et clavier" page 334.


## Saisie vocale de texte

Vous pouvez entrer du texte en parlant grâce à la saisie vocale. Cette fonctionnalité expérimentale utilise le service de reconnaissance vocale de Google. Vous devez donc disposer d'une connexion de données pour pouvoir l'utiliser.

### Pour activer la saisie vocale

Si la touche Microphone  ne figure pas dans le clavier à l'écran, la saisie vocale n'est pas activée.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres** \> **Langue et clavier** \> **Clavier Android**.

Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur la touche Symbole  du clavier à l'écran. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez **Paramètres du clavier Android**.

- 2 Cochez **Saisie vocale**.
- 3 Appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.



## Pour saisir du texte en parlant

Lorsque la saisie de texte à l'aide du clavier à l'écran est possible, la saisie vocale l'est également.

1 Appuyez sur un champ de saisie.

2 Sélectionnez la touche Microphone  du clavier.

Ou faites simplement glisser votre doigt de gauche à droite sur le clavier.


3 Lorsque l'invite "Parlez maintenant" s'affiche, dictez le texte à saisir.

Dites "virgule", "point", "point d'interrogation" ou "point d'exclamation" pour entrer le signe de ponctuation souhaité.



Le texte que vous saisissez en parlant est souligné. Vous pouvez le supprimer, ou le conserver en continuant la saisie.

Appuyez ici pour saisir du texte en parlant.

Lorsque vous marquez une pause, le service de reconnaissance vocale transcrit les mots que vous avez dictés et les affiche soulignés dans le champ de saisie. Pour effacer le texte souligné, appuyez sur la touche Supprimer . Si vous commencez une saisie manuelle ou entrez vocalement davantage de texte, le soulignement disparaît.

Vous pouvez modifier le texte que vous entrez par une frappe ou une saisie vocale. Voir la section "Modification de texte" page 46.

# Modification de texte

Vous pouvez modifier le texte que vous saisissez dans les champs et utiliser les commandes de menu pour couper, copier et coller du texte au sein d'une application, ou d'une application à l'autre.

## Pour modifier du texte

- 1 Appuyez sur le champ de saisie contenant le texte à modifier.
- 2 Utilisez la **trackball** pour déplacer le curseur à l'endroit où vous souhaitez ajouter ou supprimer du texte.  
Le curseur est représenté par une barre verticale indiquant l'endroit où sera inséré le texte que vous saisissez ou collez.
- 3 Saisissez, coupez, collez ou supprimez le texte.
- 4 Appuyez sur le bouton **RETOUR** ← lorsque vous avez terminé, de manière à fermer le clavier.  
Un bouton **Suivant** ou **Terminé** peut également apparaître sur le clavier dans certaines applications et certains champs de saisie.

## Pour sélectionner du texte

Tout texte à couper ou à copier est d'abord sélectionné. Le texte sélectionné est mis en surbrillance orange.

- 1 Appuyez sur le champ ou une autre partie de l'écran contenant le texte à sélectionner.
- 2 Utilisez la **trackball** pour déplacer le curseur au début ou à la fin du texte à sélectionner.  
Pour déplacer le curseur dans le texte, vous pouvez également appuyer dans le champ de saisie.
- 3 Appuyez de manière prolongée sur la **trackball** ou sur le champ de saisie.  
Un menu comprenant des options permettant d'effectuer des opérations sur le champ de saisie (couper, copier et autres) s'affiche.
- 4 Appuyez sur **Sélectionner le texte**.  
Ou, appuyez sur **Tout sélectionner** pour sélectionner tout le texte du champ.
- 5 Faites rouler la **trackball** pour sélectionner le texte voulu.
- 6 Appuyez une nouvelle fois de manière prolongée sur la **trackball** (ou le champ) pour accéder au menu permettant de couper ou copier votre sélection, sélectionner tout le texte ou annuler la sélection.

## Pour couper ou copier du texte

- 1 Sélectionnez le texte à couper ou à copier.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur la **trackball** ou sur le texte sélectionné.
- 3 Appuyez sur **Couper** ou **Copier** dans le menu qui s'affiche.

Si vous appuyez sur **Couper**, le texte sélectionné est effacé du champ. Quelle que soit l'option choisie, le texte est enregistré dans une mémoire temporaire du téléphone, de sorte que vous puissiez le coller dans un autre champ.

## Pour coller du texte

- 1 Copiez le texte à coller.
- 2 Appuyez sur le champ dans lequel vous souhaitez coller le texte.  
Le texte que vous avez copié peut être collé dans n'importe quelle autre application.
- 3 Utilisez la **trackball** pour déplacer le curseur à l'endroit où coller le texte.
- 4 Appuyez de manière prolongée sur la **trackball** ou sur le champ de saisie.
- 5 Appuyez sur **Coller** dans le menu qui s'affiche.

Le texte est alors inséré à l'emplacement du curseur. Le texte que vous venez de coller est conservé dans une mémoire temporaire du téléphone, de sorte que vous puissiez le coller à un autre endroit.


## Ouverture et changement d'application

Le Launcher, que vous ouvrez depuis l'écran d'accueil, contient les icônes de toutes les applications de votre téléphone, y compris celles que vous avez téléchargées depuis Android Market ou d'autres sources.


Lorsque vous ouvrez une application, les écrans correspondants s'affichent, mais l'application précédente ne s'interrompt pas pour autant : lecture d'une piste musicale, chargement d'une page Web, etc. Lorsque plusieurs applications sont ouvertes, vous pouvez facilement passer de l'une à l'autre. Android et chaque application fonctionnent ensemble pour que les applications que vous n'utilisez pas ne consomment pas de ressources inutilement, en les arrêtant et en les démarrant le cas échéant (vous n'avez pas besoin de fermer une application non utilisée).

Pour savoir comment chercher et installer des applications et des jeux supplémentaires sur votre téléphone, voir la section "Market" page 307.

### Pour ouvrir et fermer le Launcher

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du Lanceur  pour l'ouvrir.

Si vous avez plus d'applications que l'affichage ne peut en contenir, faites défiler le Lanceur vers le haut ou vers le bas pour les afficher.

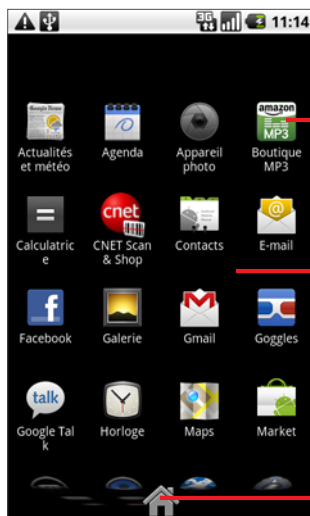


Appuyez sur une application pour l'ouvrir.

Faites défiler le Lanceur vers le haut ou vers le bas pour afficher davantage d'icônes.

Appuyez ici pour fermer le Launcher.

Pour ajouter une icône d'application sur l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur celle-ci dans le Launcher jusqu'à ce qu'elle vibre, puis faites-la glisser sur l'écran d'accueil vers l'emplacement de votre choix.

- Pour fermer le Lanceur, appuyez sur l'icône Accueil dans le Launcher ou sur le bouton **ACCUEIL** .

Le Launcher se ferme automatiquement lorsque vous appuyez sur une icône pour ouvrir l'application associée ou lorsque vous déplacez une icône du Launcher vers l'écran d'accueil.



## Pour ouvrir une application


- Appuyez sur une icône d'application dans l'écran d'accueil.

**OU**

- Appuyez sur une icône d'application dans le Launcher.

## Pour passer à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez de manière prolongée sur le bouton **ACCUEIL** .  
Une petite fenêtre contenant les dernières applications utilisées s'ouvre.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application associée.  
Ou, appuyez sur **RETOUR**  pour revenir à l'application active.

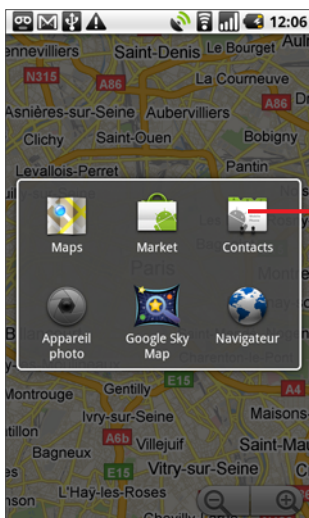

Appuyez sur une icône pour ouvrir une application récemment utilisée.

## Utilisation des menus

Il existe deux types de menus Android : les menus d'options et les menus contextuels.

### Menus d'options

Les menus d'options contiennent des outils liés aux activités de l'application ou de l'écran actuel, qui n'ont pas de lien avec un élément précis de l'écran. Pour ouvrir les menus d'options, appuyez sur le bouton **MENU** ☰. Certains écrans n'ont pas de menus d'options. Dans ce cas, rien ne se passe lorsque vous appuyez sur **MENU** ☰.

Le menu de certains écrans contient trop d'options pour pouvoir les afficher toutes à la fois. Il suffit alors d'appuyer sur **Plus** pour faire apparaître les autres options du menu.




Les menus d'options contiennent des éléments liés à l'application ou à l'écran actuel dans son ensemble.

Appuyez ici pour afficher davantage d'éléments de menu.

## Menus contextuels


Les menus contextuels contiennent des outils en rapport avec un élément précis de l'écran. Pour ouvrir un menu contextuel, appuyez de manière prolongée sur un élément affiché à l'écran. Tous les éléments ne disposent pas de menu contextuel. Lorsque vous effectuez un appui prolongé sur un élément qui n'est associé à aucun menu contextuel, il ne se passe rien. Le menu contextuel s'ouvre également lorsque vous appuyez sur la **trackball** après avoir sélectionné un élément avec cette dernière.

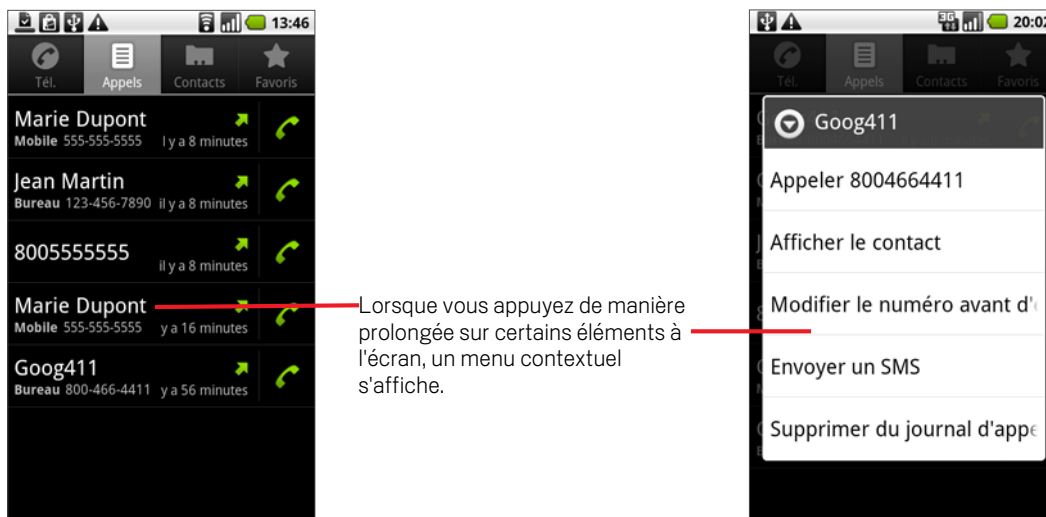

# Contrôle de l'état de votre téléphone


























La barre d'état s'affiche en haut de chaque écran. Sur cette barre, les icônes de gauche indiquent les notifications reçues et les icônes de droite affichent l'état du téléphone, ainsi que l'heure.



Lorsque la barre d'état ne peut pas afficher toutes les notifications reçues, l'icône plus  vous invite à ouvrir le panneau Notifications afin de les visualiser toutes. Voir la section "Gestion des notifications" page 54.

## Icônes d'état



















Les icônes suivantes indiquent l'état de votre téléphone.

	Connecté à GPRS		Itinérance
	GPRS en cours d'utilisation		Aucun signal
	Connecté à EDGE		Aucune carte SIM installée
	EDGE en cours d'utilisation		Mode vibreur
	Connecté à la 3G		Sonnerie en mode silencieux
	3G en cours d'utilisation		Micro du téléphone muet
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie très faible
	Bluetooth activé		Batterie faible
	Connecté à un périphérique Bluetooth		Batterie partiellement déchargée
	Mode Avion		Batterie chargée
	Alarme programmée		Charge de la batterie en cours
	Intensité du signal		GPS activé
	Haut-parleur activé		Réception des données de localisation depuis le GPS



## Icônes de notification

Les icônes suivantes indiquent que vous avez reçu une notification. Pour savoir comment répondre à ces notifications, voir la section "Gestion des notifications" page 54. En plus de ces icônes, les applications que vous installez sur votre téléphone peuvent utiliser leurs propres icônes de notification.

	Nouveau message Gmail		3 autres notifications non affichées
	Nouveau SMS ou MMS		Appel en cours
	Problème d'envoi de SMS ou de MMS		Appel en cours avec le casque Bluetooth
	Nouveau message Google Talk		Appel manqué
	Nouveau message vocal		Appel en attente
	Événement à venir		Transfert d'appel activé
	Synchronisation de données en cours		Importation de données
	Problème de connexion ou de synchronisation		Téléchargement de données
	Carte microSD pleine		Téléchargement terminé
	Réseau Wi-Fi ouvert disponible		Connecté au VPN
	Téléphone connecté via un câble USB		Déconnecté du VPN
	Chanson en cours de lecture		

## Gestion des notifications

Les icônes de notification vous signalent l'arrivée de nouveaux messages, les événements d'agenda à venir, les alarmes, ainsi que d'autres actions en cours, telles que le transfert d'appel ou l'état de l'appel effectué.

Lorsque vous recevez une notification, son icône apparaît dans la barre d'état, ainsi qu'un récapitulatif qui ne reste que brièvement affiché. Pour consulter le tableau des différentes icônes de notification, voir la section "Icônes de notification" page 53. En outre, lorsque vous recevez une nouvelle notification, le voyant de la trackball clignote une ou plusieurs fois. Voir la section "Paramètres de son et d'affichage" page 324.


Ouvrez le panneau Notifications pour consulter la liste de toutes vos notifications. Selon la configuration et le téléphone utilisés, les notifications peuvent être accompagnées d'un signal sonore, d'une vibration du téléphone ou du clignotement de voyants.

Le réglage du volume et les autres paramètres généraux associés aux notifications sont décrits à la section "Paramètres de son et d'affichage" page 324.

Les applications qui produisent des notifications, notamment Gmail et Google Talk, offrent leurs propres options de configuration pour l'envoi des notifications. Voir les sections relatives à ces applications pour plus d'informations.

### Pour ouvrir le panneau Notifications

- Faites glisser la barre d'état vers le bas.

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur **MENU** , puis sélectionner **Notifications**.

Dans le panneau Notifications, votre opérateur mobile apparaît, ainsi qu'une liste déroulante des notifications actuelles classées en deux catégories : événements en cours et ponctuels.



Appuyez sur une notification pour l'ouvrir dans l'application associée.


## Pour répondre à une notification

- 1 Ouvrez le panneau Notifications.  
Le panneau affiche vos notifications actuelles accompagnées d'un bref récapitulatif.
- 2 Appuyez sur une notification pour y répondre.  
Le panneau Notifications se ferme et ce qu'il se passe ensuite dépend de la notification choisie. Par exemple, les notifications de message vocal appellent votre messagerie vocale et les notifications de déconnexion du réseau affichent la liste des réseaux configurés afin que vous puissiez vous reconnecter.

## Pour effacer toutes les notifications

- 1 Ouvrez le panneau Notifications.
- 2 Appuyez sur **Effacer** en haut à droite du panneau.  
Toutes les notifications ponctuelles sont effacées, les événements en cours sont conservés dans la liste.

## Pour fermer le panneau Notifications

- Faites glisser l'onglet situé au bas du panneau Notifications vers le haut de l'écran ou appuyez simplement sur le bouton **RETOUR** .
- Le panneau se ferme également lorsque vous appuyez sur une notification afin d'y répondre.


## Recherche sur le téléphone et sur le Web

Pour rechercher des informations sur votre téléphone et sur le Web, saisissez votre recherche dans le champ de recherche rapide pour Android ou dictez-la à l'aide de la recherche vocale Google.


Certaines applications, telles que Contacts, Gmail et Google Maps, possèdent leur propre champ pour les recherches dans l'application.



Vous pouvez également composer un numéro de téléphone avec l'application Recherche vocale, comme indiqué à la section "Numérotation vocale" page 93.


### Pour rechercher un texte sur votre téléphone et sur le Web

- 1 Appuyez sur le bouton **Rechercher** .

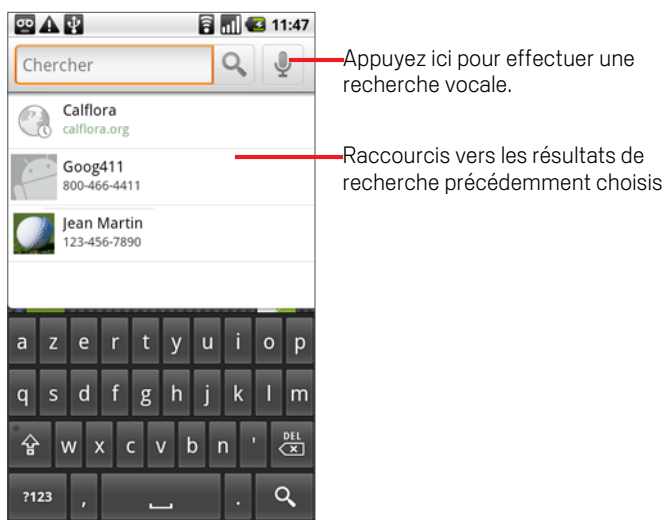Lorsque vous appuyez sur le bouton **Rechercher**  situé sur l'écran d'accueil et dans de nombreuses autres applications, le champ de recherche rapide apparaît.




Dans d'autres applications telles que Gmail, Contacts et Navigateur, le propre champ de recherche de l'application s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **Rechercher** . Il est identifiable par l'icône de l'application, à gauche du champ de recherche. Voir les sections relatives à ces applications pour en savoir plus sur leurs fonctionnalités de recherche. Pour effectuer une recherche sur votre téléphone et sur le Web, et non sur l'application active, appuyez de nouveau sur **Rechercher**  pour afficher le champ de recherche rapide. Autrement dit, quelle

que soit l'application en cours d'utilisation, lorsque vous appuyez deux fois sur **Rechercher** , le champ de recherche rapide s'affiche.


Vous pouvez également effectuer des recherches sur le Web depuis l'écran d'accueil à l'aide du widget Rechercher, si vous l'avez placé à cet endroit. Voir la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" page 60.

- 2 Saisissez le texte dans le champ de recherche rapide.

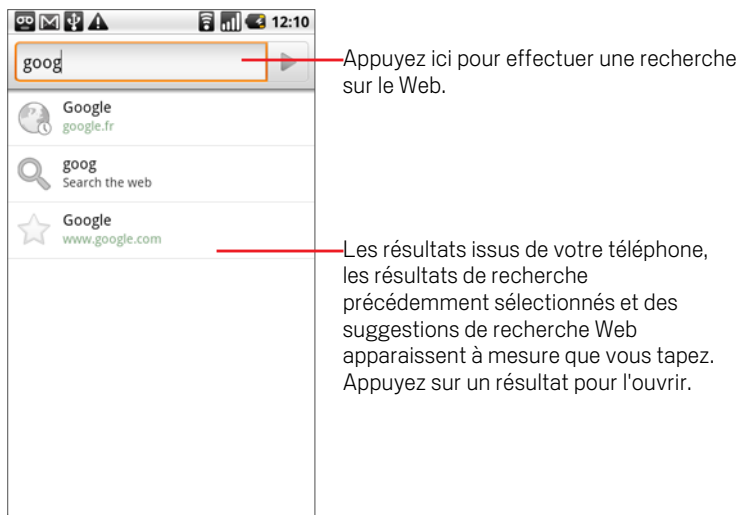

À mesure que vous tapez, les correspondances trouvées sur votre téléphone et les suggestions de la recherche sur le Web Google s'ajoutent à la liste des résultats précédemment sélectionnés.

Utilisez les Préférences de recherche pour configurer certains aspects de la recherche sur le Web Google (notamment l'affichage automatique des suggestions sous le champ de recherche rapide au moment de la saisie) et les fonctionnalités du téléphone que vous souhaitez inclure dans les recherches. Vous pouvez également effacer la liste des recherches récemment sélectionnées. Voir la section "Recherche" page 333.

- 3 Si l'élément recherché figure dans la liste des suggestions, des résultats trouvés sur le téléphone ou des résultats précédemment sélectionnés, appuyez dessus. L'élément s'ouvre alors dans l'application associée, Contacts ou Navigateur, par exemple.
- 4 Si l'élément recherché ne figure pas dans la liste, appuyez sur l'icône représentant une loupe  dans le champ de recherche rapide ou sur le clavier pour le rechercher sur le Web.

Le navigateur s'ouvre pour afficher les résultats trouvés par Google sur le Web. Pour plus d'informations, voir la section "Navigateur" page 211.

## Pour effectuer une recherche vocale sur le Web

- ▶ Appuyez de manière prolongée sur le bouton **Rechercher** . 

**OU**

- ▶ Appuyez sur l'icône du micro dans le champ de recherche rapide.

Si vous appuyez sur le micro dans le champ de recherche d'une application, votre recherche vocale est effectuée dans l'application, pas sur le Web.

La boîte de dialogue qui s'ouvre ensuite vous invite à prononcer les termes que vous souhaitez rechercher.

Lorsque vous avez terminé, la recherche vocale Google analyse vos paroles et affiche les résultats de votre recherche.

Si la recherche vocale Google vous a mal compris, le champ de recherche rapide affiche une liste de termes dont la prononciation est similaire.

Vous pouvez également faire précéder votre recherche d'un mot spécial permettant d'effectuer les actions suivantes :


- Dites "Appeler" suivi du nom de l'un de vos contacts, puis du type de numéro ("mobile", "bureau", etc.). Par exemple : "Appeler Michel domicile". Le numéro est composé automatiquement, sauf s'il existe plusieurs correspondances. Voir la section "Numérotation vocale" page 93.
- Dites "Itinéraire jusqu'à" suivi d'une adresse, d'un nom, du nom de la société, du type d'activité ou d'une autre destination pour obtenir l'itinéraire à suivre sur Google Maps.
- Dites "Atteindre" suivi d'une adresse, d'un nom, du nom de la société, du type d'activité ou d'une autre destination pour obtenir des instructions orales étape par étape permettant de parvenir à cette destination.
- Dites "Carte de" suivi d'une adresse, d'un nom, du nom de la société, du type d'activité ou d'un autre endroit pour afficher le lieu dans Google Maps.

## Verrouillage de votre écran


Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller, afin de passer des appels, d'accéder à vos données, d'acheter des applications, etc. Pour connaître les autres méthodes permettant de protéger votre téléphone et votre vie privée, voir la section "Paramètres de sécurité et localisation" page 326.

### Pour verrouiller votre écran

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Lieu et sécurité**.
- 2 Faites défiler la page jusqu'à la section **Schéma de déverrouillage de l'écran** et appuyez sur **Créer un schéma de déverrouillage**.

Si vous effectuez cette opération pour la première fois, un bref didacticiel sur la création d'un schéma de déverrouillage s'affiche. À tout moment, vous pouvez bénéficier d'un rappel en appuyant sur **MENU** , puis sur **Aide**.

Vous êtes ensuite invité à dessiner deux fois votre schéma.

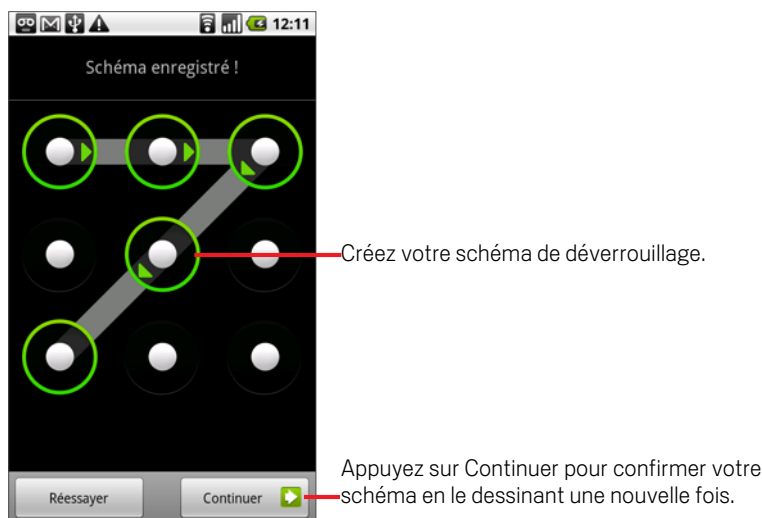


Vous devrez dessiner ce schéma pour déverrouiller l'écran à chaque fois que vous allumerez votre téléphone ou que vous réactiverez l'affichage.

# Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter des icônes d'application, des raccourcis, des widgets et d'autres éléments à n'importe quel endroit de l'écran d'accueil. Vous pouvez également modifier le fond d'écran.

## Pour ajouter un élément à l'écran d'accueil

- 1 Ouvrez le panneau de l'écran d'accueil sur lequel vous souhaitez ajouter un élément.  
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'écran d'accueil, voir la section "Présentation de l'écran d'accueil" page 34.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Ajouter**.  
Ou, appuyez de manière prolongée sur un espace vide de l'écran d'accueil.  
S'il ne reste aucun espace vide sur l'écran d'accueil, le bouton **Ajouter** est estompé. Vous devez supprimer ou déplacer un élément avant de pouvoir en ajouter un nouveau. Sinon, passez à un autre panneau de l'écran d'accueil.
- 3 Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur le type d'élément à ajouter.

Vous pouvez ajouter les types d'éléments suivants à l'écran d'accueil.

**Raccourcis** Ajoutez des raccourcis vers des applications, une page Web favorite, un contact favori, une destination dans Google Maps, un libellé Gmail, une playlist musicale et de nombreux autres éléments. Les raccourcis disponibles dépendent des applications installées.

**Widgets** Ajoutez des applications miniatures (widgets) à l'écran d'accueil, en les sélectionnant parmi un vaste choix : horloge, lecteur de musique, cadre photo, barre de recherche Google, gestionnaire d'alimentation, agenda indiquant vos prochains rendez-vous et widget Actualités et météo. Vous pouvez également télécharger des widgets depuis Android Market.

**Dossiers** Ajoutez un dossier vous permettant de classer les éléments de votre écran d'accueil, ou des dossiers contenant tous vos contacts, vos contacts et leurs numéros de téléphone ou vos contacts favoris. Le contenu de ces dossiers sera mis à jour automatiquement.



## Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez de manière prolongée sur l'élément à déplacer jusqu'à ce qu'il vibre. Ne relevez pas votre doigt.
- 2 Faites glisser l'élément sur l'écran vers l'emplacement souhaité.  
Attardez-vous à l'extrémité gauche ou droite de l'écran pour déplacer l'élément sur un autre panneau de l'écran d'accueil.
- 3 Une fois sur l'emplacement voulu, relevez votre doigt.

## Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez de manière prolongée sur l'élément à supprimer jusqu'à ce qu'il vibre. Ne relevez pas votre doigt.  
L'icône du Launcher se transforme en corbeille.
- 2 Faites glisser l'élément vers l'icône de la corbeille.
- 3 Lorsque l'icône devient rouge, relevez votre doigt.

## Pour modifier le fond de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Fond d'écran**.  
Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un espace vide de l'écran d'accueil, puis choisir **Fond d'écran** dans le menu qui s'affiche.
- 2 Appuyez sur **Fond d'écran animé**, **Photos** ou **Galerie**.  
Sélectionnez **Fond d'écran animé** pour afficher une liste déroulante des fonds d'écran animés installés sur votre téléphone. Certains fonds d'écran animés changent suivant le moment de la journée ou en réponse à un appui sur l'écran et indiquent l'heure ou d'autres informations. D'autres possèdent un bouton **Paramètres**.  
Appuyez sur **Photos** pour utiliser une photo prise avec l'appareil ou copiée sur votre téléphone en tant que fond d'écran. Vous pouvez rogner l'image avant de la définir comme fond d'écran. L'utilisation des images est expliquée à la section "Galerie" page 257.  
Appuyez sur **Galerie** pour prévisualiser les fonds d'écran fournis avec le téléphone. Faites défiler les miniatures vers la gauche ou la droite pour prévisualiser les images disponibles. Appuyez sur une miniature pour afficher la version agrandie.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer** ou sur **Définir comme fond d'écran**.

## Pour renommer un dossier

- 1 Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur la barre de titre dans la fenêtre du dossier.
- 3 Saisissez un autre nom dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
- 4 Appuyez sur **OK**.

## Connexion rapide avec vos contacts

Lorsque vous constituez une liste de contacts sur le téléphone, vous pouvez faire appel à Quick Contact pour Android dans de nombreuses applications pour chatter, envoyer un e-mail ou un SMS, passer un appel ou localiser vos contacts rapidement. Appuyez sur l'icône spéciale Quick Contact pour Android pour ouvrir une info-bulle contenant toutes les options permettant d'entrer rapidement en relation avec le contact.


- Identifiez les icônes Quick Contact à l'aide de leur cadre.

Les contacts auxquels vous avez accès via Quick Contact s'affichent différemment selon l'application, mais ils sont généralement représentés par un cadre photo tel que celui-ci :



- Appuyez sur une icône Quick Contact pour ouvrir une info-bulle contenant tous les supports vous permettant de communiquer avec le contact.

Faites défiler les icônes de l'info-bulle vers la droite ou la gauche pour visualiser celles qui n'apparaissent pas, faute de place.

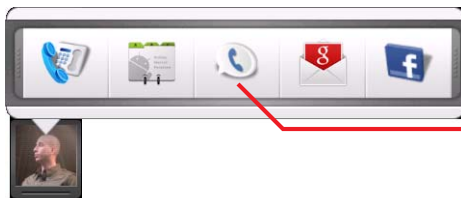

Appuyez sur une icône pour communiquer avec ce contact dans l'application concernée.

- Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application associée et communiquer immédiatement avec le contact concerné.

Selon les applications et les comptes configurés sur votre téléphone, vous pouvez également appuyer sur une icône pour modifier les informations du contact dans l'application Contacts, pour afficher son adresse dans Google Maps, etc.

Vous avez la possibilité d'ajouter le raccourci d'un contact sur l'écran d'accueil. Il suffit ensuite d'appuyer sur celui-ci pour ouvrir Quick Contact pour Android et communiquer. Pour plus d'informations sur l'ajout de raccourcis sur l'écran d'accueil, voir la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" page 60.


## Optimisation de l'autonomie

Pour prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges, désactivez les fonctionnalités que vous n'utilisez pas. Vous pouvez également surveiller la consommation nécessaire aux applications et aux ressources du système.

### Pour prolonger l'autonomie de votre batterie

- ▶ Désactivez les signaux radio que vous n'utilisez pas.  
Servez-vous de l'application Paramètres pour désactiver les signaux que vous n'utilisez pas (Wi-Fi, Bluetooth ou GPS). Voir les sections "Paramètres sans fil et réseau" page 319 et "Paramètres de sécurité et localisation" page 326. Le récepteur GPS est activé uniquement si vous utilisez une application y ayant recours.
- ▶ Réduisez la luminosité et le délai de mise en veille de l'écran.  
Voir la section "Écran Paramètres des sons et affichages" page 324.
- ▶ Si vous n'en avez pas besoin, désactivez la synchronisation automatique de Gmail, Google Agenda, Contacts et d'autres applications.  
Voir la section "Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte" page 122.
- ▶ Utilisez le widget Contrôle de l'alimentation pour surveiller l'état des signaux radio, la luminosité de l'affichage et la synchronisation.  
Référez-vous à la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" page 60 pour apprendre à ajouter des widgets.

### Pour vérifier le niveau de charge de la batterie

- ▶ Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres** \> **À propos du téléphone** \> **État**.  
L'état de la batterie (chargée ou déchargée) et son niveau de charge (pourcentage par rapport au niveau de charge complète) sont affichés en haut de l'écran.

## Pour surveiller et contrôler les éléments utilisant la batterie

Consultez l'écran Utilisation de la batterie pour connaître les applications les plus énergivores et identifier les applications téléchargées à fermer le cas échéant, si vous voulez économiser votre batterie.

- ▶ Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres** \> **À propos du téléphone** \> **Utilisation de la batterie**.

L'écran d'utilisation de la batterie répertorie les applications qui sollicitent la batterie, de la plus forte consommation à la plus faible.

En haut de l'écran, vous trouverez le temps écoulé depuis votre dernier branchement à une source d'alimentation ou, si vous êtes actuellement branché, la durée de la dernière période d'autonomie enregistrée.

Ensuite, l'écran répertorie les applications ou services ayant utilisé la batterie au cours de cette période, par ordre décroissant de consommation.

- ▶ Appuyez sur une application dans l'écran Utilisation de la batterie pour obtenir des informations sur sa consommation d'énergie.

Les informations fournies diffèrent selon l'application choisie. Elles peuvent inclure des boutons d'accès à des paramètres permettant de réduire la consommation de l'application.



---

# Connexion à des réseaux et à des appareils

Votre téléphone peut être connecté à divers réseaux et appareils, notamment des réseaux mobiles pour la transmission de conversations et de données, des réseaux de données Wi-Fi et des appareils Bluetooth tels que des casques. Vous pouvez également connecter votre téléphone à un ordinateur pour transférer des fichiers depuis votre carte microSD.

## Contenu de la section

"Connexion à des réseaux mobiles" page 68

"Connexion à des réseaux Wi-Fi" page 71

"Connexion à des appareils Bluetooth" page 74

"Connexion à un ordinateur via USB" page 77

"Connexion à des réseaux privés virtuels" page 79

"Utilisation de certificats sécurisés" page 81






## Connexion à des réseaux mobiles

Lorsque vous insérez la carte SIM fournie par votre opérateur (voir la section "Installation de la batterie, de la carte SIM et de la carte microSD" page 19), votre téléphone utilise automatiquement le réseau mobile de cet opérateur pour la transmission des appels vocaux et des données.

Votre téléphone est conçu pour fonctionner sur de nombreux réseaux d'opérateurs mobiles. Si votre téléphone ne se connecte à aucun réseau lorsque vous insérez une carte SIM et l'allumez, contactez votre opérateur pour obtenir les détails relatifs à son point d'accès. Voir la section "Pour modifier ou créer un point d'accès" à la page 71.

Selon la région, les opérateurs de téléphonie mobile disponibles diffèrent. Par défaut, votre téléphone utilise le réseau mobile disponible le plus rapide pour les données. Toutefois, vous pouvez le configurer de sorte qu'il utilise un réseau 2G plus lent pour les données afin d'économiser la batterie entre les charges. Vous pouvez également configurer votre téléphone pour qu'il accède à un autre ensemble de réseaux, ou qu'il adopte un comportement spécifique lors des itinérances.



Les icônes de la barre d'état indiquent le type de réseau de données auquel vous êtes connecté et l'intensité du signal sur le réseau pour la voix et les données.

	Connecté aux réseaux 3G les plus rapides (UMTS ou HSDPA)
	Connecté aux réseaux un peu moins rapides (EDGE)
	Connecté à un réseau 2G (GPRS)
	Plus les barres illuminées sont nombreuses, plus le signal sans fil est intense
	Connecté au réseau d'un autre opérateur (itinérance)

Sur les réseaux relativement lents, évitez de réaliser des tâches qui requièrent de gros échanges de données. Attendez plutôt d'être connecté à un réseau plus rapide ou de pouvoir utiliser un réseau Wi-Fi pour les effectuer. Voir la section "Connexion à des réseaux Wi-Fi" page 71.





## Pour identifier le réseau que vous utilisez

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** \> **Réseaux mobiles** \> **Noms des points d'accès**.  
Le nom de l'opérateur auprès duquel vous êtes actuellement enregistré est sélectionné dans la liste.



## Pour désactiver les connexions de données lors des itinérances

Vous pouvez empêcher votre téléphone de transmettre des données par le biais d'autres opérateurs, lorsque vous quittez la zone couverte par les réseaux de votre opérateur. Cela s'avère utile pour limiter vos dépenses si votre forfait n'inclut pas l'itinérance des données.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** \> **Réseaux mobiles** et décochez l'option **Itinérance des données**.  
La désactivation de l'**Itinérance des données** ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données. Voir la section "Connexion à des réseaux Wi-Fi" page 71.




## Pour limiter votre connexion de données aux réseaux 2G


Vous pouvez économiser la batterie en limitant vos connexions de données aux réseaux 2G (GPRS ou EDGE). Lorsque vous êtes connecté à un réseau 2G, évitez les activités qui transmettent de gros volumes de données : envoi, mise en ligne ou téléchargement de photos ou de vidéos, par exemple. Attendez plutôt d'être connecté à un réseau mobile plus rapide ou à un autre type de réseau.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** \> **Réseaux mobiles** et cochez l'option **Uniquement les réseaux 2G**.

## Pour modifier ou créer un point d'accès

Si vous et votre opérateur deviez modifier les paramètres de votre nom de point d'accès actuel (APN) ou en créer un, demandez à votre opérateur de vous fournir le nom du nouvel APN et tous les paramètres associés.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** \> **Réseaux mobiles** \> **Noms des points d'accès**.
- 3 Appuyez sur un APN répertorié pour le modifier. Ou appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Nouvel APN**.

Saisissez les paramètres d'APN fournis par votre opérateur en sélectionnant les options que vous devez modifier.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Enregistrer**.
- 5 Si vous créez un APN, sélectionnez-le dans l'écran APN afin de commencer à l'utiliser.

## Connexion à des réseaux Wi-Fi



Le Wi-Fi est une technologie de réseau sans fil qui peut fournir un accès Internet jusqu'à 100 mètres de distance, selon le routeur Wi-Fi utilisé et l'environnement.


Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez disposer d'un point d'accès sans fil (ou "hotspot"). Certains points d'accès sont ouverts, il suffit de s'y connecter. D'autres sont masqués ou mettent en œuvre d'autres fonctionnalités de sécurité. Dans ce cas, vous devez configurer votre téléphone pour pouvoir vous y connecter.

Il existe de nombreux systèmes permettant de sécuriser les connexions Wi-Fi. Certains s'appuient sur des certificats sécurisés ou d'autres modèles garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent se connecter. Pour plus d'informations sur la mise en place de certificats sécurisés, voir la section "Utilisation de certificats sécurisés" page 81.

Désactivez la connexion Wi-Fi si vous ne l'utilisez pas. Cela vous permettra d'économiser la batterie.

La barre d'état affiche des icônes indiquant l'état du Wi-Fi.

	Connecté à un réseau Wi-Fi (les ondes indiquent l'intensité du signal)
	Notification indiquant qu'un réseau Wi-Fi ouvert est à portée

Lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi, le téléphone utilise le réseau par le biais du protocole DHCP pour obtenir une adresse réseau et les autres informations requises. Pour attribuer au téléphone une adresse IP fixe et configurer d'autres paramètres avancés, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Avancés**. Voir la section "Écran Avancés" page 320.

### Pour activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau Wi-Fi

Si vous ajoutez un réseau Wi-Fi lors de la configuration initiale de votre téléphone, le Wi-Fi est activé automatiquement et vous pouvez passer directement à l'étape 4.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** > **Paramètres Wi-Fi**.

**3** Cochez l'option **Wi-Fi** pour l'activer.

Le téléphone recherche alors les réseaux Wi-Fi disponibles et affiche les noms des réseaux détectés. Les réseaux sécurisés sont associés à une icône représentant un cadenas.

Si le téléphone détecte un réseau que vous avez utilisé précédemment, il s'y connecte.

**4** Appuyez sur un réseau pour vous y connecter.

S'il s'agit d'un réseau ouvert, vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez vous y connecter en appuyant sur **Se connecter**.

S'il s'agit d'un réseau sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe et d'autres identifiants (renseignez-vous auprès de votre administrateur réseau pour plus d'informations).

Une fois connecté à un réseau, appuyez sur son nom dans l'écran Paramètres Wi-Fi pour obtenir les divers paramètres associés : vitesse, sécurité, adresse, etc.

## Pour recevoir une notification lorsqu'un réseau ouvert est à portée

Par défaut, vous recevez des notifications dans la barre d'état lorsque le Wi-Fi est activé sur votre téléphone et que celui-ci détecte un réseau Wi-Fi ouvert.

**1** Le cas échéant, activez le Wi-Fi.

**2** Dans l'écran Paramètres Wi-Fi, cochez l'option **Notification de réseau**.

Vous pouvez décocher cette option pour arrêter de recevoir des notifications.

## Pour ajouter un réseau Wi-Fi

Vous pouvez ajouter un réseau Wi-Fi de sorte que le téléphone le reconnaisse, et indiquer vos identifiants de sécurité pour vous y connecter automatiquement lorsqu'il est à portée. En outre, vous devez ajouter le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter lorsque celui-ci ne transmet pas son nom (SSID) ou lorsqu'il est hors de votre portée.

Pour vous connecter à un réseau sécurisé, vous devez contacter l'administrateur du réseau pour connaître les dispositifs de sécurité mis en œuvre et obtenir le mot de passe ou les autres identifiants nécessaires. Pour plus d'informations sur la mise en place de certificats sécurisés, voir la section "Utilisation de certificats sécurisés" page 81.

- 1 Le cas échéant, activez le Wi-Fi.  
Si vous ajoutez un réseau Wi-Fi lors de la configuration initiale de votre téléphone, le Wi-Fi est activé automatiquement.
- 2 Dans l'écran Paramètres Wi-Fi, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** (au bas de la liste des réseaux détectés).
- 3 Saisissez le SSID (nom) du réseau. S'il s'agit d'un réseau sécurisé, ouvrez le menu Sécurité et sélectionnez le protocole de sécurité déployé sur le réseau.
- 4 Saisissez les identifiants de sécurité requis.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.  
Le téléphone se connecte au réseau sans fil. Il mémorise les identifiants que vous saisissez pour se connecter automatiquement dès que vous êtes à portée du réseau en question.

## Pour supprimer un réseau Wi-Fi

Vous pouvez effacer les données relatives à un réseau Wi-Fi que vous avez ajouté au téléphone. Par exemple, si vous ne souhaitez plus y être connecté automatiquement ou si vous ne l'utilisez plus.

- 1 Le cas échéant, activez le Wi-Fi.
- 2 Dans l'écran Paramètres Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau.
- 3 Appuyez sur **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

# Connexion à des appareils Bluetooth



Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations à une distance d'environ huit mètres. Les appareils Bluetooth les plus répandus sont les casques qui permettent de passer des appels ou d'écouter de la musique, les kits mains-libres pour la voiture et les autres appareils portables, notamment les ordinateurs et les mobiles.

Il existe de nombreux profils Bluetooth déterminant les fonctionnalités des appareils et les normes de communication qu'ils utilisent. Pour connaître la liste des profils pris en charge par votre téléphone, voir la section "Caractéristiques techniques" page 341.



Pour vous connecter à un appareil Bluetooth, vous devez tout d'abord activer le signal Bluetooth de votre téléphone. La première fois que vous connectez votre téléphone et un appareil Bluetooth, vous devez "associer" les deux appareils, afin qu'ils puissent se connecter l'un à l'autre de manière sécurisée. Par la suite, il suffit de vous connecter à l'appareil associé.

Désactivez le Bluetooth si vous ne l'utilisez pas. Cela vous permettra d'économiser la batterie entre les charges. Vous pouvez également être amené à désactiver le Bluetooth dans certains lieux. Il est désactivé en mode Avion.

La barre d'état affiche des icônes indiquant l'état du Bluetooth.



	Bluetooth activé
	Connecté à un appareil Bluetooth

## Pour activer ou désactiver le Bluetooth

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil**.
- 3 Cochez ou décochez l'option **Bluetooth** pour l'activer ou le désactiver.



## Pour modifier le nom Bluetooth de votre téléphone

Par défaut, votre téléphone est associé à un nom Bluetooth générique, qui s'affiche sur les appareils auxquels vous vous connectez. Vous pouvez personnaliser ce nom afin qu'il soit plus facilement identifiable.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** \> **Paramètres Bluetooth**.  
L'écran Paramètres Bluetooth apparaît.
- 3 Si le Bluetooth est désactivé, cochez la case **Bluetooth** afin de l'activer.
- 4 Appuyez sur **Nom Bluetooth**, saisissez un nom et appuyez sur **OK**.



## Pour associer votre téléphone à un appareil Bluetooth

Pour pouvoir vous connecter à un appareil Bluetooth, vous devez avant tout l'associer à votre téléphone. Cette opération n'est à effectuer qu'une seule fois, lors de votre première connexion à l'appareil.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** \> **Paramètres Bluetooth**.
- 3 Si le Bluetooth est désactivé, cochez la case **Bluetooth** afin de l'activer.  
Votre téléphone recherche et affiche les identifiants de tous les appareils Bluetooth qui sont à sa portée.
- 4 Si l'appareil voulu n'apparaît pas dans la liste, configurez-le de telle manière qu'il puisse être détecté.  
Référez-vous à la documentation fournie avec l'appareil pour savoir comment le rendre identifiable par votre téléphone et obtenir toutes les instructions nécessaires à l'association.
- 5 Si le téléphone interrompt la détection avant que vous n'ayez modifié les paramètres de l'appareil de sorte qu'il soit détectable, appuyez sur **Rechercher des appareils**.
- 6 Dans la liste Paramètres, sélectionnez l'identifiant de l'appareil afin de l'associer au téléphone.  
L'association des deux appareils commence. Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, essayez 0000 ou 1234 (les codes d'accès les plus courants) ou consultez la documentation fournie avec l'appareil pour obtenir ce code.  
Si l'association réussit, votre téléphone se connecte à l'appareil.

## Pour se connecter à un appareil Bluetooth

Une fois votre téléphone associé à des appareils Bluetooth, vous pouvez vous connecter à ces appareils, par exemple pour passer d'un appareil à l'autre ou pour vous reconnecter après être sorti de la zone couverte.


- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** \> **Paramètres Bluetooth**.
- 3 Si le Bluetooth est désactivé, cochez la case **Bluetooth** afin de l'activer.
- 4 Dans la liste, sélectionnez un appareil associé, mais non connecté.

Si l'appareil voulu n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Rechercher des appareils**.

Une fois le téléphone connecté à l'appareil, ce dernier apparaît comme connecté dans la liste.

## Pour configurer les fonctionnalités Bluetooth à utiliser

Certains appareils Bluetooth offrent plusieurs profils. Ces profils peuvent notamment inclure la possibilité de transmettre les conversations depuis votre téléphone, de lire de la musique en stéréo ou de transférer des fichiers ou d'autres données. Vous pouvez sélectionner les profils à utiliser avec votre téléphone.

- 1 Dans l'écran Paramètres Bluetooth, appuyez de manière prolongée sur l'appareil.
- 2 Appuyez sur **Options** dans le menu qui s'affiche.  
L'écran affiche la liste des profils de l'appareil.
- 3 Cochez les profils que vous souhaitez utiliser et décochez les autres.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **RETOUR** .

## Pour se déconnecter d'un appareil Bluetooth

- 1 Dans l'écran Paramètres Bluetooth, sélectionnez l'appareil concerné.
- 2 Appuyez sur **OK** pour confirmer la déconnexion.

## Pour dissocier un appareil Bluetooth

Vous pouvez dissocier un appareil Bluetooth, afin de supprimer toutes les données d'association le concernant.

- 1 Dans l'écran Paramètres Bluetooth, appuyez de manière prolongée sur l'appareil.
- 2 Appuyez sur **Dissocier** ou sur **Déconnecter et dissocier** dans le menu qui s'affiche.



## Connexion à un ordinateur via USB

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB, pour transférer de la musique, des images et d'autres fichiers entre la carte microSD du téléphone et l'ordinateur.

**Avertissement** Au cours de la connexion du téléphone et du montage de la carte microSD, veillez à suivre les instructions fournies par l'ordinateur pour connecter et déconnecter des périphériques USB afin de ne pas endommager ni corrompre les fichiers stockés sur votre carte.

### Pour connecter votre téléphone à un ordinateur via USB

- 1 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.  
Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- 2 Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur **Connecté avec un câble USB**.  
Pour en savoir plus sur l'utilisation du panneau Notifications, voir la section "Gestion des notifications" page 54.
- 3 Appuyez sur **Monter** dans la boîte de dialogue qui vous invite à confirmer le transfert des fichiers.  
Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification.  
La carte microSD de votre téléphone est montée sur votre ordinateur à la manière d'un lecteur. Vous pouvez à présent copier des fichiers sur ou depuis votre carte microSD. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre ordinateur.  
L'accès à la carte microSD est désactivé sur votre téléphone durant cette période. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous servir des applications qui l'utilisent comme Appareil photo, Galerie ou Musique.



### Pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur

**Avertissement** Suivez attentivement les instructions de l'ordinateur pour désactiver la carte microSD et déconnecter le périphérique USB correctement, afin d'éviter de perdre les données stockées sur la carte.

- 1 Désactivez la carte microSD sur votre ordinateur.
- 2 Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

## Pour retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité



Vous pouvez retirer la carte microSD sans risque lorsque le téléphone est éteint, comme indiqué à la section "Votre téléphone et ses accessoires" page 15. Si vous devez retirer la carte microSD alors que le téléphone est allumé, commencez par la désactiver sur le téléphone pour éviter de l'endommager ou de la corrompre.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Carte SD et mémoire**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.

Vous pouvez à présent retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité.

## Pour formater une carte microSD

Si vous achetez une carte microSD neuve, vous devrez peut-être la formater avant de l'utiliser avec votre téléphone. Vous pouvez également formater une carte microSD pour en effacer le contenu.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Carte SD et mémoire**.
- 3 Le cas échéant, appuyez sur **Désactiver la carte SD**.

Une carte microSD ne peut être formatée que si elle est désactivée.

- 4 Appuyez sur **Formater la carte SD**. Sur l'écran vous avertissant que le formatage de la carte microSD entraîne l'effacement de son contenu, appuyez sur **Formater la carte SD**.




## Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

Il existe de nombreux systèmes permettant de sécuriser les connexions à des VPN. Certains s'appuient sur des certificats sécurisés ou d'autres modèles garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent se connecter. Pour plus d'informations sur la mise en place de certificats sécurisés, voir la section "Utilisation de certificats sécurisés" page 81.

Pour configurer l'accès à un VPN depuis votre téléphone, obtenez les informations requises auprès de votre administrateur réseau.

### Pour ajouter un VPN

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
  - 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** \> **Paramètres de VPN**.
  - 3 Appuyez sur **Ajouter un VPN**.
  - 4 Sélectionnez le type de VPN à ajouter.
  - 5 Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres de VPN.
  - 6 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Enregistrer**.
- Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.

### Pour se connecter à un VPN

- 1 Ouvrez l'application Paramètres.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** \> **Paramètres de VPN**.  
Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés sur l'écran Paramètres de VPN.
- 3 Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Lorsque vous êtes connecté à un VPN, une notification apparaît dans la barre d'état. En cas de déconnexion, vous recevez une notification permettant de revenir à l'écran Paramètres de VPN pour vous reconnecter. Voir la section "Gestion des notifications" page 54.

## Pour se déconnecter d'un VPN

- Ouvrez le panneau Notifications et sélectionnez la notification en cours relative à la connexion au VPN.

## Pour modifier un VPN

- 1 Ouvrez l'application Paramètres.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** \> **Paramètres de VPN**.  
Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés sur l'écran Paramètres de VPN.
- 3 Appuyez de manière prolongée sur le VPN dont vous souhaitez modifier les paramètres.
- 4 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **Modifier le réseau**.
- 5 Modifiez les paramètres de VPN de votre choix.
- 6 Appuyez sur **MENU** ≡, puis sélectionnez **Enregistrer**.

## Pour supprimer un VPN

- 1 Ouvrez l'application Paramètres.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** \> **Paramètres de VPN**.  
Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés sur l'écran Paramètres de VPN.
- 3 Appuyez de manière prolongée sur le VPN à supprimer.
- 4 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **Supprimer un réseau**.
- 5 Appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue qui vous invite à confirmer la suppression du VPN.

## Utilisation de certificats sécurisés

Si les réseaux VPN ou Wi-Fi de votre organisation s'appuient sur des certificats sécurisés, vous devez obtenir ces certificats (sous forme de fichiers au format PKCS #12) et les enregistrer sur votre téléphone dans l'espace de stockage des identifiants sécurisé, avant de configurer votre accès aux réseaux en question.

Si votre administrateur réseau vous demande de télécharger les certificats à partir d'un site Web, vous êtes invité à définir le mot de passe de stockage des identifiants au cours du téléchargement.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du stockage des identifiants, voir la section "Paramètres de sécurité et localisation" page 326.

### Pour installer un certificat sécurisé à partir de la carte microSD

- 1 Copiez le certificat à la racine de la carte microSD (autrement dit, pas dans un dossier) à partir de votre ordinateur.

Pour plus d'informations sur la connexion de votre téléphone à un ordinateur et sur la copie des fichiers vers la carte microSD, voir la section "Connexion à un ordinateur via USB" page 77.

- 2 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.

- 3 Appuyez sur **Lieu et sécurité**.

- 4 Sélectionnez **Installer depuis la carte SD**.

- 5 Appuyez sur le nom de fichier du certificat à installer.

Seuls les noms des certificats non encore installés sur votre téléphone s'affichent.

- 6 Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe du certificat et appuyez sur **OK**.

- 7 Attribuez un nom au certificat, puis appuyez sur **OK**.

Si vous n'avez pas déjà défini de mot de passe de stockage des identifiants sur votre téléphone, vous êtes invité à en saisir un et à le confirmer, puis à appuyer sur **OK**. Pour plus d'informations sur le stockage des identifiants, voir la section "Paramètres de sécurité et localisation" page 326.

Vous pouvez à présent utiliser le certificat que vous avez installé lors d'une connexion à un réseau sécurisé. Pour des raisons de sécurité, ce certificat est supprimé de la carte microSD.



---

# Émission et réception d'appels

Vous pouvez passer un appel en composant un numéro de téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'un des numéros figurant dans vos contacts, sur des pages Web et dans d'autres emplacements. Si vous êtes en communication, vous avez la possibilité de répondre aux appels entrants ou de les transférer vers votre messagerie vocale. Il vous est également possible d'organiser des conférences téléphoniques à plusieurs participants.

En outre, vous pouvez utiliser Google Voice pour gérer votre messagerie vocale et pour passer des appels depuis votre téléphone, comme indiqué à la section "Google Voice" page 159.

## Contenu de la section

"Émission et interruption d'appels" page 84

"Prise ou refus d'appels" page 87

"Utilisation du journal d'appels" page 89

"Appeler vos contacts" page 91

"Consultation de la messagerie vocale" page 92

"Numérotation vocale" page 93


"Options disponibles en cours d'appel" page 94

"Gestion d'appels multiples" page 96

## Émission et interruption d'appels

Pour passer des appels, vous pouvez utiliser l'application Téléphone. Vous pouvez également passer des appels à partir de l'onglet Appels (voir la section "Utilisation du journal d'appels" page 89) ou Contacts (voir la section "Communication avec vos contacts" page 110).


### Pour ouvrir l'application Téléphone

- ▶ Appuyez sur l'icône Téléphone  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.
- OU**
- ▶ Si vous vous trouvez déjà dans Contacts ou Appels, appuyez sur l'onglet **Tél.**



## Pour passer un appel en composant un numéro

- 1 Ouvrez Téléphone.

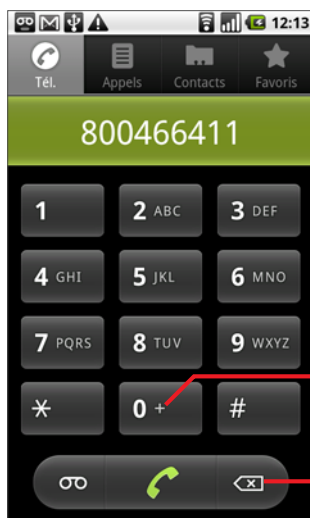

Appuyez de manière prolongée pour saisir +.


Appuyez pour effacer un chiffre. Appuyez de manière prolongée pour effacer intégralement le numéro.

- 2 Appuyez sur les touches de l'onglet Tél. pour saisir le numéro de téléphone.

En cas d'erreur de saisie, appuyez sur  pour effacer les chiffres les uns après les autres.

Pour effacer tout le numéro, appuyez de manière prolongée sur .

Pour composer un numéro international, appuyez de manière prolongée sur la touche **0** pour saisir le signe plus (+). Ensuite, saisissez le préfixe international du pays de votre correspondant, suivi du numéro de téléphone complet.

- 3 Appuyez sur l'icône représentant un téléphone vert  pour composer le numéro que vous avez saisi.



Vous pouvez changer d'application en cours d'appel, par exemple pour rechercher des informations à l'aide du navigateur. L'icône représentant un téléphone vert reste affichée dans la barre d'état pendant la durée de l'appel.

Appuyez sur les boutons **VOLUME +/VOLUME -** pour régler le volume de l'appel.

Utilisez les boutons affichés pour mettre l'appel en cours en attente, pour ajouter un appelant ou pour accéder à d'autres options, comme indiqué à la section "Options disponibles en cours d'appel" page 94.

## Pour mettre fin à un appel

- Appuyez sur Fin



## Pour désactiver les appels (mode Avion)

Dans certains lieux, vous pouvez avoir besoin de désactiver les connexions sans fil de votre téléphone en plaçant ce dernier en mode Avion.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur le bouton **MARCHE-ARRÊT**.
- 2 Appuyez sur **Mode Avion**.

Vous pouvez également utiliser l'application Paramètres pour activer ou désactiver le mode Avion et pour configurer d'autres paramètres de mobile et de réseau. Voir la section "Paramètres sans fil et réseau" page 319.

## Prise ou refus d'appels

Lorsque vous recevez un appel, l'écran Appel entrant s'affiche en indiquant le numéro de l'appelant, ainsi que les autres informations concernant l'appelant que vous avez saisies dans Contacts. Voir la section "Contacts" page 99.

Tous les appels entrants sont consignés dans le journal d'appels. Voir la section "Utilisation du journal d'appels" page 89. En cas d'appel en absence, vous recevez une notification. Voir la section "Gestion des notifications" page 54.

### Pour répondre à un appel

- Faites glisser l'icône représentant un téléphone vert vers la droite.

Si un appel était déjà en cours, il est mis en attente pendant que vous répondez au nouvel appel.


Pour passer en mode silencieux avant de prendre l'appel, appuyez sur le bouton **VOLUME -**.



Faites glisser l'icône représentant un téléphone vert vers la droite pour répondre à l'appel.

## Pour refuser un appel et le transférer vers votre messagerie vocale

- Faites glisser l'icône représentant un téléphone rouge vers la gauche. L'appelant est directement redirigé vers votre messagerie vocale pour y laisser un message.

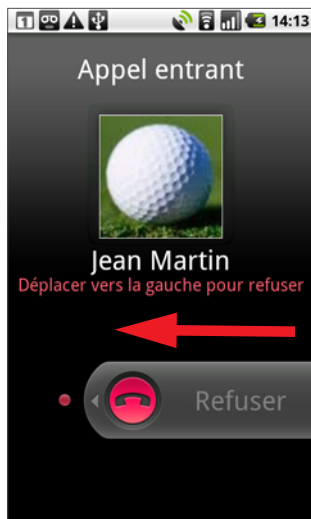

Faites glisser l'icône représentant un téléphone rouge vers la gauche pour rediriger l'appelant directement vers votre messagerie vocale.

## Utilisation du journal d'appels

Le journal d'appels répertorie tous les appels que vous avez passés, reçus ou manqués. Il permet de recomposer un numéro, de rappeler un correspondant et d'ajouter un numéro à vos contacts en toute facilité.

### Pour ouvrir le journal d'appels


- Appuyez sur le bouton **APPEL**.

Si l'onglet **Tél.** ou **Contacts** est ouvert, vous pouvez également appuyer sur l'onglet **Appels**.

La liste des appels s'affiche, avec le dernier appel en première position. Pour visualiser les appels précédents, faites défiler la liste vers le bas.



### Pour composer un numéro à partir du journal d'appels

- Appuyez sur l'icône représentant un téléphone vert  située à droite du numéro. Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur le numéro pour ouvrir un menu vous offrant d'autres moyens de communiquer avec ce contact.

## Pour ajouter le numéro d'un correspondant à vos contacts


- 1 Appuyez de manière prolongée sur le numéro.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Ajouter aux contacts**.
- 3 Dans la liste de contacts qui s'affiche, appuyez sur **Créer un nouveau contact** dans la partie supérieure, ou bien faites défiler la liste vers le bas, puis appuyez sur le contact existant auquel vous souhaitez ajouter le numéro.

Pour plus d'informations sur la création et la modification de contacts, voir la section "Contacts" page 99.

## Pour appliquer d'autres opérations aux entrées du journal d'appels

- ▶ Appuyez sur une entrée du journal d'appels pour afficher un écran permettant de rappeler le contact, de lui envoyer un message, d'ajouter son numéro à vos contacts et d'obtenir des informations sur l'appel initial.
- ▶ Appuyez de manière prolongée sur une entrée du journal d'appels pour ouvrir un menu vous permettant d'appeler le contact, de visualiser des informations sur un contact, de modifier le numéro avant de le recomposer, etc.

## Pour effacer le journal d'appels

- ▶ Lorsque le journal d'appels est affiché, appuyez sur **MENU** , puis sur **Effacer le journal d'appels**.  
Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur une entrée du journal puis, dans le menu qui s'affiche, sélectionner **Supprimer du journal d'appels** pour supprimer uniquement cette entrée.

## Appeler vos contacts

Au lieu d'entrer le numéro dans l'onglet Tél., vous pouvez appuyer sur un numéro pour le composer.

Vous pouvez également appeler rapidement un contact à l'aide de la fonction Quick Contact. Voir la section "Connexion rapide avec vos contacts" page 63.

L'ajout et la modification de contacts, ainsi que les autres opérations applicables aux contacts, sont décrits à la section "Contacts" page 99 . Si vous avez des contacts sur le Web, ils sont synchronisés avec votre téléphone lors de la première connexion à votre compte Google.

### Pour appeler un contact

- 1 Affichez vos contacts.

Par exemple, sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Contacts  . Vous pouvez également appuyer sur l'onglet **Contacts** dans l'application Téléphone.

- 2 Appuyez sur le contact à appeler.


Vous pouvez rechercher un contact ou faire défiler la liste pour le trouver.

- 3 Appuyez sur le numéro de téléphone à utiliser pour appeler le contact.

Pour plus d'informations sur les autres options, voir la section "Communication avec vos contacts" page 110.

### Pour appeler un contact favori

- 1 Ouvrez votre liste de favoris.

Par exemple, sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Contacts  , puis sur l'onglet **Favoris**.


La liste de vos contacts favoris est suivie de celle des numéros que vous appelez le plus souvent.

Pour ajouter et supprimer des favoris, appuyez sur l'étoile en regard de leur nom lorsque vous consultez les informations sur les contacts. Voir la section "Ajout d'un contact à vos favoris" page 105.

- 2 Appuyez sur le favori à appeler.

- 3 Appuyez sur le numéro de téléphone à utiliser pour appeler le contact.

## Consultation de la messagerie vocale

Lorsqu'un nouveau message est stocké dans votre messagerie vocale, l'icône de messagerie vocale  s'affiche dans la barre d'état.


Si vous n'avez pas configuré le numéro de votre messagerie vocale ou que vous devez le modifier, vous pouvez utiliser les paramètres d'appel. Voir la section "Paramètres d'appel" page 322.

### Pour écouter votre messagerie vocale

- ▶ Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

Pour savoir comment répondre aux notifications, voir la section "Gestion des notifications" page 54.

**OU**

- ▶ Ouvrez l'application Téléphone, puis appuyez sur l'icône de messagerie vocale  de l'onglet Tél.

Pour plus d'informations sur l'ouverture de l'application Téléphone, voir la section "Émission et interruption d'appels" page 84.

Le système de messagerie vocale de votre opérateur vous explique généralement comment écouter et gérer vos messages vocaux. La première fois que vous appelez votre messagerie vocale, vous apprenez également comment enregistrer une annonce, définir un mot de passe, etc.



## Numérotation vocale

Pour rechercher un contact et composer son numéro, vous pouvez simplement parler, au lieu d'utiliser l'onglet Tél. ou d'appuyer sur un numéro de téléphone.

### Pour passer un appel en parlant

Vous pouvez appeler un contact en utilisant Google Recherche vocale.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur le bouton **Rechercher** .

Vous êtes invité à parler.

- 2 Dites "Appeler", puis prononcez le nom du contact à appeler.

Si la recherche vocale Google trouve une correspondance, le numéro par défaut du contact est composé.

Pour savoir comment définir le numéro de téléphone par défaut d'un contact, voir la section "Modification des détails du contact" page 107.

## Options disponibles en cours d'appel


En cours d'appel, vous pouvez mettre l'appel en attente, appeler un autre contact pour le convier à une conférence téléphonique, placer le micro en mode Muet, etc. Voir la section "Gestion d'appels multiples" page 96.

### Pour mettre un appel en attente

- Appuyez sur l'icône En attente .



L'écran de l'appel en cours indique qu'un appel est en attente.

Une icône d'attente  s'affiche dans la barre d'état pour vous rappeler que vous avez mis un appel en attente. À partir d'une autre application, vous pouvez ouvrir le panneau Notifications et appuyer sur l'entrée associée à l'appel en attente afin de revenir à l'écran de l'appel en cours.

Pour reprendre l'appel, appuyez sur le bouton Reprendre.

## Pour placer le microphone en mode Muet en cours d'appel

- ▶ Appuyez sur Muet.

Le bouton Muet s'allume en vert pour indiquer que le micro est en mode Muet.

L'icône Muet s'affiche dans la barre d'état pour vous rappeler que le micro est désactivé.

Sur l'écran de l'appel en cours, appuyez de nouveau sur l'icône Muet pour désactiver ce mode.

Le mode Muet est automatiquement désactivé à la fin de l'appel en cours.

## Pour activer/désactiver le haut-parleur du téléphone

- ▶ Appuyez sur Haut-parleur.

Le bouton Haut-parleur s'allume en vert pour indiquer que le haut-parleur est activé.

L'icône Haut-parleur s'affiche dans la barre d'état et le haut-parleur du téléphone restitue le son de votre conversation.

Sur l'écran de l'appel en cours, appuyez de nouveau sur l'icône Haut-parleur pour désactiver ce mode.

Le haut-parleur est automatiquement désactivé à la fin de l'appel en cours.

**Avertissement** Pour éviter tout trouble auditif, ne tenez pas le téléphone contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

## Pour passer d'un casque Bluetooth au téléphone

Si un casque Bluetooth est associé et connecté au téléphone, vous pouvez l'utiliser pour vos appels afin de garder les mains libres.

Pour savoir comment configurer le téléphone afin d'utiliser un casque Bluetooth, voir la section "Connexion à des appareils Bluetooth" page 74.

Lorsque vous utilisez un casque Bluetooth pendant un appel, la bordure de l'écran de l'appel en cours devient bleue, tout comme l'icône Appel en cours dans la barre d'état.

- ▶ Appuyez sur l'icône Bluetooth pour passer du casque au téléphone et vice versa.

## Gestion d'appels multiples

Si vous prenez un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, vous pouvez passer d'un appelant à l'autre ou fusionner les deux appels en une conférence téléphonique unique. Vous pouvez également organiser une conférence téléphonique avec plusieurs appelants.

### Pour basculer entre les appels en cours

- Appuyez sur l'icône **Permuter** .

L'appel en cours est mis en attente et vous êtes connecté à l'autre appelant.



### Pour organiser une conférence téléphonique

Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour savoir s'il prend en charge les conférences téléphoniques et combien de personnes peuvent y participer.

- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Une fois connecté, appuyez sur **Ajouter un appel**.  
Le premier participant est mis en attente et vous êtes invité à appeler le participant suivant.
- 3 Passez l'appel suivant à partir de l'onglet Tél., du journal d'appels ou de vos contacts.
- 4 Une fois connecté, appuyez sur **Fusionner les appels**.  
Le participant est ajouté à la conférence téléphonique.



Vous pouvez ajouter autant de participants que votre opérateur le permet.

Pendant une conférence téléphonique, appuyez sur **Gérer** pour faire sortir l'un des participants ou pour parler en privé à l'un d'eux.

## Pour mettre fin à une conférence téléphonique et déconnecter tous les participants

- Appuyez sur **Fin**.



---

# Contacts

L'application Contacts vous offre un accès rapide et facile aux personnes que vous souhaitez joindre. Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous vous connectez à votre compte Google et les contacts associés sont téléchargés sur votre téléphone. Ensuite, les modifications apportées à vos contacts sont synchronisées. Les informations relatives à vos contacts sont partagées avec d'autres applications telles que Gmail, Google Talk, SMS/MMS, Galerie (pour le partage de photos et de vidéos), etc.

Si vous utilisez plusieurs comptes associés chacun à des contacts, l'application Contacts fusionne les doublons dans une même entrée. Vous pouvez également gérer ce processus manuellement.


## Contenu de la section

- "Ouverture de vos contacts" page 100
- "Ajout de contacts" page 102
- "Importation, exportation et partage de contacts" page 103
- "Ajout d'un contact à vos favoris" page 105
- "Recherche de contacts" page 106
- "Modification des détails du contact" page 107
- "Communication avec vos contacts" page 110
- "Choix des contacts affichés" page 112
- "Regroupement de contacts" page 114
- "Séparation des informations d'un contact" page 116

## Ouverture de vos contacts


L'application Contacts vous permet d'ajouter et de visualiser des contacts et de communiquer avec vos amis et vos relations.

### Pour ouvrir vos contacts

- Appuyez sur l'icône Contacts  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher. Vous pouvez également accéder aux contacts via Quick Contact. Voir la section "Connexion rapide avec vos contacts" page 63.

Tous vos contacts sont répertoriés sous forme de liste déroulante dans l'ordre alphabétique. Ils sont suivis de leur numéro de téléphone par défaut.

Si vous n'avez encore ajouté aucun contact sur votre téléphone, l'application Contacts affiche un message qui vous indique comment ajouter les premiers contacts.

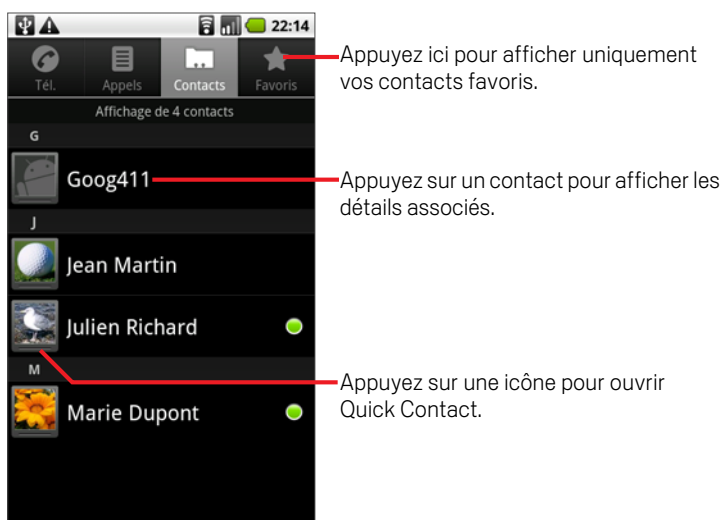

Faites glisser la liste vers le haut ou le bas pour la parcourir ou faites-la défiler pour vous y déplacer plus rapidement. Quelle que soit la méthode utilisée, un onglet apparaît à droite de la liste. Faites-le glisser vers le haut ou le bas pour parcourir la liste très rapidement. La lettre de l'alphabet qui s'affiche correspond à l'initiale des contacts que vous visionnez.



## Pour ouvrir la liste de vos contacts favoris

- Ouvrez vos contacts et sélectionnez l'onglet **Favoris**.

L'onglet Favoris répertorie les contacts que vous avez ajoutés à la liste (voir la section "Ajout d'un contact à vos favoris" page 105), suivis des contacts que vous avez appelés le plus fréquemment.

## Pour afficher les détails d'un contact

- 1 Ouvrez vos contacts.
- 2 Sélectionnez le contact dont vous souhaitez consulter les détails.

Les premières lignes concernent les coordonnées du contact, les suivantes comprennent d'autres renseignements.



Sélectionnez un mode de communication pour appeler le contact, rédiger un SMS/MMS ou un e-mail à son attention en utilisant son numéro, son adresse, etc.

Appuyez sur une adresse pour l'afficher dans Google Maps. Voir la section "Google Maps" page 227.

Vous pouvez également appuyer sur **MENU** ≡ et sélectionner **Modifier le contact** pour modifier les informations du contact (voir la section "Modification des détails du contact" page 107) ou sélectionner **Supprimer le contact** pour effacer toutes les données relatives au contact.


## Ajout de contacts

Vous pouvez ajouter des contacts à votre téléphone et les synchroniser avec ceux de vos comptes Google, Microsoft Exchange ActiveSync ou autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Si vous utilisez une adresse qui ne figure pas dans vos contacts pour répondre à un e-mail ou le transférer, cette adresse e-mail est enregistrée en tant que contact.

L'application Contacts compare les nouvelles adresses à celles de vos contacts pour éviter de créer des doublons. Vous pouvez également gérer ce processus manuellement. Voir les sections "Regroupement de contacts" page 114 et "Séparation des informations d'un contact" page 116.

### Pour ajouter un contact

- 1 Ouvrez vos contacts.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Nouveau contact**.
- 3 Si vous possédez plusieurs comptes associés à des contacts, appuyez sur le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 4 Saisissez le nom du contact.
- 5 Sélectionnez une catégorie d'informations telle que les numéros de téléphone et les adresses e-mail pour saisir le type d'information correspondant.  
Faites défiler la page pour visualiser toutes les catégories.
- 6 Appuyez sur le bouton plus **+** d'une catégorie pour y ajouter plusieurs entrées (numéros professionnel et personnel par exemple).  
Utilisez le bouton situé à gauche des diverses coordonnées du contact pour accéder à un menu de libellés prédéfinis : **Mobile** ou **Bureau** pour un numéro de téléphone, par exemple. Vous pouvez également sélectionner **Personnalisé** dans le menu pour créer votre propre libellé.
- 7 Appuyez sur l'icône Cadre d'image pour sélectionner l'image à afficher à côté du nom du contact dans votre liste de contacts et dans d'autres applications.



- 8 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.

## Importation, exportation et partage de contacts

Si vous stockez des contacts au format vCard dans votre carte microSD ou SIM, vous pouvez les importer dans l'application Contacts de votre téléphone. De même, vous pouvez exporter vos contacts au format vCard sur une carte microSD afin de les sauvegarder sur un ordinateur ou sur un autre appareil. Et vous pouvez transmettre un contact par e-mail.

### Pour importer des contacts depuis votre carte SIM


Il est possible que votre opérateur stocke des contacts sur votre carte SIM comme les numéros de l'assistance clientèle et de la messagerie vocale. Vous aurez peut-être aussi enregistré des contacts sur la carte SIM, si vous avez retiré cette dernière d'un autre téléphone. Vous pouvez ajouter l'ensemble de vos contacts à l'application Contacts, ou seulement une partie.

- 1 Ouvrez vos contacts.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Importer/Exporter**.
- 3 Sélectionnez **Importer à partir de la carte SIM**.
- 4 Si vous avez configuré plusieurs comptes sur votre téléphone, sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez importer ces contacts.  
Une liste des contacts stockés sur la carte SIM s'affiche.
- 5 Appuyez de manière prolongée sur un contact et sélectionnez **Importer** dans le menu qui s'affiche. Ou appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Tout importer**.

### Pour importer des contacts depuis votre carte microSD

Vous pouvez copier des contacts, un par un ou par groupes, au format vCard sur votre carte microSD, puis les importer dans l'un de vos comptes sur le téléphone. Pour plus d'informations sur la copie de fichiers sur une carte microSD à partir d'un ordinateur, voir la section "Connexion à un ordinateur via USB" page 77.

Vous avez peut-être également stocké des contacts sur la carte microSD d'un autre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation des cartes microSD, voir la section "Votre téléphone et ses accessoires" page 15.


- 1 Ouvrez vos contacts.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Importer/Exporter**.

- 3 Sélectionnez **Importer à partir de la carte SD**.
- 4 Si vous avez configuré plusieurs comptes sur votre téléphone, sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez importer ces contacts.
- 5 Lorsque la carte microSD contient plusieurs fichiers vCard, les options disponibles vous permettent d'importer un seul fichier de contacts, plusieurs fichiers ou tous les fichiers de contacts de la carte microSD.

Les contacts sont importés.

## Pour exporter des contacts sur votre carte microSD


Vous avez la possibilité d'exporter tous les contacts du téléphone sur votre carte microSD, sous la forme d'un fichier vCard de groupe. Vous pouvez ensuite copier ce fichier sur un ordinateur ou un autre appareil prenant en charge ce format, une application de carnet d'adresses, par exemple. Voir la section "Connexion à un ordinateur via USB" page 77.

- 1 Ouvrez vos contacts.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Importer/Exporter**.
- 3 Appuyez sur **Exporter vers la carte SD**.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

L'application Contacts crée sur votre carte microSD un fichier portant l'extension .vcf. Celui-ci contient tous vos contacts.

## Pour partager un contact

Vous pouvez partager un contact avec d'autres personnes en leur envoyant ce contact au format vCard.

- 1 Ouvrez l'application Contacts.
- 2 Ouvrez le contact à partager.
- 3 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Partager**.


Un écran Gmail de composition de message s'affiche avec le fichier de contact vCard (.vcf) en pièce jointe.

Indiquez l'adresse du destinataire, rédigez et envoyez votre message, comme indiqué à la section "Composition et envoi d'un message" page 131.

## Ajout d'un contact à vos favoris

L'onglet Favoris contient une liste abrégée des contacts avec lesquels vous communiquez souvent.

### Pour ajouter un contact à vos favoris

- 1 Ouvrez vos contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les détails associés.
- 3 Appuyez sur l'étoile à droite du nom du contact.  
Celle-ci devient jaune .



### Pour supprimer un contact de votre liste de favoris

- 1 Ouvrez vos contacts et sélectionnez l'onglet **Favoris**.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les détails associés.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact.  
Celle-ci devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

## Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher un contact à partir de son nom.

### Pour rechercher un contact

- 1 Ouvrez vos contacts.
- 2 Appuyez sur le bouton **Rechercher** .
- 3 Commencez à saisir le nom du contact que vous recherchez.  
À mesure que vous saisissez, les noms de contact correspondant apparaissent en dessous du champ de recherche.
- 4 Sélectionnez un contact dans cette liste pour accéder à son écran Détails. Ou appuyez sur l'icône Loupe  pour afficher à l'écran la liste des contacts correspondants.

## Modification des détails du contact


Vous pouvez modifier ou ajouter des détails à propos de vos contacts. Vous pouvez également définir la sonnerie à émettre lorsqu'un contact précis vous appelle ou transférer les appels d'un contact vers votre messagerie.

Pour certaines entrées de contact, les informations proviennent de plusieurs sources : celles que vous saisissez manuellement, celles extraites de plusieurs comptes que l'application Contacts a regroupées pour éliminer les doublons, etc. Lorsque vous modifiez une entrée de contact, les différentes sources d'informations sont regroupées dans des sections distinctes, chacune associée à un libellé et à un code couleur. Si des doublons apparaissent dans l'application Contacts, vous pouvez les réunir en une seule entrée, comme indiqué à la section "Regroupement de contacts" page 114. Inversement, vous pouvez dissocier deux contacts qui ont été regroupés par erreur, comme indiqué à la section "Séparation des informations d'un contact" page 116.

Les modifications apportées aux informations extraites d'une source n'ont aucune incidence sur les informations des autres sources. Ainsi, si l'un de vos contacts réunit des informations tirées de deux comptes, Google et Exchange ActiveSync, dont les contacts sont synchronisés, les modifications apportées aux informations extraites du compte Google sont synchronisées sur le Web avec ce compte uniquement, et n'ont aucun effet sur les informations du compte Exchange ActiveSync.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de plusieurs comptes, voir la section "Comptes" page 117.

### Pour modifier les détails d'un contact



- 1 Ouvrez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le contact dont vous souhaitez modifier les détails. Puis, dans le menu qui s'affiche, sélectionnez **Modifier le contact**.  
Vous pouvez également appuyer sur **MENU**  et sélectionner **Modifier le contact** lorsque vous consultez les détails du contact.
- 3 Utilisez les commandes permettant de créer un contact pour modifier les informations du contact.  
Voir la section "Ajout de contacts" page 102.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

## Pour modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact


Le numéro de téléphone par défaut apparaît sous chaque nom dans la liste Contacts. Il s'agit du numéro qui est composé lorsque vous passez un appel ou envoyez un SMS à partir de la liste, en appuyant de manière prolongée sur un contact.

- 1 Ouvrez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Appuyez sur le nom d'un contact dans la liste pour en afficher les détails.
- 3 Appuyez de manière prolongée sur le numéro de téléphone à utiliser par défaut pour ce contact.
- 4 Sélectionnez **Numéro téléphone par défaut** dans le menu qui s'affiche.  
Le numéro de téléphone par défaut est alors marqué d'une coche ☒.

## Pour transférer tous les appels d'un contact vers votre messagerie


- 1 Ouvrez vos contacts ou vos favoris.
  - 2 Appuyez sur le nom d'un contact dans la liste pour en afficher les détails.
  - 3 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Options**.
  - 4 Cochez l'option **Appels entrants**.
  - 5 Appuyez sur **RETOUR** .
- Si ce contact vous appelle, votre téléphone ne sonne pas et transfère l'appel directement à votre messagerie vocale.

## Pour associer une sonnerie à un contact

- 1 Ouvrez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Appuyez sur le nom d'un contact dans la liste pour en afficher les détails.
- 3 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Options**.
- 4 Dans la liste déroulante de sonneries qui s'affiche, sélectionnez celle qui doit être émise lorsque le contact vous appelle.  
Vous entendez un extrait de la sonnerie sélectionnée.
- 5 Appuyez sur **OK**.



## Pour supprimer un contact

- 1 Ouvrez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Appuyez sur le nom d'un contact dans la liste pour en afficher les détails.
- 3 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Supprimer le contact**.

Si le contact contient des informations d'un compte en lecture seule, vous ne pouvez pas le supprimer. Dans ce cas, vous devez modifier les paramètres de synchronisation du compte, ou supprimer le compte.

Si le contact comprend des informations de plusieurs comptes, dont un en lecture seule, un message vous informe que vous devez séparer le contact en deux entrées distinctes pour pouvoir le supprimer.

- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression du contact.

## Communication avec vos contacts

À partir des onglets Contacts et Favoris, vous pouvez rapidement appeler le numéro de téléphone par défaut de l'un de vos contacts ou lui envoyer un message texte (SMS) ou multimédia (MMS). Vous pouvez également ouvrir les détails pour consulter la liste des modes de communication disponibles avec ce contact.

Cette section explique comment initier la communication lorsque vous consultez la liste de vos contacts. L'application Contacts partage vos contacts avec de nombreuses autres applications telles que Gmail et SMS/MMS (voir respectivement les sections "Gmail" page 125 et "SMS/MMS" page 203).

### Pour communiquer via Quick Contact pour Android

- 1 Appuyez sur l'image d'un contact pour ouvrir Quick Contact pour Android.



Appuyez sur l'image d'un contact.

Puis, sélectionnez l'icône du mode de communication que vous souhaitez utiliser.

- 2 Sélectionnez l'icône du mode de communication que vous souhaitez utiliser.

Les icônes disponibles dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

Pour plus d'informations, voir la section "Connexion rapide avec vos contacts" page 63.

## Pour communiquer avec un contact

- 1 Ouvrez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Appuyez sur le contact avec lequel vous souhaitez communiquer.  
Vous pouvez également appuyer sur l'icône représentant un téléphone vert dans la liste de favoris ou dans le journal d'appels pour composer le numéro affiché.
- 3 Sur l'écran des détails d'un contact, sélectionnez le mode de communication à utiliser pour joindre ce contact.  
S'il s'agit d'un numéro de téléphone, l'application Téléphone s'ouvre automatiquement à la composition du numéro. Pour les autres modes de communication, l'application appropriée s'ouvre automatiquement sur l'adresse du contact choisi.

## Pour appeler le numéro par défaut d'un contact

- 1 Ouvrez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur l'entrée du contact à appeler.
- 3 Appuyez sur **Appeler** dans le menu qui s'affiche.  
Les options disponibles dans le menu dépendent du numéro par défaut associé à votre contact, il peut donc s'agir de **Appeler le mobile**, **Appeler bureau**, etc.  
L'application Téléphone s'ouvre automatiquement lorsque le numéro est appelé. Pour plus d'informations sur les appels téléphoniques, voir la section "Émission et réception d'appels" page 83.

## Pour envoyer un SMS ou un MMS au numéro par défaut d'un contact

- 1 Ouvrez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le contact à appeler.
- 3 Sélectionnez **Envoyer un SMS au contact** dans le menu qui s'affiche.  
L'application SMS/MMS s'ouvre automatiquement sur un nouveau message adressé au numéro de téléphone par défaut du contact. Pour plus d'informations sur l'envoi de SMS et de MMS, voir la section "SMS/MMS" page 203.  
Vous pouvez également utiliser Quick Contact pour initier l'envoi d'un SMS ou d'un MMS. Voir la section "Connexion rapide avec vos contacts" page 63.

## Choix des contacts affichés

Vous pouvez masquer les contacts qui n'ont pas de numéro de téléphone. Vous avez également la possibilité de sélectionner les groupes de contacts à afficher dans votre liste de contacts, et ce pour chaque compte.

### Pour indiquer si les contacts sans numéro de téléphone doivent être affichés


Si vous utilisez votre liste de contacts uniquement pour appeler des personnes, vous pouvez masquer les contacts qui ne sont associés à aucun numéro de téléphone.

- 1 Ouvrez votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Options d'affichage**.
- 3 Cochez ou décochez l'option **Uniquement les contacts avec un téléphone**.

### Pour choisir les groupes affichés

- 1 Ouvrez votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Options d'affichage**.
- 3 Appuyez sur un compte pour ouvrir la liste des groupes associés.

Les groupes diffèrent selon le type de compte.

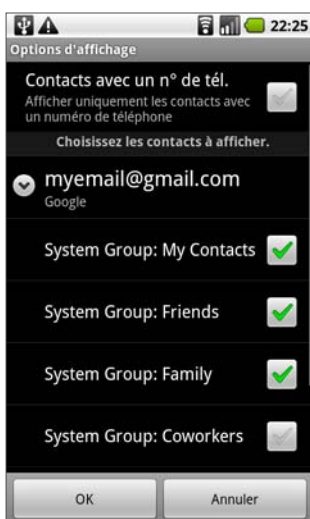

- 4 Cochez les groupes dont vous souhaitez afficher les contacts dans l'application Contacts et décochez les autres.

Cette action modifie uniquement l'affichage des groupes de contacts dans cet écran. Vos paramètres de synchronisation restent inchangés.

- 5 Appuyez sur **Terminé**.

Un message apparaît pendant l'application de vos modifications. L'opération peut prendre quelques instants si ces modifications touchent un grand nombre de contacts.

## Regroupement de contacts

Lorsque vous ajoutez un compte ou des contacts d'une autre manière, par échange d'e-mails par exemple, l'application Contacts tente de ne pas créer de doublons, en associant ces nouvelles coordonnées à des contacts existants. Il est également possible de joindre des contacts manuellement.


### Pour joindre des contacts

- 1 Ouvrez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Appuyez sur l'entrée de contact à laquelle vous souhaitez ajouter des informations.

Il s'agit du contact qui s'affichera dans Contacts après le regroupement.

- 3 Appuyez sur **MENU** ≡, puis sélectionnez **Modifier le contact**.
- 4 Appuyez sur **MENU** ≡, puis sélectionnez **Joindre**.

Les contacts suggérés sont affichés en haut de l'écran. Vous pouvez appuyer sur Afficher tous les contacts pour sélectionner un contact dans la liste complète.

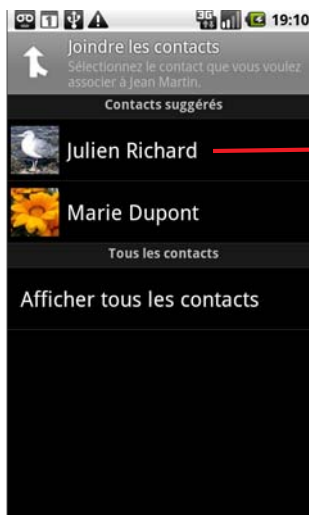

Sélectionnez le contact dont vous souhaitez joindre les informations.

- 5 Sélectionnez le contact contenant les informations que vous souhaitez joindre au premier contact.

Les informations associées au deuxième contact sont alors ajoutées au premier et le deuxième contact disparaît de votre liste de contacts.



Pour savoir comment afficher l'origine des informations d'un contact, notamment celle des informations jointes de façon automatique et manuelle, voir la section "Modification des détails du contact" page 107. Pour apprendre à séparer des contacts joints par erreur, voir la section "Séparation des informations d'un contact" page 116.

## Séparation des informations d'un contact

Les entrées de contact de votre téléphone peuvent contenir des informations provenant de sources diverses. En effet, vous pouvez saisir ces informations, l'application Contacts peut joindre des informations automatiquement lorsque vous ajoutez un compte, vous pouvez joindre des contacts, etc.

Lorsque des informations sont jointes par erreur dans un même contact, vous pouvez les dissocier en plusieurs contacts sur votre téléphone.

### Pour séparer les informations d'un contact

- 1 Ouvrez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Sélectionnez l'entrée de contact dont vous souhaitez séparer les informations.
- 3 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Modifier le contact**.
- 4 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Séparer le contact**.

Les informations du contact sont séparées dans des entrées distinctes de la liste de contacts.



# Comptes

Votre téléphone vous permet de synchroniser des contacts, des e-mails et d'autres informations de plusieurs comptes Google, de comptes Microsoft Exchange ActiveSync et d'autres types de comptes, selon les applications installées sur le téléphone.

Ainsi, vous pouvez commencer par ajouter votre compte Google personnel, afin que vos messages, vos contacts et votre agenda personnels soient toujours à portée de main. Vous pourriez ensuite ajouter un compte Exchange ActiveSync professionnel pour pouvoir lire vos e-mails professionnels et accéder facilement aux coordonnées de vos collaborateurs. Il est également possible d'ajouter plusieurs comptes Google, ainsi que d'autres comptes.

## Contenu de la section

"Ajout et suppression de comptes" page 118

"Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte" page 122

## Ajout et suppression de comptes

Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google et Exchange ActiveSync. Selon les applications installées sur votre téléphone, vous avez également la possibilité d'ajouter d'autres types de comptes.

Lorsque vous ajoutez un compte, l'application Contacts met en parallèle les contacts que vous synchronisez sur votre téléphone et vos contacts existants, puis tente de joindre les doublons dans une seule entrée. Cette opération ne joint pas les données des deux comptes, elle permet de ne présenter qu'un contact par personne.

Pour plus d'informations sur la jonction manuelle de contacts, voir la section "Regroupement de contacts" page 114. Pour savoir comment disjoindre les coordonnées de contacts qui ont été regroupés à tort, voir la section "Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte" page 122.

### Pour ajouter un compte


L'ajout de comptes peut nécessiter certaines informations spécifiques. Le cas échéant, demandez à un représentant de l'assistance informatique de vous fournir les détails relatifs au service auquel le compte doit se connecter, notamment le domaine et l'adresse du serveur.

- 1 Ouvrez l'écran Paramètres de compte et de synchronisation.

Pour ce faire, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Comptes** dans l'application Contacts, ou passez directement par l'application Paramètres.


L'écran Paramètres de compte et de synchronisation affiche vos paramètres de synchronisation actuels et la liste de vos comptes.

Voir la section "Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte" page 122.

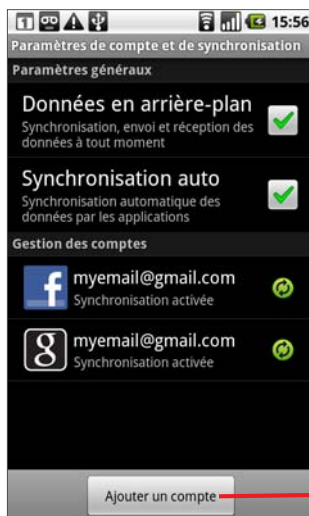

Appuyez sur Ajouter un compte.

- 2 Appuyez sur **Ajouter un compte**.
- 3 Sélectionnez le type de compte à ajouter.

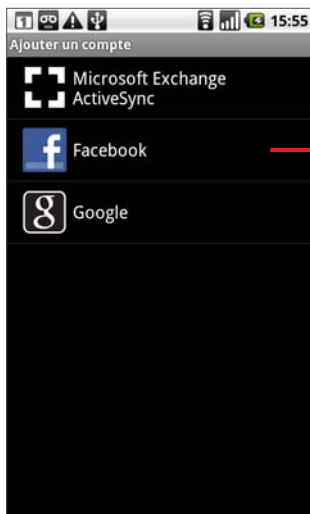

Sélectionnez le type de compte à ajouter.

- 4 Suivez la procédure qui s'affiche pour saisir les données obligatoires et facultatives concernant le compte.

La plupart des comptes requièrent un nom d'utilisateur et un mot de passe, mais d'autres informations peuvent être nécessaires selon le type de compte et la configuration du service auquel vous vous connectez.

Pour plus d'informations sur l'ajout de comptes basés sur Microsoft Exchange ActiveSync, voir la section "Ajout et modification de comptes de messagerie" page 194 et les tableaux détaillés de la section "Modification des paramètres du compte de messagerie" page 197. La procédure d'ajout d'un compte de messagerie basé sur IMAP, POP3 ou SMTP y est également décrite.

## 5 Configurez le compte.

Pour certains types de comptes, vous devez sélectionner les données à synchroniser sur le téléphone, attribuer un nom au compte et fournir d'autres détails.

Lorsque vous avez terminé, le compte est ajouté à la liste de l'écran Paramètres de compte et de synchronisation. La synchronisation des données sur votre téléphone commence (messagerie, contacts et autres informations), selon la configuration adoptée.

Pour savoir comment modifier la configuration d'un compte, voir la section "Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte" page 122.

## Pour supprimer un compte

La suppression d'un compte efface de votre téléphone toutes les données associées, y compris les e-mails, contacts, paramètres, etc.

Certains comptes ne peuvent pas être supprimés, notamment le premier compte Google auquel vous vous connectez à partir du téléphone, sauf si vous effacez toutes les données personnelles de votre téléphone. Voir la section "Paramètres de confidentialité" page 331 pour connaître la procédure à suivre.

- 1 Ouvrez l'écran Paramètres de compte et de synchronisation.

Pour ce faire, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Comptes** dans l'application Contacts, ou passez directement par l'application Paramètres.

L'écran Paramètres de compte et de synchronisation affiche vos paramètres de synchronisation actuels et la liste de vos comptes.

- 2 Sélectionnez le compte à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Supprimer le compte**.
- 4 Confirmez la suppression du compte.

## Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte

Vous pouvez configurer l'utilisation des données d'arrière-plan et les options de synchronisation associées à toutes les applications de votre téléphone. Le type de données à synchroniser sur chaque compte peut également être configuré. Certaines applications possèdent leurs propres paramètres de synchronisation, c'est notamment le cas pour Gmail et Google Agenda.




Certaines applications, telles que Contacts et Gmail, peuvent synchroniser les données de plusieurs applications. D'autres, comme Google Agenda, synchronisent uniquement les données du premier compte Google auquel vous vous connectez sur le téléphone, ou celles du compte qui leur est expressément associé.

Pour certains comptes, la synchronisation est bidirectionnelle : les modifications apportées aux données de votre téléphone sont répercutées sur leur copie Web. Votre compte Google fonctionne de cette manière. Pour les autres comptes, seule la synchronisation unidirectionnelle est prise en charge : les informations figurant sur votre téléphone sont en lecture seule.


Vous pouvez utiliser les options d'affichage de l'application Contacts pour sélectionner les types de contacts à afficher, comme indiqué à la section "Choix des contacts affichés" page 112.

### Pour configurer les paramètres de synchronisation généraux

- 1 Ouvrez l'écran Paramètres de compte et de synchronisation.

Pour ce faire, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Comptes** dans l'application Contacts, ou passez directement par l'application Paramètres (appuyez sur **ACCUEIL** , **MENU**  et **Paramètres**).

L'écran affiche vos paramètres de synchronisation actuels et la liste de vos comptes.

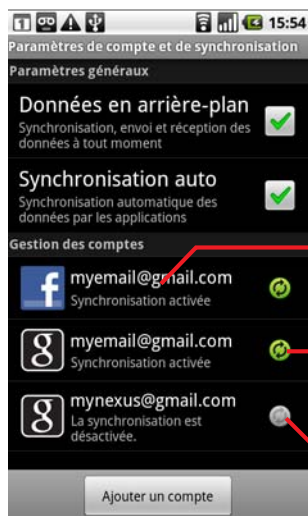

Sélectionnez le compte à configurer.

L'ensemble ou une partie des données de ce compte sont synchronisées automatiquement sur votre téléphone.

Aucune donnée de ce compte n'est synchronisée sur votre téléphone.



indique que l'ensemble ou une partie des données du compte sont synchronisées automatiquement sur votre téléphone.



indique qu'aucune donnée du compte n'est synchronisée sur votre téléphone.

- 2 Cochez ou décochez la case **Données d'arrière-plan** pour indiquer si les applications et les services peuvent transmettre des données lorsque vous ne les utilisez pas directement (à savoir, lorsqu'ils sont exécutés en arrière-plan).

Si vous la décochez, Gmail ne reçoit plus de nouveaux messages, Google Agenda cesse de synchroniser les événements, etc., jusqu'à ce que vous appuyiez sur l'élément de menu **Actualiser** ou que vous envoyiez un e-mail.

- 3 Cochez ou décochez l'option **Synchronisation auto** pour indiquer si les modifications apportées sur le téléphone ou sur le Web doivent être automatiquement synchronisées.

Par exemple, si vous cochez cette case, les modifications que vous apportez aux contacts sur le téléphone sont automatiquement répercutées dans les contacts Google sur le Web.

Si vous la décochez, vous pouvez utiliser les outils disponibles dans les applications pour synchroniser les données manuellement. Voir la section "Pour synchroniser des données manuellement" page 124.

## Pour synchroniser des données manuellement


- 1 Ouvrez l'écran Paramètres de compte et de synchronisation.
- 2 Sélectionnez le compte dont vous souhaitez synchroniser les données.
- 3 Appuyez sur **MENU** ≡, puis sélectionnez **Synchroniser maintenant**.

## Pour modifier les paramètres de synchronisation d'un compte

- 1 Ouvrez l'écran Paramètres de compte et de synchronisation.
- 2 Sélectionnez le compte dont vous souhaitez modifier les paramètres de synchronisation.

L'écran Données et synchronisation qui s'affiche présente les divers types de données de compte susceptibles d'être synchronisées.

Les éléments cochés sont configurés pour être synchronisés sur votre téléphone.

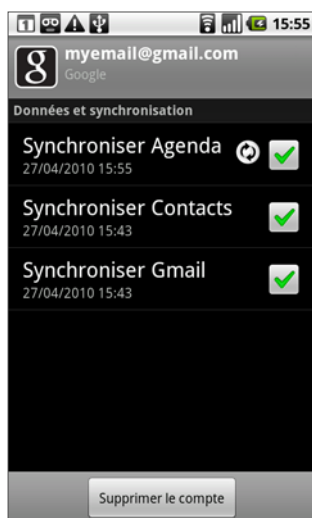

- 3 Sélectionnez les types de données à synchroniser sur le téléphone.  
Lorsque vous décochez une option, les informations associées ne sont pas effacées de votre téléphone, mais leur synchronisation automatique est interrompue. Pour effacer les données précédemment synchronisées pour ce compte, vous devez supprimer le compte.



# Gmail

Gmail est le service de messagerie Web de Google. Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous devez créer le compte Gmail à utiliser ou indiquer un compte Gmail existant. Lorsque vous lancez pour la première fois l'application Gmail sur votre téléphone, votre boîte de réception affiche les messages de votre compte Gmail sur le Web.

## Contenu de la section

- "Gmail est différent" page 126
- "Ouverture de Gmail et de votre boîte de réception" page 127
- "Lecture de vos messages" page 129
- "Composition et envoi d'un message" page 131
- "Réponse et transfert de messages" page 132
- "Utilisation des conversations par lots" page 133
- "Attribution de libellés aux conversations" page 134
- "Activation du suivi d'un message" page 135
- "Affichage des conversations par libellé" page 136
- "Signalement du spam" page 137
- "Recherche de messages" page 138
- "Archivage des conversations" page 139
- "Synchronisation de vos messages" page 140
- "Ajout d'une signature à vos messages" page 142
- "Modification des paramètres de Gmail" page 143

## Gmail est différent

**Gmail est une application Web.** Votre courrier est stocké sur les serveurs de Google, mais vous pouvez lire, rédiger et organiser vos messages depuis votre téléphone dans l'application Gmail ou à partir d'un ordinateur avec un navigateur Web. Ce mode de stockage vous permet de bénéficier d'un système Google rapide et puissant pour effectuer des recherches dans tout l'historique de vos messages.

Les actions effectuées à un endroit sont répercutées partout ailleurs. Par exemple, si vous lisez un message dans Gmail sur votre téléphone, il est marqué comme lu dans un navigateur Web. De même, un message envoyé à partir d'un navigateur, ou un brouillon de message, est visible dans Gmail sur votre téléphone.

**Gmail est organisé en conversations.** Les messages et leurs réponses sont regroupés dans votre boîte de réception sous forme de conversations. Dans les autres applications de messagerie, les réponses aux messages sont éparpillées dans votre boîte de réception, généralement classées par date de réception. Les messages et leurs réponses sont donc séparés par d'autres messages. Gmail facilite le suivi du fil d'une conversation.

**Gmail classe par libellés, pas par dossiers.** En libellant les messages, vous pouvez organiser vos conversations selon diverses manières. Dans les autres applications de messagerie, un même message ne peut exister que dans un seul dossier. Par exemple, Gmail vous permet d'attribuer deux libellés, "Maman" et "Christophe", à une conversation échangée avec votre mère concernant l'anniversaire de votre frère. Vous pourrez ensuite rechercher le message avec l'un ou l'autre de ces libellés. Avec des dossiers, il vous serait impossible de classer ce message dans deux dossiers "Maman" et "Christophe".


**Sur votre téléphone, Gmail est optimisé pour les mobiles : utilisez Internet pour configurer Gmail.** Internet est le meilleur support pour configurer et découvrir Gmail. Par exemple, vous pouvez attribuer un libellé aux messages avec l'application Gmail de votre téléphone, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour créer les libellés et les filtres qui permettront de classer vos messages. Sur le Web, Gmail propose des informations utiles et complètes. Par conséquent, c'est l'endroit idéal pour se renseigner sur les fonctionnalités de ce service.

**Gmail est réservé à Gmail.** Vous pouvez bien sûr utiliser Gmail pour envoyer des e-mails vers n'importe quel destinataire et en recevoir à votre adresse Gmail de la part de n'importe quel expéditeur. Toutefois, si vous souhaitez lire des messages provenant d'un autre fournisseur de service de messagerie (AOL, Yahoo! ou autre), vous devez utiliser l'application E-mail. Voir la section "E-mail" page 185.

## Ouverture de Gmail et de votre boîte de réception

Lorsque vous ouvrez Gmail, les conversations les plus récentes s'affichent dans votre boîte de réception. Lorsque vous revenez dans Gmail après avoir utilisé d'autres applications, le dernier écran dans lequel vous avez travaillé s'affiche.

### Pour ouvrir Gmail


- Appuyez sur l'icône Gmail  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.

Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.

Dans votre boîte de réception, les conversations contenant les messages les plus récents sont affichées en premier. Toutes vos conversations sont présentées dans la boîte de réception, à l'exception de celles qui ont été supprimées, archivées ou filtrées.

Le compte Google concerné est indiqué dans l'angle supérieur droit de la boîte de réception. Si vous possédez plusieurs comptes, vous pouvez passer d'une boîte de réception à l'autre en suivant les instructions de la section "Pour passer d'un compte à l'autre" page 128. L'ajout et l'utilisation de comptes sont expliqués à la section "Comptes" page 117.

Les conversations comportant de nouveaux messages sont signalées par une ligne d'objet en caractères gras. Pour lire un message dans une conversation, appuyez sur son objet. Voir la section "Lecture de vos messages" page 129.

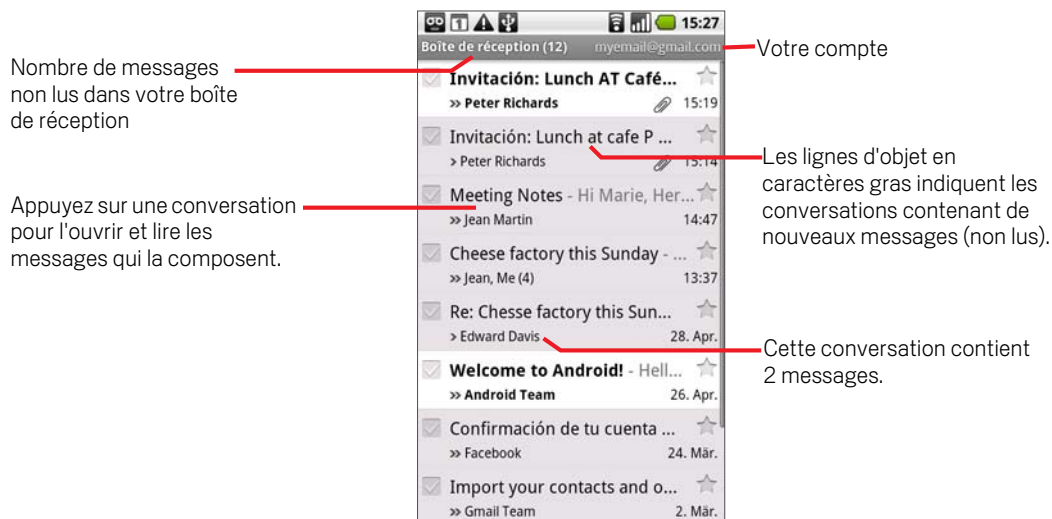

» indique les messages qui vous sont adressés directement.

» indique les messages pour lesquels vous étiez en copie.

D'autres messages peuvent vous être envoyés dans le cadre d'un groupe.

## Pour ouvrir votre boîte de réception lorsque Gmail est en cours d'exécution

- ▶ Appuyez sur **RETOUR** ← jusqu'à ce que votre boîte de réception apparaisse.  
**OU**
- ▶ Lors de la lecture d'un message, appuyez sur **MENU** ≡ et sélectionnez **Boîte de réception**.  
**OU**
- ▶ Lors de l'affichage d'une liste de conversations libellées, appuyez sur **MENU** ≡ et sélectionnez **Plus** > **Boîte de réception**.

## Pour passer d'un compte à l'autre

Gmail affiche uniquement les conversations et les messages d'un seul compte. Si vous disposez de plusieurs comptes, accédez à l'écran Comptes pour connaître le nombre de messages non lus associés à chacun d'eux et accéder à ces comptes.

- 1 Depuis votre boîte de réception, appuyez sur **MENU** ≡, puis sélectionnez **Comptes**.




- 2 Sélectionnez le compte contenant l'e-mail que vous souhaitez lire.

## Lecture de vos messages

Lorsque vous consultez les conversations répertoriées dans votre boîte de réception ou une liste de conversations libellées, vous pouvez en ouvrir une afin de lire les messages qu'elle contient.

### Pour lire un message

- Appuyez sur la conversation contenant le message que vous souhaitez lire. La conversation s'ouvre sur le premier nouveau message (non lu), ou sur le premier message suivi, le cas échéant. Voir la section "Activation du suivi d'un message" page 135.

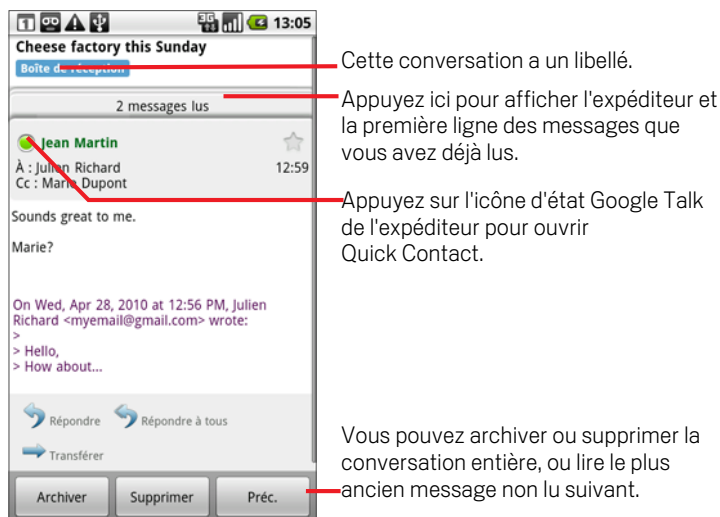

L'état de connexion à Google Talk est indiqué à côté du nom de l'expéditeur sur chaque message. Appuyez sur cet indicateur d'état pour ouvrir Quick Contact. Voir la section "Connexion rapide avec vos contacts" page 63.

Lorsque vous lisez des messages dans une conversation, vous pouvez utiliser les boutons situés au bas de l'écran pour archiver la conversation (voir la section "Archivage des conversations" page 139) ou la supprimer entièrement. Si vous supprimez une conversation, vous avez la possibilité d'annuler l'opération à l'aide de l'option **Annuler** située dans la barre jaune en haut de l'écran.

Vous pouvez également appuyer sur **Préc.** pour lire le message suivant non lu le plus ancien d'une conversation stockée dans votre boîte de réception (ou dans la liste de conversations sélectionnée). Appuyez sur le bouton **RETOUR** ↵ pour relire le dernier message consulté.

Faites défiler le message vers le bas pour accéder aux boutons permettant d'y répondre ou de le transférer, comme indiqué à la section "Réponse et transfert de messages" page 132.


## Pour relire un message

Lorsque vous ouvrez une conversation, les messages que vous avez déjà lus sont cachés dans un onglet indiquant le nombre de messages masqués.


- 1 Appuyez sur l'onglet affichant le nombre de messages déjà lus.

L'onglet se développe pour présenter plusieurs onglets contenant le nom de l'expéditeur et la première ligne du message.

- 2 Appuyez sur un onglet développé pour relire le message.

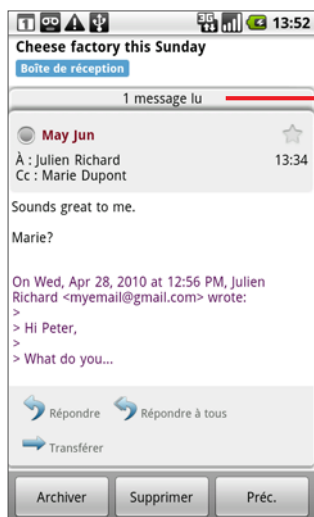

Appuyez sur l'onglet indiquant le nombre de messages non lus pour afficher leurs onglets récapitulatifs.

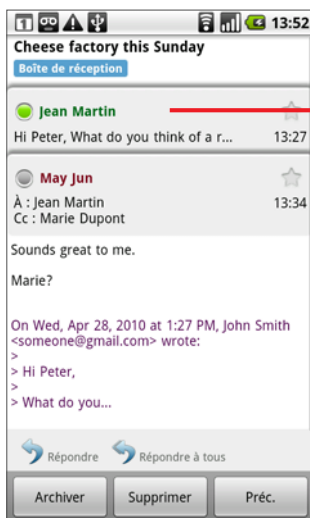

Appuyez sur l'onglet d'un message que vous avez déjà lu pour l'ouvrir, afin de pouvoir le relire.





Lorsque vous lisez un message ou que son onglet est sélectionné, vous pouvez appuyer sur la touche **MENU** , puis sélectionner **Marquer comme non lu** de sorte qu'il revienne à l'état non lu. Cela vous rappellera que vous devez le relire.


# Composition et envoi d'un message

Vous pouvez composer et envoyer des messages à des personnes ou à des groupes disposant d'une adresse Gmail ou d'une autre adresse e-mail.

## Pour composer et envoyer un message

- 1 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Composer**.
- 2 Indiquez l'adresse du destinataire.

Lors de la saisie, des adresses correspondantes figurant dans la liste de vos contacts vous sont suggérées. Voir la section "Contacts" page 99. Vous pouvez sélectionner l'une des suggestions ou saisir une nouvelle adresse.
- 3 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Ajouter Cc/Cci** pour envoyer une copie ou une copie cachée du message.
- 4 Saisissez l'objet du message.
- 5 Saisissez le texte du message.

Pour plus d'informations sur la saisie et la modification d'un texte, voir les sections "Utilisation du clavier à l'écran" page 41 et "Modification de texte" page 46.
- 6 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Pièce jointe** pour joindre une photo au message.

Voir la section "Galerie" page 257 pour en savoir plus sur l'utilisation des photos.
- 7 Appuyez sur **Envoyer**.

Si vous n'êtes pas prêt à envoyer le message, appuyez sur **Enregistrer** pour conserver un brouillon. Pour lire vos brouillons, ouvrez les messages associés au libellé Brouillon. Voir la section "Affichage des conversations par libellé" page 136.

Appuyez sur **Supprimer** pour effacer le message, ainsi que le brouillon enregistré le cas échéant.


Si vous n'êtes connecté à aucun réseau, en mode Avion par exemple, les messages que vous envoyez sont stockés sur votre téléphone sous le libellé Boîte d'envoi, jusqu'à ce que vous vous connectiez à un réseau.

## Réponse et transfert de messages

Vous pouvez poursuivre une conversation par e-mail en répondant à un message ou en le transférant.

### Pour répondre à un message ou le transférer

- 1 Faites défiler l'affichage vers le bas du message.
- 2 Appuyez sur **Répondre**, **Répondre à tous** ou sur **Transférer**.

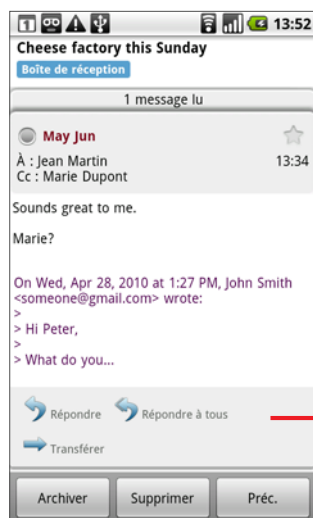

Appuyez sur **Répondre** pour uniquement répondre à l'expéditeur du message.  
Appuyez sur **Répondre à tous** pour inclure tous les destinataires du message.  
Appuyez sur **Transférer** pour envoyer la conversation à une autre personne.

Si vous ne changez pas l'objet des messages auxquels vous répondez ou que vous transférez, vos réponses sont ajoutées à la conversation entamée. La modification de l'objet marque le début d'une nouvelle conversation.

Le message s'ouvre dans un nouvel écran dans lequel vous pouvez ajouter ou supprimer des adresses, modifier l'objet, et ajouter ou supprimer du texte ou des pièces jointes, comme indiqué à la section "Composition et envoi d'un message" page 131.

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs personnes à une conversation en cours. Pour ce faire, répondez à tous les participants et ajoutez les adresses des personnes voulues aux destinataires de la réponse.

Le nouveau message inclut tous les messages de la conversation précédant celui auquel vous répondez ou que vous transférez. Les messages ultérieurs sont exclus.

- 3 Appuyez sur **Envoyer**.




## Utilisation des conversations par lots

Que vous consultiez votre boîte de réception ou une liste de conversations libellées, vous pouvez traiter les conversations par lots pour les archiver, leur attribuer des libellés, les supprimer ou effectuer d'autres opérations.

- 1 Dans votre boîte de réception ou dans une autre liste, cochez les conversations que vous souhaitez gérer par lot.

Lorsque vous cochez une conversation, les boutons **Archiver**, **Libellés** et **Supprimer** apparaissent au bas de l'écran.

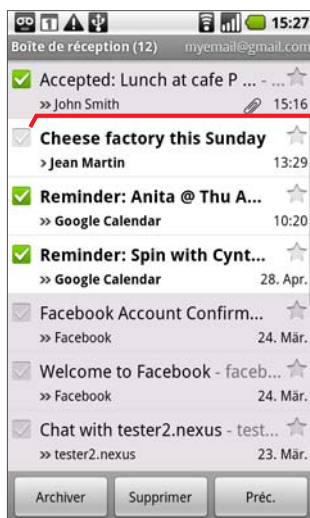

Cochez les conversations à inclure dans le lot.

Appuyez sur un bouton pour appliquer l'action correspondante au lot, ou appuyez sur **MENU** pour effectuer une autre opération sur le lot.

- 2 Appuyez sur **Archiver**, **Libellés** ou **Supprimer**. Ou appuyez sur **MENU** ≡, puis sélectionnez **Activer le suivi**, **Signaler comme spam**, **Ignorer**, **Marquer comme lu**/Marquer comme non lu ou **Tout désélectionner**.

L'action sera appliquée à tous les messages du lot.

Si vous supprimez un lot de conversations, vous avez la possibilité d'annuler l'opération à l'aide de l'option **Annuler** située dans la barre jaune en haut de l'écran. Vous pouvez également utiliser l'option **Annuler** après la suspension et l'archivage d'une conversation, et le signalement d'un spam.


Si vous n'utilisez jamais les lots de messages, vous pouvez masquer les cases à cocher correspondantes afin de libérer de l'espace pour les objets des conversations. Voir la section "Modification des paramètres de Gmail" page 143.

## Attribution de libellés aux conversations

Les libellés vous permettent de classer vos conversations. Gmail comporte plusieurs libellés intégrés. Vous pouvez également ajouter le vôtre en utilisant Gmail sur le Web.

La section "Affichage des conversations par libellé" page 136 vous indique comment consulter des conversations libellées et présente une liste de libellés courants.

### Pour attribuer un libellé à une conversation


- 1 Lorsque vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Changer de libellés**.
- 2 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cochez les libellés à attribuer à la conversation.

### Pour attribuer des libellés à un lot de conversations

Vous pouvez attribuer ou modifier les libellés d'une ou de plusieurs conversations à la fois.

- 1 Dans votre boîte de réception ou dans une autre liste, cochez les conversations auxquelles attribuer un libellé.  
Voir la section "Utilisation des conversations par lots" page 133.
- 2 Appuyez sur le bouton **Libellés** au bas de l'écran.
- 3 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cochez les libellés à attribuer à la conversation.
- 4 Appuyez sur **OK**.



### Pour modifier les libellés d'une conversation

- 1 Lorsque vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Changer de libellés**.  
La méthode utilisée pour attribuer un libellé à un lot de conversations fonctionne également pour modifier les libellés d'un lot, via le bouton **Libellés**.
- 2 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cochez ou décochez les libellés.
- 3 Appuyez sur **OK**.

## Activation du suivi d'un message

Vous pouvez activer le suivi d'un message important afin de le retrouver facilement. Les conversations comprenant un message suivi sont signalées par une étoile dans la boîte de réception et dans les autres listes de conversations. Pour savoir comment afficher uniquement les conversations contenant des messages suivis, voir la section "Affichage des conversations par libellé" page 136.

### Pour activer le suivi d'un message

- ▶ Si vous êtes en train de lire un message, appuyez sur l'étoile  affichée dans son en-tête.
- OU**
- ▶ Si vous consultez une conversation, appuyez sur l'étoile  correspondante pour activer le suivi de son message le plus récent.

### Pour désactiver le suivi d'un message

- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur son étoile.

### Pour désactiver le suivi de tous les messages dans une conversation

- ▶ Appuyez sur une étoile dans une liste de conversations.

## Affichage des conversations par libellé

Vous pouvez consulter une liste des conversations associées à un même libellé, y compris celles contenant des messages suivis.

Vous pouvez déterminer le nombre de conversations à actualiser sur votre téléphone, en fonction du libellé et de la date, comme indiqué à la section "Synchronisation de vos messages" page 140.

Pour en savoir plus sur l'attribution de libellés et l'activation du suivi, voir les sections "Attribution de libellés aux conversations" page 134 et "Activation du suivi d'un message" page 135.

- 1 Lorsque vous consultez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Afficher les libellés**. Vos libellés s'affichent sous forme de liste déroulante.




- 2 Appuyez sur un libellé pour afficher la liste des conversations associées. Cette liste ressemble à votre boîte de réception, mais le libellé choisi remplace la mention "Boîte de réception" dans la barre de titre. Les listes de conversations libellées fonctionnent de la même manière que votre boîte de réception.


## Signalement du spam

Le service de messagerie Web Gmail se montre assez efficace pour bloquer le spam (courrier indésirable) avant qu'il n'atteigne votre boîte de réception. Toutefois, si un spam parvient malgré tout à passer, vous pouvez nous signaler la conversation en cause, afin de nous aider à améliorer le service Gmail.

### Pour signaler une conversation comme spam

- ▶ Lorsque vous lisez les messages de la conversation, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Plus** \> **Signaler comme spam**.

**OU**

- ▶ Cochez une ou plusieurs conversations dans votre boîte de réception ou dans la liste de conversations affichée, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Signaler comme spam**.


Voir la section "Utilisation des conversations par lots" page 133.


Si vous signalez une conversation comme spam, celle-ci est supprimée de votre boîte de réception avec tous les messages qu'elle contient. Vous pouvez consulter les messages que vous avez signalés comme spam. Pour ce faire, affichez les messages associés au libellé Spam. Voir la section "Affichage des conversations par libellé" page 136.

## Recherche de messages

Vous pouvez rechercher un ou plusieurs termes dans le contenu, les adresses e-mail, les objets, les libellés et les autres éléments de vos messages. Tous les messages de votre compte Gmail sur le Web sont inclus dans ce type de recherche (à l'exception de ceux portant le libellé Corbeille ou Spam). Il ne se limite pas aux messages que vous avez synchronisés sur votre téléphone.

Vous pouvez également utiliser les options de recherche avancée décrites sur le site Web de Gmail.

- 1 Depuis votre boîte de réception, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Rechercher**.

Ou appuyez sur le bouton **RECHERCHER** .

- 2 Saisissez le ou les mots à rechercher et appuyez sur **Rechercher**.

Une liste s'affiche, recensant toutes les conversations dont les messages contiennent les termes recherchés. Les termes que vous venez de rechercher sont indiqués dans la barre de titre.

Vous pouvez manipuler les conversations de la liste ainsi obtenue comme celles répertoriées dans votre boîte de réception ou dans une autre liste de conversations.

## Archivage des conversations

L'archivage permet de retirer des conversations de votre boîte de réception sans les supprimer pour autant. Les conversations archivées sont associées au libellé Tous les messages et conservent les autres libellés que vous leur avez attribués. Voir la section "Affichage des conversations par libellé" page 136. Elles sont également incluses dans les résultats de recherche. Si quelqu'un répond à un message que vous avez archivé, la conversation associée apparaît à nouveau dans la boîte de réception.

- ▶ Lorsque vous consultez une liste de conversations, appuyez de manière prolongée sur une conversation et sélectionnez **Archiver** dans le menu qui s'affiche.

**OU**

- ▶ Cochez une ou plusieurs conversations dans votre boîte de réception ou dans la liste de conversations affichée, puis sélectionnez **Archiver**.

Voir la section "Utilisation des conversations par lots" page 133.

**OU**

- ▶ Lorsque vous lisez un message, appuyez sur **Archiver** au bas de l'écran.

## Synchronisation de vos messages

Le service de messagerie Web Gmail dispose des ressources nécessaires pour stocker tous les messages que vous envoyez ou recevez, contrairement à votre téléphone. Pour économiser de l'espace, Gmail télécharge uniquement une partie de vos messages sur votre téléphone. Vous pouvez déterminer les éléments à synchroniser sur votre téléphone : des conversations entières, par libellé, ou seulement des parties de conversations, par date.

Utilisez l'application Paramètres pour définir quand et comment les données des applications sont synchronisées. Voir la section "Paramètres de compte et de synchronisation" page 330.

### Pour sélectionner les conversations à synchroniser

- 1 Ouvrez votre boîte de réception.
- 2 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Paramètres** \> **Libellés**.

L'écran des paramètres de synchronisation fait alors apparaître la liste de vos libellés Gmail. Sous chaque libellé figure le paramètre de synchronisation actuel correspondant : **Tout synchroniser**, **Synch. sur 4 jours** ou aucun libellé. Les conversations sans libellé ne sont pas synchronisées.





- 3 Sélectionnez le libellé dont vous souhaitez modifier les paramètres de synchronisation.


La boîte de dialogue qui s'affiche présente trois options pour ce libellé de conversation :

**Ne rien synchroniser** Ne télécharger aucune des conversations associées uniquement à ce libellé.

**Synchr. sur 4 jours** Télécharger les conversations des 4 derniers jours (ou le nombre de jours de votre choix).

**Tout synchroniser** Télécharger toutes les conversations portant ce libellé.


### Pour définir le nombre de jours à synchroniser

- 1 Ouvrez votre boîte de réception.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres** > **Libellés**.
- 3 Appuyez sur **Nombre de jours à synchroniser**.
- 4 Saisissez le nombre de jours souhaité et appuyez sur **OK**.

## Ajout d'une signature à vos messages

Vous pouvez joindre une ou plusieurs lignes de texte à la fin des messages que vous envoyez, votre nom et vos coordonnées par exemple, voire "Envoyé par un Android" si vous le souhaitez.

- 1 Ouvrez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations libellées.
- 2 Appuyez sur **MENU** ≡, puis sélectionnez **Paramètres** > **Signature**.

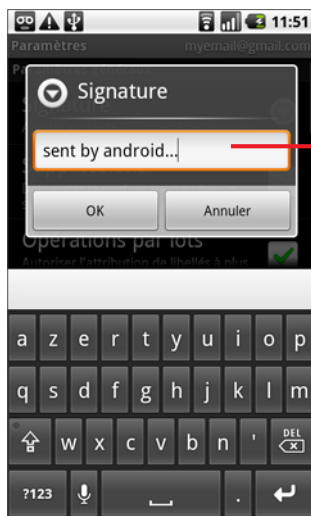

Saisissez la signature à joindre à vos messages et appuyez sur **OK**.

- 3 Entrez une signature ou d'autres informations.
- 4 Appuyez sur **OK**.

## Modification des paramètres de Gmail

Vous pouvez modifier certains paramètres de Gmail. Chaque compte Gmail a ses propres paramètres, si bien que les modifications que vous apportez ne s'appliquent qu'au compte concerné. Voir la section "Pour passer d'un compte à l'autre" page 128.

Le volume des notifications et certains paramètres de synchronisation peuvent être modifiés à partir de l'application Paramètres. Voir la section "Paramètres" page 317.

- Pour modifier des paramètres Gmail, ouvrez votre boîte de réception, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres**.

### Paramètres généraux

**Signature** Ouvre la boîte de dialogue permettant de saisir le texte à joindre à la fin de chaque message envoyé. Voir la section "Ajout d'une signature à vos messages" page 142.

**Confirmer la suppression** Lorsque cette case est cochée, une invite de confirmation s'affiche lorsque vous supprimez des messages.

**Opérations par lots** Activez cette option pour afficher une case à cocher à gauche des conversations, afin de pouvoir les traiter par lot. Voir la section "Utilisation des conversations par lots" page 133.

**Effacer l'historique des recherches** Appuyez sur cette option pour supprimer l'historique des résultats que vous avez sélectionnés après des recherches de messages.

**Libellés** Ouvre l'écran Libellés qui permet de déterminer les conversations à synchroniser. Voir la section "Synchronisation de vos messages" page 140.

### Paramètres de notification

**Notifications de nouveaux e-mails** Si cette option est cochée, vous recevez une notification à la réception de chaque nouveau message. Voir la section "Gestion des notifications" page 54.

**Sélectionner une sonnerie** Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la sonnerie à émettre lorsque vous recevez une notification de nouveau message.

**Vibreur** Si cette option est cochée, le téléphone vibre à la réception d'une notification d'un nouveau message.



# Agenda

L'agenda sur le téléphone s'appuie sur le service Google Agenda pour créer et gérer des événements, des réunions et des rendez-vous.

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous avez créé le compte Google à utiliser ou indiqué un compte Google existant. Lorsque vous lancez pour la première fois l'application Agenda sur votre téléphone, celle-ci affiche les événements associés à votre compte Google sur le Web.

Sur votre téléphone, l'application Agenda est optimisée pour les mobiles. Certaines de ses fonctionnalités, telles que la création d'agendas, ne sont disponibles qu'à partir de Google Agenda sur le Web. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de la version Web de l'agenda, connectez-vous à l'adresse <http://calendar.google.com>.

## Contenu de la section

"Consultation de l'agenda et des événements" page 146

"Utilisation de la vue Mon planning" page 148

"Utilisation de la vue Jour" page 149

"Utilisation de la vue Semaine" page 150

"Utilisation de la vue Mois" page 151

"Affichage des détails d'un événement" page 152

"Création d'un événement" page 153

"Modification et suppression d'un événement" page 154

"Définition d'un rappel d'événement" page 155

"Réponse à un rappel d'événement" page 156

"Affichage et synchronisation d'agendas" page 157

"Modification des paramètres de l'agenda" page 158

# Consultation de l'agenda et des événements

Ouvrez l'agenda pour consulter les événements planifiés pour les jours, les semaines ou les mois à venir.

## Pour ouvrir votre agenda

- Appuyez sur l'icône Agenda  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.  
Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.
- Si vous vous êtes abonné à plusieurs agendas ou si vous en avez créé plusieurs sur Internet, vous pourrez distinguer les événements de chacun d'eux par leur couleur. Pour plus d'informations sur les agendas qui s'affichent sur votre téléphone, voir la section "Affichage et synchronisation d'agendas" page 157.



**Vue Mon planning**



**Vue Jour**



**Vue Semaine**




**Vue Mois**

Dans la vue Mon planning, Jour ou Semaine, appuyez sur un événement pour en afficher les détails.

Dans la vue Mois, appuyez sur un jour pour afficher les événements associés.

## Pour modifier la vue de votre agenda

- ▶ Appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Mon planning**, **Jour**, **Semaine** ou **Mois**.

Chaque vue présente les événements de votre agenda de la période indiquée. Pour plus d'informations, voir les sections suivantes :

"Utilisation de la vue Mon planning" page 148

"Utilisation de la vue Jour" page 149

"Utilisation de la vue Semaine" page 150

"Utilisation de la vue Mois" page 151

- ▶ Appuyez sur un événement de la vue Mon planning pour en consulter les détails.
- ▶ Si vous sélectionnez un événement dans la vue Jour ou Semaine pour obtenir davantage d'informations, un bref récapitulatif apparaît. Appuyez sur ce récapitulatif pour plus d'informations.
- ▶ Pour consulter les événements d'une journée dans la vue Mois, sélectionnez la journée voulue.


Vous pouvez également utiliser la **trackball** pour sélectionner les événements dans la vue Mon planning, Jour ou Semaine, ainsi que les jours dans la vue Mois. Appuyez sur la **trackball** pour obtenir davantage d'informations sur le jour ou l'événement sélectionné.

## Utilisation de la vue Mon planning

La vue Mon planning présente la liste de vos événements dans l'ordre chronologique. Les événements qui concernent la journée entière ou plusieurs jours sont répertoriés au début de chaque journée.

### Pour passer à la vue Mon planning

- Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Mon planning**.

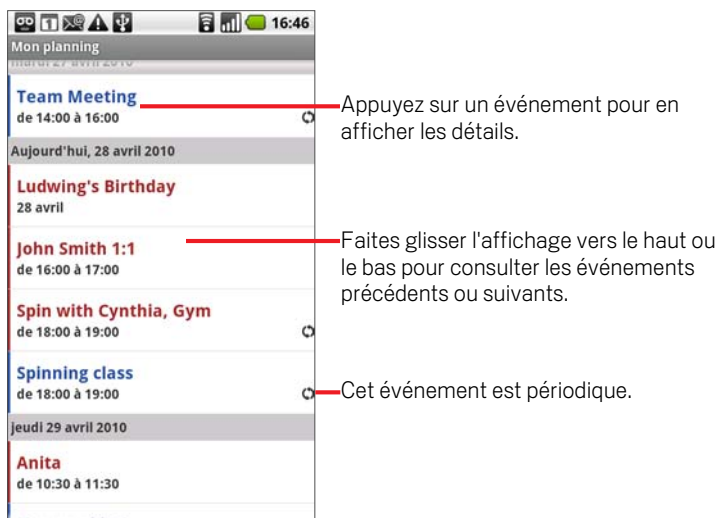

### Pour en savoir plus sur un événement dans la vue Mon planning

- Appuyez sur un événement.
- L'écran qui s'affiche présente les détails de l'événement choisi. Voir la section "Affichage des détails d'un événement" page 152.




## Utilisation de la vue Jour

La vue Jour présente un diagramme des événements d'une journée, sous la forme d'un tableau comprenant une heure par ligne. Les événements qui concernent la journée entière ou plusieurs jours sont répertoriés en haut. Une partie du titre de chaque événement s'affiche sur la ligne de l'heure à laquelle il est planifié.

### Pour passer à la vue Jour

- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Jour**.

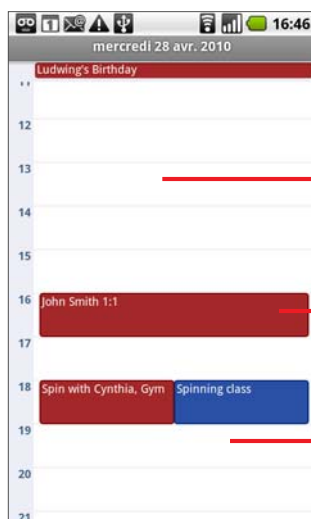

Faites glisser l'affichage vers la gauche ou la droite pour consulter les journées précédentes ou suivantes.

Appuyez sur un événement pour en afficher les détails.

Appuyez de manière prolongée sur un espace vide ou sur un événement pour créer un événement à l'heure dite.

### Pour en savoir plus sur un événement dans la vue Jour

- ▶ Appuyez sur un événement pour en afficher les détails.  
Voir la section "Affichage des détails d'un événement" page 152.
- ▶ Appuyez de manière prolongée sur un événement pour ouvrir le menu d'options permettant d'afficher, de modifier ou de supprimer l'événement, et de créer un événement à l'heure en question.

### Pour ajouter un événement dans la vue Jour


- ▶ Appuyez de manière prolongée sur un espace vide ou sur un événement de la journée pour accéder à l'option qui permet de créer un événement à l'heure dite.  
Voir la section "Création d'un événement" page 153.

## Utilisation de la vue Semaine

La vue Semaine présente un diagramme des événements prévus au cours d'une semaine donnée. Les événements qui concernent la journée entière ou plusieurs jours sont répertoriés en haut.

### Pour passer à la vue Semaine

- Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Semaine**.

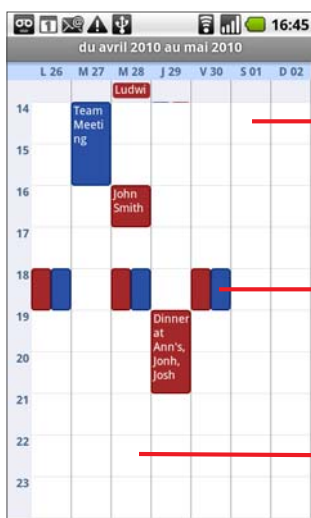

Appuyez de manière prolongée sur un espace vide ou sur un événement pour créer un événement à l'heure dite.

Appuyez sur un événement pour en afficher les détails.

Faites glisser l'affichage vers la gauche ou la droite pour consulter les journées précédentes ou suivantes.

Lorsque la semaine comporte de nombreux événements, il est plus facile d'utiliser la **trackball** pour en sélectionner un. Appuyez sur la **trackball** pour obtenir davantage d'informations sur l'événement sélectionné.

### Pour en savoir plus sur un événement dans la vue Semaine

- Appuyez sur un événement pour en afficher les détails.  
Voir la section "Affichage des détails d'un événement" page 152.
- Appuyez de manière prolongée sur un événement pour ouvrir le menu d'options permettant d'afficher, de modifier ou de supprimer l'événement, et de créer un événement à l'heure en question.

### Pour ajouter un événement dans la vue Semaine


- Appuyez de manière prolongée sur un espace vide ou sur un événement de la semaine pour accéder à l'option qui permet de créer un événement à l'heure dite.  
Voir la section "Création d'un événement" page 153.

## Utilisation de la vue Mois

La vue Mois présente un diagramme des événements prévus au cours d'un mois donné. Les événements planifiés de chaque jour sont représentés par des barres verticales vertes.

### Pour passer à la vue Mois

- Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Mois**.

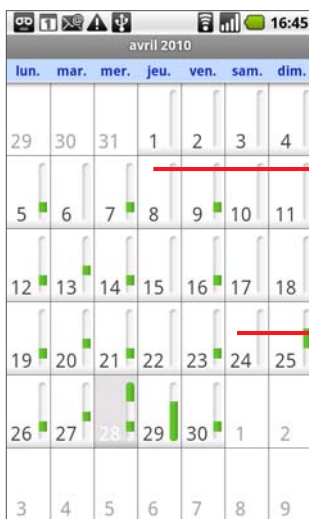

Faites glisser l'affichage vers le haut ou le bas pour consulter les mois précédents ou suivants.

Appuyez sur un jour pour afficher les événements associés.

### Pour en savoir plus sur un événement dans la vue Mois


- Appuyez sur un jour pour afficher les événements associés dans la vue Jour.  
Voir la section "Utilisation de la vue Jour" page 149.

## Affichage des détails d'un événement

Selon la vue que vous consultez, vous devez procéder de différentes manières pour obtenir des informations détaillées sur un événement.

### Pour consulter les informations relatives à un événement

- ▶ Dans la vue Mon planning, Jour ou Semaine, appuyez sur un événement pour en afficher les détails.
- ▶ Dans la vue Mois, sélectionnez une journée pour passer à la vue Jour. Puis, sélectionnez l'événement pour ouvrir un récapitulatif, et appuyez sur ce dernier pour accéder aux détails.

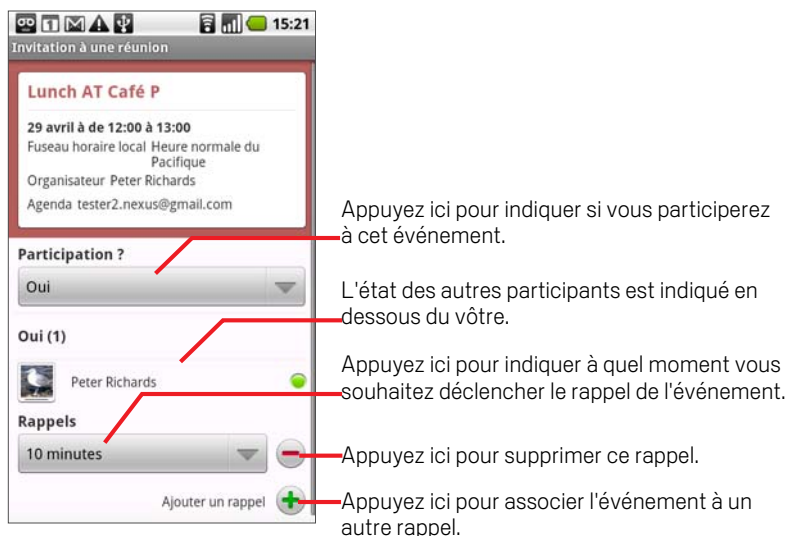

Utilisez le menu **Participation ?** pour indiquer si vous participerez ou non à l'événement ou pour modifier votre sélection.

L'état des autres participants est affiché en dessous du vôtre.

Vous pouvez modifier les rappels éventuels ou en ajouter à l'aide du bouton plus **+**. Voir la section "Définition d'un rappel d'événement" page 155.

Si vous êtes autorisé à modifier les événements, vous pouvez appuyer sur **MENU** ≡ pour modifier ou supprimer l'événement, comme indiqué à la section "Modification et suppression d'un événement" page 154.

# Création d'un événement

Vous pouvez utiliser l'agenda de votre téléphone pour créer des événements qui apparaîtront sur votre téléphone et dans votre agenda Google sur le Web.

## Pour créer un événement


- 1 Quelle que soit la vue, appuyez sur **MENU** , puis sur **Nouvel événement** pour accéder à l'écran Détails sur l'événement.

Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un espace vide dans la vue Jour, Semaine ou Mois. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Nouvel événement** pour accéder à l'écran Détails sur l'événement, dans lequel le jour et l'heure en question sont déjà indiqués.

- 2 Ajoutez les détails relatifs à l'événement.


Indiquez un nom, l'heure et d'autres informations facultatives sur l'événement, comme sur le site Google Agenda.

Si vous disposez de plusieurs agendas, choisissez celui auquel ajouter l'événement.

Appuyez sur le bouton plus  pour ajouter des rappels supplémentaires. Voir la section "Définition d'un rappel d'événement" page 155.

- 3 Envoyez des invitations à cet événement.

Dans le champ Invités, indiquez les adresses e-mail des personnes que vous souhaitez inviter à l'événement. Si vous saisissez plusieurs adresses, séparez-les par une virgule ( , ). Parmi ces invités, les personnes qui utilisent Google Agenda reçoivent une invitation par e-mail et dans Google Agenda.

- 4 Appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Afficher les options supplémentaires** pour entrer des détails à propos de l'événement.

- 5 Faites défiler l'écran Détails sur l'événement vers le bas et appuyez sur **Terminé**.



L'événement est ajouté à votre agenda.

Pour configurer les autres détails, accédez à cet événement via Google Agenda sur le Web.

## Modification et suppression d'un événement



Vous pouvez modifier ou supprimer un événement que vous avez créé à partir du téléphone ou sur le Web. Vous pouvez également modifier ou supprimer des événements créés par d'autres utilisateurs, s'ils vous en ont donné l'autorisation.

### Pour modifier un événement

- 1 Ouvrez le récapitulatif de l'événement.  
Voir la section "Affichage des détails d'un événement" page 152.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Modifier l'événement**.  
L'écran Détails sur l'événement associé apparaît. Il s'agit de l'écran décrit à la section "Création d'un événement" page 153.  
Appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Afficher les options supplémentaires** pour ajouter ou modifier des détails relatifs à l'événement.
- 3 Apportez vos modifications à l'événement.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur **Terminé**.

### Pour supprimer un événement

Il existe plusieurs options permettant de supprimer un événement.

- ▶ Dans la vue Mon planning, appuyez sur un événement pour en afficher les détails. Ensuite, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Supprimer**.
- ▶ Dans la vue Jour ou Semaine, appuyez de manière prolongée sur l'événement et sélectionnez **Supprimer** dans le menu qui s'affiche.
- ▶ Lorsque le récapitulatif d'un événement est affiché, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Supprimer**.
- ▶ Lorsque vous modifiez un événement, faites défiler l'écran Détails sur l'événement vers le bas et appuyez sur **Supprimer**.

S'il s'agit d'un événement périodique, vous devez indiquer si vous souhaitez supprimer uniquement cette occurrence, cette occurrence et toutes les suivantes ou toutes les occurrences passées et futures dans votre agenda.

## Définition d'un rappel d'événement

Vous pouvez associer un ou plusieurs rappels à un événement, que vous en soyez l'auteur ou non et que vous disposiez ou non de l'autorisation de modifier ses autres détails.

### Pour définir un rappel d'événement

- 1 Ouvrez le récapitulatif de l'événement.

Voir la section "Affichage des détails d'un événement" page 152.

- 2 Appuyez sur le bouton plus **+** pour ajouter un rappel.

Le rappel ajouté se déclenchera dix minutes avant l'événement.

- 3 Appuyez sur le temps de rappel affiché pour ouvrir une boîte de dialogue permettant d'indiquer à quel moment vous souhaitez déclencher le rappel de l'événement.

À l'heure dite, vous recevez une notification pour vous rappeler l'événement. Voir la section "Réponse à un rappel d'événement" page 156.

Vous pouvez utiliser Google Agenda sur le Web pour configurer d'autres paramètres liés aux rappels.


### Pour supprimer un rappel d'événement

- 1 Ouvrez le récapitulatif de l'événement.
- 2 Appuyez sur le bouton moins **-** du rappel.

## Réponse à un rappel d'événement

Si vous définissez un rappel, l'icône de l'événement à venir apparaît dans la zone de notification de la barre d'état lorsque le rappel se déclenche. Voir la section "Gestion des notifications" page 54.

### Pour répondre à un rappel d'événement

- ▶ Si vous recevez des notifications dans la barre d'état, faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. Appuyez ensuite sur la notification d'événement pour ouvrir la liste des notifications de l'agenda.
- ▶ Si vous recevez des notifications comprenant des alertes, la liste de notifications de l'agenda s'ouvre, répertoriant toutes les notifications qui nécessitent une réponse de votre part.
- ▶ Appuyez sur un événement dans la liste Notifications de l'agenda pour afficher davantage d'informations le concernant.
- ▶ Sélectionnez **Tout répéter** dans la liste Notifications de l'agenda pour désactiver tous les rappels pendant cinq minutes.
- ▶ Sélectionnez **Tout supprimer** dans la liste Notifications de l'agenda pour supprimer tous les rappels de la liste.
- ▶ Appuyez sur **RETOUR**  lorsque vous consultez la liste Notifications de l'agenda pour maintenir les rappels en attente. L'icône reste alors affichée dans la barre d'état et les rappels sont conservés dans le panneau Notifications.



## Affichage et synchronisation d'agendas

Par défaut, tous les agendas que vous créez ou auxquels vous vous abonnez via Google Agenda sur le Web sont également affichés dans l'agenda de votre téléphone. Vous pouvez sélectionner les agendas à afficher ou à masquer sur votre téléphone et indiquer ceux à synchroniser.

Vous pouvez également choisir les données à synchroniser sur votre téléphone à partir de l'application Paramètres, en utilisant les paramètres de synchronisation généraux de l'écran Comptes et synchronisation. Pour plus d'informations, voir la section "Comptes" page 117.

### Pour afficher ou masquer des agendas

- Pour afficher ou masquer un agenda, appuyez sur **MENU** ☰, sélectionnez **Plus** \> **Mes agendas**, puis cochez ou décochez la case correspondante.

Les agendas figurant dans la liste Mes agendas sont synchronisés avec votre téléphone, qu'ils soient masqués ou non.

### Pour choisir les agendas à synchroniser sur le téléphone

- Pour interrompre la synchronisation d'un agenda sur votre téléphone, appuyez sur **MENU** ☰, sélectionnez **Plus** \> **Mes agendas**, appuyez de nouveau sur **MENU** ☰ et sélectionnez **Supprimer des agendas**. Cochez ensuite les agendas à supprimer de la liste Mes agendas et appuyez sur **OK**.

Les agendas que vous supprimez de la liste Mes agendas ne seront plus synchronisés sur votre téléphone. Toutefois, vous restez abonné à ces agendas et vous pouvez les utiliser dans Google Agenda sur le Web.

- Pour synchroniser des agendas sur votre téléphone, appuyez sur **MENU** ☰, sélectionnez **Plus** \> **Mes agendas**, appuyez de nouveau sur **MENU** ☰ et sélectionnez **Ajouter des agendas**. Cochez ensuite les agendas à ajouter à la liste Mes agendas et appuyez sur **OK**.

Les agendas présentés dans cette liste sont ceux que vous avez créés ou auxquels vous êtes abonné sur le Web et que vous avez précédemment supprimés de la liste Mes agendas.

## Modification des paramètres de l'agenda

Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage des événements dans l'agenda, ainsi que la manière dont ils vous sont notifiés.

► Pour modifier les paramètres de l'agenda, ouvrez la vue Mon planning, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Plus** \> **Paramètres**.

**Masquer évén. refusés** Cochez cette option si vous ne souhaitez pas faire apparaître les événements auxquels vous avez refusé de participer.

**Alertes et notifications** Ouvre une boîte de dialogue permettant de désactiver les notifications d'événement sur votre téléphone ou de configurer les rappels d'événement de sorte qu'ils affichent une alerte ou vous envoient une notification. Voir les sections "Définition d'un rappel d'événement" page 155 et "Réponse à un rappel d'événement" page 156.

**Sélectionner la sonnerie** Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la sonnerie à émettre lorsque vous recevez un rappel d'événement.

**Vibreur** Cochez cette option pour que le téléphone vibre lorsque vous recevez une notification d'événement.

**Rappel par défaut** Ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner le moment auquel les rappels d'événement se déclenchent par défaut.

# Google Voice

Vous pouvez choisir d'utiliser le service de messagerie vocale offert par Google Voice plutôt que celui de votre opérateur de téléphonie mobile. Google Voice vous offre une interface visuelle pour tous vos messages vocaux : vous pouvez accéder à vos messages dans l'ordre de votre choix, lire des transcriptions de vos messages et écouter ces derniers à l'aide d'une interface de type karaoké facilitant la réécoute de n'importe quelle partie d'un message.

Vous pouvez également décider d'utiliser Google Voice pour passer des appels internationaux plutôt que le service d'appels longue distance de votre opérateur de téléphonie afin de bénéficier des tarifs d'appels internationaux très avantageux offerts par Google Voice.

Si vous disposez déjà d'un compte Google Voice avec un numéro de téléphone Google, vous pouvez configurer votre téléphone pour passer certains de vos appels ou tous vos appels par le biais de Google Voice. Les personnes que vous appelez verront s'afficher votre numéro de téléphone Google au lieu de votre numéro de téléphone mobile.

Pour en savoir plus sur Google Voice, et notamment sur la procédure d'obtention d'un numéro Google Voice, accédez à la page <http://www.google.fr/voice>.

Pour le moment, Google Voice n'est disponible qu'aux États-Unis.

## Contenu de la section

"Ouverture de Google Voice et de votre boîte de réception" page 161

"Consultation ou écoute de votre messagerie vocale" page 163

"Échange de SMS" page 165

"Activation du suivi de messages" page 166

"Affichage des messages par libellé" page 167

"Configuration de Google Voice" page 168

"Effectuer des appels avec Google Voice" page 170

"Modification des paramètres de Google Voice" page 171

# Ouverture de Google Voice et de votre boîte de réception

Google Voice vous permet d'effectuer différentes opérations, telles que la consultation de votre boîte de réception Google Voice, l'échange de messages, etc.

Vous ne passez pas d'appels avec l'application Google Voice proprement dite ; vous effectuez cette opération avec l'application Téléphone. Voir la section "Effectuer des appels avec Google Voice" page 170.



Lorsque vous ouvrez Google Voice pour la première fois, vous êtes invité à configurer l'application, comme indiqué à la section "Configuration de Google Voice" page 168.


## Pour ouvrir Google Voice

- ▶ Appuyez sur l'icône Google Voice  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher. Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.

À la première ouverture de Google Voice, un assistant de configuration vous aide à sélectionner et à configurer les fonctionnalités Google Voice que vous souhaitez utiliser avec votre téléphone.

Après la configuration initiale, Google Voice affiche le dernier écran que vous avez consulté ou, si vous n'avez pas utilisé Google Voice récemment, le contenu de votre boîte de réception.

Votre boîte de réception affiche les éventuels messages vocaux (identifiés par une icône ) et SMS (désignés par une icône ) que vous avez reçus, accompagnés du nom de l'expéditeur, de la date d'envoi du message et des premiers mots de ce dernier.

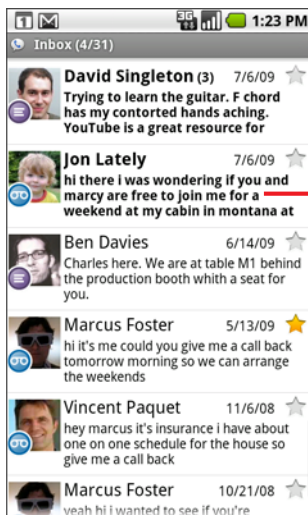

Appuyez sur un message vocal ou sur un SMS pour l'ouvrir.

## Pour ouvrir votre boîte de réception

Vous pouvez accéder à votre boîte de réception depuis n'importe quel écran Google Voice.

- Appuyez sur le bouton **RETOUR** ← jusqu'à ce que l'écran de boîte de réception réapparaisse.

## Pour vérifier le solde de votre compte

Lorsque vous créez un compte Google Voice, vous disposez d'un solde de 0,10 USD pour les appels interurbains. Pour augmenter ce solde, vous devez vous connecter à votre compte par le biais d'un navigateur ; en revanche, vous pouvez consulter votre solde actuel sur votre téléphone.

- Dans votre boîte de réception Google Voice, appuyez sur **MENU** ≡, puis sur **Solde**.

Une boîte de dialogue affiche le solde actuel de votre compte.

## Consultation ou écoute de votre messagerie vocale

Votre boîte de réception Google Voice répertorie les messages vocaux que vous avez reçus. Vous pouvez également écouter votre messagerie vocale par le biais de l'application Téléphone, tout comme vous écouteriez la messagerie vocale proposée par votre opérateur de téléphonie mobile. Voir la section "Consultation de la messagerie vocale" page 92.

Les transcriptions de vos messages vocaux vous sont également envoyées par e-mail.

### Pour lire une transcription de vos messages vocaux


- 1 Ouvrez Google Voice et votre boîte de réception.

Voir la section "Ouverture de Google Voice et de votre boîte de réception" page 161.



La boîte de réception répertorie vos messages. Pour chaque message, la boîte de réception vous présente l'expéditeur, la date d'envoi ainsi qu'une transcription du début du message.

- 2 Appuyez sur un message pour le lire.

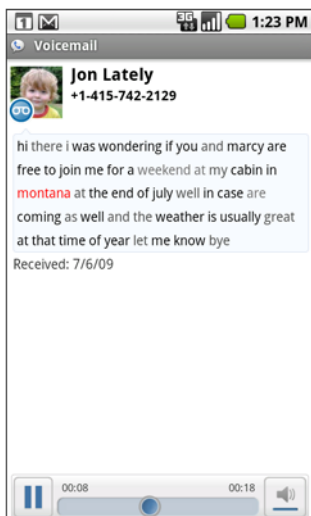
La transcription du message s'affiche dans une fenêtre fournissant également des informations sur le message, telles que le nom et le numéro de l'expéditeur.




## Pour écouter votre messagerie vocale

- 1 Ouvrez Google Voice et votre boîte de réception.
- 2 Appuyez sur un message pour l'écouter.  
Les commandes d'écoute de la messagerie vocale apparaissent au bas de l'écran.
- 3 Appuyez sur l'icône de lecture  pour écouter le message.  
Selon la préférence que vous avez définie, le message est restitué par le biais de l'écouteur ou du haut-parleur. Voir la section "Modification des paramètres de Google Voice" page 171.  
Pour définir la méthode d'écoute du message, appuyez sur **MENU** , puis sur **Activer le haut-parleur** ou sur **Désactiver le haut-parleur**.  
Vous pouvez également interrompre et reprendre l'écoute d'un message, ainsi que faire avancer ou reculer l'indicateur d'avancement pour écouter différentes parties du message.

## Pour répondre à un message

- 1 Ouvrez un message comme si vous souhaitiez le lire ou l'écouter.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sur **Appeler** ou sur **SMS**.  
Si vous appuyez sur **Appeler**, l'application Téléphone s'ouvre et appelle le numéro de l'expéditeur du message.  
Si vous appuyez sur **SMS**, Google Voice ouvre une fenêtre vous permettant de composer un SMS, comme indiqué à la section "Échange de SMS" page 165.

## Pour supprimer un message

- ▶ Ouvrez le message comme si vous souhaitiez le lire ou l'écouter, appuyez sur **MENU** , sélectionnez **Plus**, puis appuyez sur **Supprimer**.  
**OU**
- ▶ Appuyez de manière prolongée sur le message dans la boîte de réception ou sur un autre dossier de messages libellés. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Supprimer**.  
Vous pouvez visualiser vos messages supprimés en consultant les messages portant le libellé Corbeille. Voir la section "Affichage des messages par libellé" page 167.



# Échange de SMS

Vous pouvez utiliser Google Voice pour envoyer et recevoir des SMS.

## Pour envoyer un message texte

- 1 Ouvrez votre boîte de réception.
- 2 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Composer**.
- 3 Saisissez le numéro de téléphone du destinataire.
- 4 Saisissez un court message.
- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

## Pour lire un SMS et y répondre


Lorsqu'une personne envoie un SMS à votre numéro Google Voice, vous recevez une notification vous indiquant la présence de ce SMS dans votre boîte de réception Google Voice.

- 1 Appuyez sur cette notification.

Vous pouvez également appuyer sur l'un des messages figurant dans votre boîte de réception.

Le message, et les éventuels messages précédemment échangés dans la conversation, s'affichent.


- 2 Pour répondre au message, saisissez un court message, puis appuyez sur **Envoyer**.

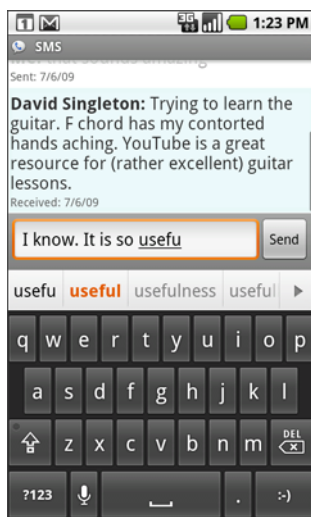

## Activation du suivi de messages

Vous pouvez activer le suivi des messages vocaux et SMS importants pour les retrouver facilement.

### Pour activer le suivi d'un message

- ▶ Après avoir ouvert la liste des messages de votre boîte de réception ou d'un autre dossier, appuyez sur l'étoile associée à un message.  
L'étoile prend une couleur jaune .

### Pour désactiver le suivi d'un message

- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur son étoile.

### Pour visualiser les messages suivis

Vous pouvez ouvrir un dossier contenant uniquement vos messages suivis.

- 1 Après avoir ouvert votre boîte de réception ou un autre dossier de messages, appuyez sur **MENU** , puis sur **Libellés**.

Voir la section "Affichage des messages par libellé" page 167.

- 2 Appuyez sur **Suivis**.


Google Voice ouvre un dossier répertoriant vos messages suivis.

## Affichage des messages par libellé

Vous pouvez consulter la liste des messages portant le même libellé, tel que "Messagerie vocale", "SMS", "Mis en attente", "Reçu", etc.

- 1 Après avoir ouvert votre boîte de réception ou un autre dossier de messages, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Libellés**.

Les libellés Google Voice s'affichent sous forme de liste déroulante.

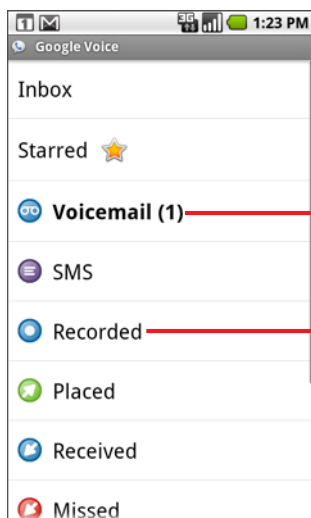

- 2 Appuyez sur un libellé pour afficher le dossier contenant les messages qui portent ce libellé.

Ce dossier ressemble à votre boîte de réception, mais le libellé choisi remplace la mention "Boîte de réception" dans la barre de titre. Les listes de conversations libellées fonctionnent de la même manière que votre boîte de réception.

# Configuration de Google Voice

Lorsque vous ouvrez Google Voice pour la première fois, un assistant vous aide à sélectionner et à configurer les services Google Voice que vous souhaitez utiliser sur votre téléphone. Si vous vous déconnectez, cet assistant réapparaîtra la prochaine fois que vous ouvrirez Google Voice. Vous pouvez également changer à tout moment les services que vous utilisez en modifiant les paramètres de Google Voice. Voir la section "Modification des paramètres de Google Voice" page 171.

## Pour configurer Google Voice


### 1 Ouvrez Google Voice.

L'écran de bienvenue s'affiche pour vous permettre de commencer à configurer Google Voice sur votre téléphone. Les options offertes par l'assistant varient selon que vous disposez ou non d'un compte Google Voice et selon les fonctionnalités prises en charge par votre opérateur de téléphonie mobile.

### 2 Connectez-vous à Google Voice.

Le compte auquel vous vous connectez est le compte Google dont vous ouvrez la boîte de réception pour lire vos messages. Il s'agit également du compte Google dont vous vous servez pour tous les autres services Google Voice que vous choisissez d'utiliser avec votre téléphone.

Appuyez sur **Connexion** pour vous connecter au compte Google principal sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur **Utiliser un autre compte** pour saisir un autre compte Google.

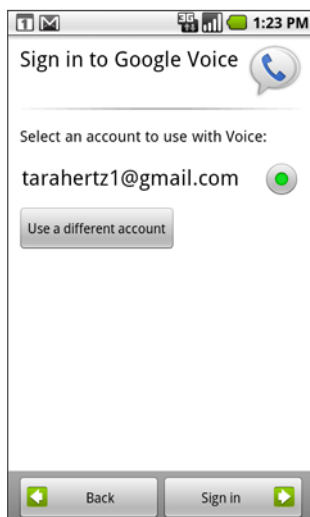

**3** Appuyez sur Suivant pour vérifier votre numéro de téléphone.

L'application Google Voice utilise cette étape pour vérifier qu'elle peut communiquer avec votre téléphone.

**4** Saisissez un code PIN de messagerie vocale.

Il s'agit du code que vous utilisez pour consulter votre messagerie vocale à partir de l'application Téléphone.

**5** Déterminez les types d'appels que vous souhaitez passer avec Google Voice.

Vous pouvez choisir de passer tous vos appels internationaux par le biais de Google Voice afin de bénéficier de tarifs très avantageux sur ces appels ; vous pouvez choisir d'être invité à utiliser Google Voice à chaque appel ; enfin, vous pouvez décider de ne jamais utiliser Google Voice pour passer des appels.

Si vous vous êtes connecté à un compte Google disposant d'un numéro Google Voice, il vous est également possible de passer tous vos appels par l'intermédiaire de Google Voice. Si vous optez pour cette solution, vos correspondants verront s'afficher votre numéro Google Voice sur leur téléphone, et non votre numéro de téléphone habituel.

**6** Configurez votre service de messagerie vocale.

Google Voice ouvre l'application Paramètres. Vous devez alors sélectionner Google Voice ou votre opérateur de téléphonie mobile en tant que service de messagerie vocale.

Votre boîte de réception Google Voice s'affiche.

## Effectuer des appels avec Google Voice

La procédure requise pour passer des appels avec Google Voice est quasiment identique à celle de votre opérateur de téléphonie mobile, selon que vous disposez ou non d'un numéro Google et en fonction de la façon dont vous avez configuré Google Voice sur votre téléphone.

- 1 Appelez un contact comme vous le feriez sans Google Voice.
- 2 Si vous avez configuré Google Voice de façon à devoir confirmer son utilisation chaque fois que vous passez un appel, appuyez sur **Appeler avec Google Voice** dans la boîte de dialogue.

Si vous avez configuré Google Voice de façon à l'utiliser pour tous les appels, cette boîte de dialogue n'apparaît pas.


Google Voice affiche un message vous rappelant que vous passez l'appel par son intermédiaire.

Si vous passez un appel interurbain, Google Voice vous indique le prix à la minute ainsi que le nombre de minutes à ce tarif dont vous disposez encore dans votre compte Google Voice.

Poursuivez l'appel comme vous le feriez sans Google Voice, comme indiqué à la section "Émission et réception d'appels" page 83.

## Modification des paramètres de Google Voice

Vous pouvez changer différents paramètres de Google Voice, portant notamment sur les services que vous souhaitez utiliser sur votre téléphone et sur le mode de notification de la réception de nouveaux messages.

- Pour modifier tous les paramètres de Google Voice, à l'exception du service de messagerie vocale à utiliser, ouvrez votre boîte de réception Google Voice, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres**.
- Pour changer le service de messagerie vocale souhaité, utilisez l'application Paramètres.

Pour plus d'informations, voir la section "Paramètres d'appel" page 322.

### Paramètres généraux

**Effectuer des appels** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de configurer l'utilisation ou non de Google Voice pour passer une partie ou la totalité des appels téléphoniques, comme indiqué à la section "Configuration de Google Voice" page 168.

**Numéro de ce téléphone** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de modifier ou d'ajouter le numéro de votre téléphone pour l'utiliser avec Google Voice.

**Lecture des messages vocaux** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de configurer votre messagerie vocale pour que les messages soient restitués par l'écouteur du téléphone ou par le haut-parleur (option par défaut).

**Actualisation et notification** Voir la section "Paramètres d'actualisation et de notification" page 172.

**Déconnexion** Vous permet d'arrêter d'utiliser les services Google Voice sur votre téléphone et de recommencer à utiliser le service de messagerie vocale de votre opérateur de téléphonie mobile ainsi que votre numéro de téléphone comme numéro d'appelant. La prochaine fois que vous ouvrirez Google Voice, vous devrez réutiliser l'assistant pour reconfigurer l'application. Voir la section "Configuration de Google Voice" page 168.

**Informations légales** Affiche un écran présentant les conditions d'utilisation, les règles de confidentialité et le règlement du programme Google Voice, ainsi que d'autres informations légales importantes.

**Mon numéro Google Voice** Affiche le numéro Google Voice que vous avez configuré comme devant être utilisé pour passer et recevoir des appels sur ce téléphone.

**Numéro de build** Indique la version de Google Voice installée sur votre téléphone.

## Paramètres d'actualisation et de notification

**Actualiser la boîte de réception** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de définir la fréquence à laquelle Google Voice vérifie l'existence de nouveaux messages. Plus l'actualisation est fréquente, plus l'autonomie de la batterie entre deux charges est réduite.

**Notifications de boîte de réception** Vous permet de recevoir une notification dans la barre d'état chaque fois que vous recevez un nouveau message dans votre boîte de réception Google Voice.

**Sélectionner la sonnerie** Vous permet de choisir la sonnerie qui accompagne la réception d'une notification de Google Voice.

**Vibreur** Permet de faire en sorte que le téléphone vibre lorsque vous recevez une notification de Google Voice.

**Lumière** Permet de faire en sorte que la **trackball** clignote lorsque vous recevez une notification de Google Voice.



# Google Talk

Google Talk est un service de messagerie instantanée de Google. Vous pouvez l'utiliser pour communiquer en temps réel avec d'autres personnes connectées à Google Talk depuis leur téléphone ou Internet.

## Contenu de la section

"Connexion et affichage de la liste d'amis" page 174

"Chat avec des amis" page 176

"Modification et surveillance de l'état de connexion" page 179

"Gestion de la liste d'amis" page 181

"Modification des paramètres Google Talk" page 183


## Connexion et affichage de la liste d'amis

Vous pouvez vous connecter à Google Talk pour chatter avec vos amis.

Vous restez connecté tant que vous ne vous déconnectez pas délibérément, même lorsque vous utilisez d'autres applications.

### Pour ouvrir Google Talk et vous connecter

- ▶ Appuyez sur l'icône Google Talk  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.  
Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.  
À la première ouverture de Google Talk, votre liste d'amis s'affiche. Elle comporte tous les amis que vous avez ajoutés dans Google Talk par le biais du Web ou de votre téléphone. Pour savoir comment ajouter des amis à cette liste pour les inviter à un chat, voir la section "Gestion de la liste d'amis" page 181.

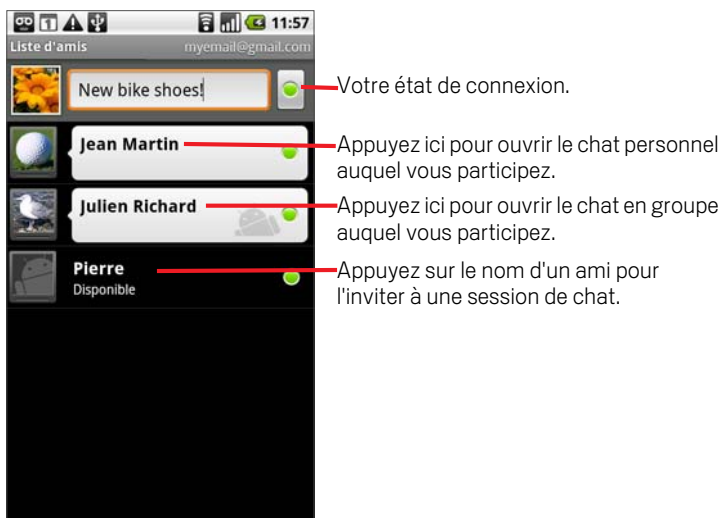

Pour savoir comment inviter des amis à chatter et accepter des invitations, voir la section "Chat avec des amis" page 176.



## Pour revenir à la liste d'amis

En cours de chat, vous pouvez revenir à votre liste d'amis pour inviter un autre ami à chatter, ajouter une autre personne à la liste, etc.

- ▶ Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Liste d'amis**.

## Pour vous déconnecter de Google Talk

Vous pouvez vous déconnecter de Google Talk, par exemple si vous souhaitez basculer tous les chats et toutes les invitations Google Talk sur un ordinateur. Se déconnecter peut également permettre d'économiser la batterie.

- ▶ Lorsque votre liste d'amis est affichée, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Plus**  > **Se déconnecter**.

Vous ne pouvez plus recevoir de notifications de chat, ni voir la disponibilité des autres personnes sur Google Talk, via les autres applications comme Gmail.

# Chat avec des amis

## Pour chatter avec un ami

- 1 Appuyez sur l'un des membres de votre liste d'amis.

Si vous êtes déjà au milieu d'une discussion, vous pouvez appuyer sur **MENU** ≡ et sélectionner **Liste d'amis** pour inviter un autre ami.

L'écran du chat s'ouvre.

- 2 Saisissez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.



Les messages que vous échangez s'imbriquent à l'écran avec les informations concernant le chat, indiquant par exemple si le chat est enregistré, l'heure d'envoi d'un message en cas d'absence de réponse après un certain délai, etc.

Vous pouvez entrer une émoticône (ou "smiley") sur le clavier à l'écran en appuyant de manière prolongée sur la touche émoticône, puis en sélectionnant une émoticône. Vous pouvez également appuyer sur **MENU** ≡, puis sur **Plus** \> **Insérer une émoticône** pour ouvrir une liste déroulante d'émoticônes.

Une session de chat reste ouverte tant que vous n'y mettez pas fin.

Les amis avec lesquels vous chattez apparaissent en haut de votre liste d'amis, et le message le plus récent est affiché dans une bulle, noir sur blanc.

## Pour accepter une invitation à un chat

Lorsqu'un ami vous envoie un message Google Talk, vous recevez une notification. Son nom apparaît en blanc dans la liste d'amis et le message s'affiche.

- ▶ Sélectionnez cet ami dans la liste.

**OU**

- ▶ Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur la notification de chat.

Voir la section "Gestion des notifications" page 54.


Une fenêtre de chat s'ouvre, dans laquelle vous pouvez échanger des messages avec votre ami.

## Pour alterner entre plusieurs sessions de chat actives

Si vous avez ouvert plusieurs sessions de chat, vous pouvez passer de l'une à l'autre.

- ▶ Dans la liste d'amis, appuyez sur le nom de la personne avec laquelle vous souhaitez chatter.

**OU**


- ▶ À partir de l'écran de chat ou de la liste d'amis, appuyez sur **MENU** , puis sur **Changer de chat** et sélectionnez l'ami avec lequel vous souhaitez chatter.

**OU**

- ▶ En cours de chat, faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite.

## Pour inviter un ami à rejoindre un chat en groupe

Lorsque vous êtes sur un chat, vous pouvez inviter d'autres amis à rejoindre la discussion.

- 1 À partir de l'écran de chat, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Ajouter au chat**.

- 2 Appuyez sur le nom de l'ami à inviter.

L'ami que vous souhaitez ajouter et les autres participants reçoivent une invitation à un chat en groupe. Chaque personne qui accepte l'invitation rejoint le groupe.

Dans un chat en groupe, chaque participant voit les messages des autres.

Les participants à un chat en groupe apparaissent en haut de votre liste d'amis, avec une icône de chat en groupe.

## Pour enregistrer ou non un chat

Les messages Google Talk sont sauvegardés. Vous pouvez ainsi les consulter ultérieurement ou les rechercher dans le dossier Chats, à partir de Gmail. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas conserver les messages d'un chat, vous pouvez désactiver l'enregistrement.

- ▶ À partir de l'écran de chat, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Chat en mode privé**.

Si vous souhaitez réactiver l'enregistrement des messages, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Chat enregistré**.

## Pour mettre fin à un chat

Lorsque vous fermez un chat, le nom de l'ami avec lequel vous chattiez n'apparaît plus en haut de la liste et le chat disparaît de l'écran Changer de chat. Le contenu du chat n'est pas supprimé. Si vous rouvrez le chat, son contenu s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez ainsi reprendre la conversation là où vous l'aviez arrêtée.






- ▶ Dans votre liste d'amis, appuyez de manière prolongée sur le nom de l'ami avec lequel vous souhaitez arrêter de chatter, puis appuyez sur **Arrêter le chat** dans le menu qui s'affiche.

**OU**

- ▶ À partir de l'écran de chat, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Arrêter le chat**.

## Modification et surveillance de l'état de connexion

Dans les applications telles que Google Talk, Gmail et Google Maps, les icônes indiquent votre état de connexion à Google Talk et celui de vos amis.

	Disponible : connecté à Google Talk et disponible pour un chat
	Absent : connecté à Google Talk, mais inactif
	Occupé : connecté à Google Talk, mais non disponible pour un chat
	Déconnecté de Google Talk
	Invisible : connecté à Google Talk, mais apparaissant déconnecté aux yeux des autres utilisateurs

Vous pouvez modifier votre état de connexion et le message de disponibilité. De même, vous pouvez changer la photo qui apparaît notamment en regard de votre nom dans la liste d'amis.

### Pour modifier votre état de connexion

- 1 Appuyez sur l'icône d'état, en haut à droite de votre liste d'amis.
- 2 Dans le menu qui apparaît, appuyez sur l'état ou sur la combinaison état-message de votre choix.

Outre les états classiques décrits dans le tableau, vous pouvez sélectionner un message que vous avez préalablement saisi. Si vous préférez, vous pouvez appuyer sur **Effacer les messages personnalisés** et saisir un nouveau message.

Votre disponibilité et le message que vous avez éventuellement choisi apparaissent dans la liste d'amis de vos contacts et à tout autre endroit où ils sont susceptibles de s'afficher.

### Pour modifier le message de disponibilité

- 1 Appuyez sur le message de disponibilité en haut de votre liste d'amis.
- 2 Saisissez un nouveau texte.

## Pour modifier votre image

- 1 Appuyez sur votre image en haut à gauche de votre liste d'amis.  
L'écran Sélectionnez une image s'ouvre en affichant toutes les images de votre carte microSD sous forme de miniatures.
- 2 Appuyez sur l'image à utiliser.
- 3 Rognez l'image.  
Pour savoir comment procéder, voir la section "Utilisation des images" page 264.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.





## Gestion de la liste d'amis

Votre liste d'amis Google Talk contient les noms des personnes que vous avez invitées ou dont vous avez accepté les invitations dans Google Talk. Les amis peuvent s'inviter mutuellement à des chats dans Google Talk et connaître leur disponibilité respective dans Google Talk ainsi que dans d'autres applications, telles que Gmail et Google Maps.

Les noms sont classés en fonction de l'état de disponibilité de chacun : chats actifs, disponible, occupé et hors ligne. Au sein de chaque groupe de disponibilité, les noms sont classés par ordre alphabétique.

### Pour ajouter un ami à la liste

Vous pouvez inviter quiconque disposant d'un compte Google à devenir votre ami sur Google Talk. Vous pourrez ainsi chatter à loisir et voir votre disponibilité respective.


- 1 Lorsque la liste d'amis est affichée, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Ajouter un ami**.
- 2 Entrez son adresse Gmail et appuyez sur **Envoyer une invitation**.  
Il peut être nécessaire d'appuyer sur **RETOUR**  pour fermer le clavier à l'écran et voir le bouton **Envoyer une invitation**.

### Pour ouvrir et accepter une invitation à faire partie d'une liste d'amis

Lorsqu'un contact souhaite vous ajouter à sa liste d'amis dans Google Talk, vous recevez une notification dans la barre d'état et l'invitation apparaît dans votre liste d'amis.

- 1 Sélectionnez l'invitation dans la liste.
- 2 Appuyez sur **Accepter** dans le menu qui s'affiche.  
Si vous ne souhaitez pas chatter avec l'expéditeur, ni lui faire connaître votre disponibilité sur Google Talk, appuyez sur **Annuler**.


### Pour afficher la liste des invitations en attente de réponse

- Lorsque la liste d'amis est affichée, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Invités**.

Dans cette liste figurent toutes les personnes que vous souhaitez ajouter à votre liste d'amis sur Google Talk, mais qui n'ont pas encore répondu à votre invitation.

## Pour afficher tous les amis ou seulement ceux que vous contactez le plus souvent


Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous chattez régulièrement apparaissent dans la liste d'amis. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez tous les afficher.

- ▶ Après avoir affiché la liste d'amis, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Tous les amis**.

Pour revenir à l'affichage des amis les plus fréquemment contactés, appuyez sur **Meilleurs amis** dans le menu.

## Pour définir un ami comme meilleur ami


Vous pouvez distinguer un ami pour qu'il apparaisse systématiquement dans la liste des meilleurs amis.


- 1 Dans la liste d'amis, appuyez de manière prolongée sur le nom d'un ami.  
S'il n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **MENU** , puis sur **Tous les amis**.

- 2 Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Toujours afficher cet ami**.  
Pour supprimer un ami de cette liste, appuyez de manière prolongée sur son nom dans la liste d'amis. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur **Afficher automatiquement cet ami**.

## Pour bloquer un ami

Vous pouvez bloquer un ami et l'empêcher de vous envoyer des messages. Dans ce cas, il disparaît de votre liste d'amis.

- 1 Dans la liste d'amis, appuyez de manière prolongée sur le nom de l'ami concerné.  
S'il n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **MENU** , puis sur **Tous les amis**.

- 2 Appuyez sur **Bloquer l'ami** dans le menu qui s'affiche.  
Pour consulter la liste des amis bloqués, ouvrez la liste d'amis, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Bloqués**. Si vous souhaitez débloquer un ami, appuyez sur son nom dans la liste des amis bloqués, puis sélectionnez **OK** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

## Modification des paramètres Google Talk

Vous pouvez configurer Google Talk pour demander à recevoir une notification avec le contenu de chaque message d'un chat et pour sélectionner une sonnerie ou le mode vibreur.

Vous pouvez également configurer Google Talk de façon à vous connecter automatiquement à l'application chaque fois que vous allumez votre téléphone. En outre, vous pouvez choisir d'afficher ou non l'indicateur de mobile en regard de votre nom dans la liste d'amis de vos contacts.


### Pour configurer les notifications lors de la réception de nouveaux messages Google Talk

- 1 Lorsque la liste d'amis est affichée, appuyez sur **MENU** ≡ et sélectionnez **Plus** \> **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez ou désélectionnez l'option **Notifications** pour indiquer si vous souhaitez recevoir une notification dans la barre d'état lorsqu'un nouveau message de chat arrive.
- 3 Appuyez sur **Sélectionner la sonnerie** pour accéder à une liste de sonneries que vous pouvez choisir comme notification sonore à la réception d'un nouveau chat.
- 4 Sélectionnez ou désélectionnez **Vibreur** pour indiquer si le téléphone doit vibrer lors de la réception d'une notification de nouveau chat.

### Pour afficher ou masquer l'indicateur de mobile


- 1 Lorsque la liste d'amis est affichée, appuyez sur **MENU** ≡ et sélectionnez **Plus** \> **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez ou désélectionnez **Indicateur de mobile**.

Si l'option **Indicateur de mobile** est sélectionnée, vos amis voient apparaître le logo Android en regard de votre nom dans leur liste d'amis lorsque vous vous connectez à Google Talk sur votre téléphone.



Votre amie est connectée à Google Talk par le biais de son téléphone.

## Pour définir si vous souhaitez être automatiquement connecté à Google Talk

**1** Lorsque la liste d'amis est affichée, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Plus \> Paramètres**.

**2** Sélectionnez ou désélectionnez **Connexion automatique**.

Lorsque l'option **Connexion automatique** est sélectionnée, vous êtes connecté à Google Talk dès que vous allumez votre téléphone.

Les procédures de connexion et de déconnexion de Google Talk sont présentées à la section "Connexion et affichage de la liste d'amis" page 174.

# E-mail

L'application E-mail permet de lire et d'envoyer des e-mails à partir de services autres que Gmail. E-mail comprend un assistant qui facilite la configuration de plusieurs fournisseurs de messagerie couramment utilisés.

## Contenu de la section

"Ouverture d'E-mail et de l'écran Comptes" page 186

"Lecture de vos messages" page 189

"Répondre à un message" page 190

"Suivi de messages" page 191

"Composition et envoi d'e-mails" page 192

"Utilisation des dossiers de comptes" page 193


"Ajout et modification de comptes de messagerie" page 194

"Modification des paramètres du compte de messagerie" page 197

## Ouverture d'E-mail et de l'écran Comptes

L'application E-mail permet de lire des e-mails à partir de services autres que Gmail.

### Pour ouvrir E-mail

- ▶ Appuyez sur l'icône E-mail  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.  
Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.


Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie, comme indiqué à la section "Ajout et modification de comptes de messagerie" page 194.


Après la configuration initiale, E-mail s'ouvre sur le dernier écran visualisé ou, si vous n'avez pas utilisé l'application récemment, il affiche le contenu de votre boîte de réception (en cas de compte unique) ou l'écran Comptes (en cas de comptes multiples).

Vous pouvez également ajouter un raccourci vers une boîte de réception de compte sur votre écran d'accueil, de manière à y accéder directement depuis ce dernier. Pour plus d'informations sur l'ajout de raccourcis, voir la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" page 60.

### Pour accéder à l'écran Comptes

L'écran Comptes répertorie votre boîte de réception combinée ainsi que chacun de vos comptes de messagerie. Si vous conservez des messages suivis, des brouillons ou des messages non envoyés dans l'un de ces comptes, les dossiers qui les contiennent s'affichent également pour tous les comptes concernés.

- ▶ Depuis l'écran d'un dossier, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Comptes**.

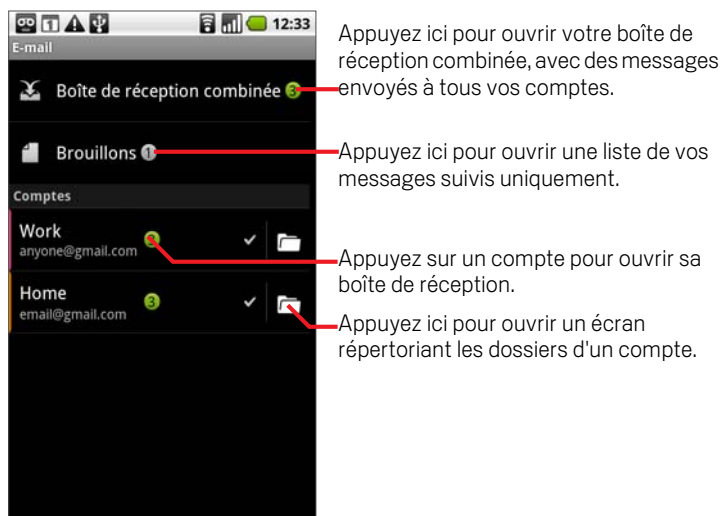

Appuyez ici pour ouvrir votre boîte de réception combinée, avec des messages envoyés à tous vos comptes.

Appuyez ici pour ouvrir une liste de vos messages suivis uniquement.

Appuyez sur un compte pour ouvrir sa boîte de réception.

Appuyez ici pour ouvrir un écran répertoriant les dossiers d'un compte.

Chaque dossier et chaque compte de l'écran Comptes affiche le nombre de messages non lus en vert ou le total des messages en gris.

Vous pouvez sélectionner un dossier combiné, tel que le dossier Boîte de réception combinée, pour afficher les messages qu'il contient.

Vous pouvez également sélectionner un compte pour afficher sa boîte de réception, ou l'icône d'un dossier de compte pour afficher la liste des dossiers de ce compte.

Le compte par défaut depuis lequel vous envoyez des e-mails est indiqué par une coche.

## Pour ouvrir votre boîte de réception combinée

Si vous avez configuré E-mail pour l'envoi et la réception d'e-mails depuis plusieurs comptes, tous les messages envoyés vers tous ces comptes s'affichent dans votre boîte de réception combinée.

- 1 Ouvrez l'écran Comptes.
- 2 Sélectionnez **Boîte de réception combinée**.

Les messages de la boîte de réception sont associés à des couleurs sur leur gauche, selon le compte. Les couleurs utilisées sont celles qui servent à coder vos comptes dans l'écran Comptes.



Seule une partie des e-mails récents de votre compte est téléchargée sur votre téléphone. Pour télécharger des messages plus anciens par lots, sélectionnez **Charger plus de messages** en bas de la liste des e-mails.




## Lecture de vos messages

Vous pouvez lire vos messages dans votre boîte de réception combinée, dans la boîte de réception ou encore dans d'autres dossiers des différents comptes.

### Pour lire un message

- 1 Ouvrez la boîte de réception combinée, la boîte de réception d'un compte ou tout autre dossier de messages.
- 2 Touchez le message à lire.

Le message s'ouvre dans un écran avec des informations sur l'expéditeur, la date d'envoi et autres informations connexes dans la partie supérieure, suivies du contenu du message.

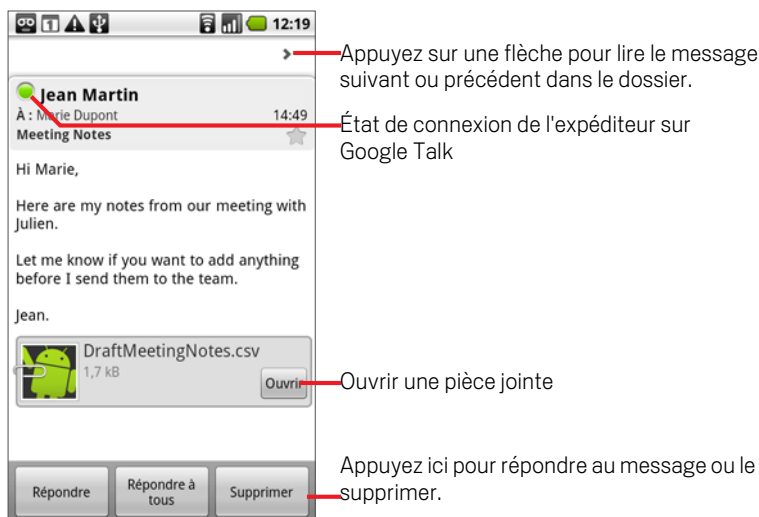

L'état de connexion à Google Talk est indiqué à côté du nom de l'expéditeur sur chaque message. Appuyez sur l'indicateur d'état pour ouvrir Quick Contact. Voir la section "Connexion rapide avec vos contacts" page 63.

Vous pouvez répondre aux messages, les transférer, les supprimer ou leur appliquer d'autres opérations, comme indiqué à la section "Répondre à un message" page 190.


## Répondre à un message

Vous pouvez répondre aux messages que vous recevez ou les transférer. Vous pouvez également supprimer des messages et les gérer à l'aide de différentes options.

### Pour répondre à un message ou le transférer

- ▶ Lorsque vous lisez un message, appuyez sur **Répondre** ou sur **Répondre à tous**.

**OU**


- ▶ Appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Répondre**, **Répondre à tous** ou **Transférer**.

La fenêtre de composition apparaît avec des champs préremplis, à savoir les adresses des destinataires (en cas de réponse), l'objet et une copie du message auquel vous répondez.

Vous pouvez envoyer ce message comme vous le feriez pour un nouveau message, tel qu'indiqué à la section "Composition et envoi d'e-mails" page 192.

### Pour marquer un message comme non lu

Vous pouvez rétablir l'état non lu d'un message que vous avez déjà lu, pour vous rappeler de le relire, par exemple.


- ▶ Lorsque vous lisez un message, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Marquer comme non lu**.

### Pour supprimer un message

Vous pouvez supprimer un message du dossier qui le contient.

- ▶ Lorsque vous lisez un message, appuyez sur **Supprimer**.

**OU**

- ▶ Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Supprimer**.

Dans la plupart des comptes, les messages supprimés sont transférés vers un dossier Corbeille afin que vous puissiez les récupérer s'ils ont été supprimés par erreur.

## Suivi de messages

Vous pouvez activer le suivi d'un message important pour facilement retrouver sa trace. Lorsque vous activez le suivi d'un message, un dossier Suivis est ajouté à l'écran Comptes.

### Pour activer le suivi d'un message

- ▶ Lors de la lecture d'un message, appuyez sur l'étoile affichée dans son en-tête.

**OU**

- ▶ Si vous affichez une liste des messages contenus dans un dossier, appuyez sur l'étoile d'un message.

L'étoile devient jaune .

### Pour désactiver le suivi d'un message

- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur son étoile.

### Pour afficher vos messages suivis

Vous pouvez ouvrir un dossier contenant les messages suivis de tous vos comptes.

- 1 Ouvrez l'écran Comptes.

Voir la section "Ouverture d'E-mail et de l'écran Comptes" page 186.

- 2 Appuyez sur **Suivis**.


Un dossier s'ouvre affichant la liste de vos messages suivis.

Vous pouvez également ouvrir le dossier Suivis d'un compte en particulier. Voir la section "Utilisation des dossiers de comptes" page 193.

# Composition et envoi d'e-mails

Vous pouvez envoyer des e-mails à vos contacts ou à d'autres personnes, ou encore à des groupes.


## Pour composer et envoyer un message

**1** Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Composer**.

**2** Indiquez l'adresse du destinataire.

Lors de la saisie, des adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont suggérées. Vous pouvez sélectionner une adresse suggérée ou en saisir une nouvelle. Si vous saisissez plusieurs adresses, séparez-les par une virgule.


Voir la section "Contacts" page 99 pour plus d'informations.

**3** Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Ajouter Cc/Cci** pour envoyer une copie ou une copie cachée du message.


**4** Saisissez l'objet du message.

**5** Saisissez le texte du message.

Pour plus d'informations sur la saisie et la modification du texte, voir les sections "Utilisation du clavier à l'écran" page 41 et "Modification de texte" page 46.

**6** Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Pièce jointe** pour joindre une photo au message.

**7** Appuyez sur **Envoyer**.

Si vous n'êtes pas prêt à envoyer le message, appuyez sur **Enregistrer** pour le conserver dans le dossier Brouillons. Vous pouvez ouvrir le dossier combiné Brouillons de tous les comptes sur l'écran Comptes, ou uniquement le dossier Brouillons de votre compte. Voir la section "Utilisation des dossiers de comptes" page 193. Appuyez sur un message dans un dossier Brouillons pour reprendre sa rédaction. Votre message est également enregistré en tant que brouillon si vous appuyez sur **RETOUR**  avant de l'envoyer.

Appuyez sur **Supprimer** pour effacer le message, ainsi que le brouillon enregistré, le cas échéant.

Si vous n'êtes connecté à aucun réseau, en mode Avion par exemple, les messages que vous envoyez sont stockés sur votre téléphone dans le dossier Boîte d'envoi, jusqu'à ce que vous soyez connecté à un réseau. Si la boîte d'envoi contient des messages, elle s'affiche sur l'écran Comptes.

## Utilisation des dossiers de comptes


Chaque compte intègre les dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctionnalités prises en charge par le fournisseur de votre compte, vous pouvez disposer de dossiers supplémentaires.

### Pour afficher les dossiers d'un compte

- 1 Ouvrez l'écran Comptes.
- 2 Sélectionnez l'icône du dossier d'un compte.

Vous pouvez également ouvrir les dossiers d'un compte lorsque sa boîte de réception ou tout autre dossier sont affichés, en appuyant sur **MENU** ☰, puis en sélectionnant **Dossiers**.

L'écran qui apparaît présente la liste des dossiers associés au compte. Sélectionnez un dossier pour afficher la liste des messages qu'il contient.

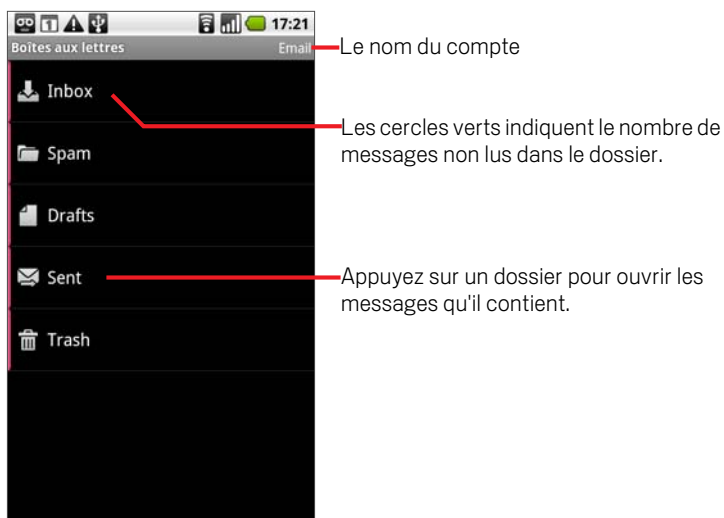

## Ajout et modification de comptes de messagerie

Lorsque vous ouvrez E-mail pour la première fois, vous êtes invité à configurer un compte de messagerie. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez configurer E-mail de manière à envoyer ou à recevoir des messages à partir d'autres comptes. Les comptes ainsi configurés s'affichent dans l'écran Comptes. Voir la section "Ouverture d'E-mail et de l'écran Comptes" page 186.

L'assistant de l'application E-mail vous permet de configurer facilement les comptes des systèmes de messagerie les plus courants, y compris ceux basés sur POP3, IMAP et SMTP. Vous pouvez ainsi lire et utiliser le même e-mail que celui qui se trouve sur votre ordinateur dans Thunderbird, Mac Mail, dans un navigateur Web ou une autre application de messagerie. Si votre fournisseur requiert des paramètres supplémentaires, ou s'il est inconnu dans E-mail, vous pouvez saisir manuellement les informations nécessaires. Vous devrez, en général, contacter votre fournisseur de services pour déterminer les paramètres corrects de votre compte.

Vous pouvez également configurer un compte Microsoft Exchange ActiveSync (Exchange 2003 et 2007), de manière à pouvoir lire et utiliser le même e-mail que celui d'un ordinateur doté de Microsoft Outlook. E-mail prend en charge l'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe s'agissant des comptes Exchange ActiveSync ; l'application ne prend en charge aucune autre règle de sécurité Exchange ActiveSync pour le moment.

### Pour ajouter un compte de messagerie

- 1 Ouvrez l'écran Comptes.

Voir la section "Ouverture d'E-mail et de l'écran Comptes" page 186.

- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Ajouter un compte**.

Sur l'écran Configurer la messagerie électronique, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Si vous ajoutez une seconde adresse e-mail ou plusieurs autres adresses, vous avez également la possibilité d'utiliser le nouveau compte pour envoyer tous vos messages.

- 3 Appuyez sur **Suivant**. Ou, si vous devez saisir les paramètres de compte de messagerie que l'assistant ne permet pas de fournir, sélectionnez **Configuration manuelle**.

Si vous appuyez sur **Suivant**, E-mail tente de communiquer avec votre fournisseur de service de messagerie à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe, afin de valider l'envoi et la réception de messages via votre compte. Cette opération est suffisante pour la plupart des services de messagerie.

Certains fournisseurs peuvent demander d'indiquer le type de compte de messagerie dont vous disposez. Si vous ne connaissez pas ces informations, vous pouvez les trouver sur votre ordinateur dans l'application que vous utilisez pour envoyer et recevoir des e-mails. Sinon, demandez-les à votre fournisseur de service de messagerie.

Si l'assistant constate que votre fournisseur exige des informations complémentaires, ou si vous optez pour la **Configuration manuelle**, vous êtes invité à saisir les détails relatifs à votre compte de messagerie.

Les informations que vous entrez sont différentes selon le type du service de messagerie. Elles sont décrites à la section "Modification des paramètres du compte de messagerie" page 197. Pour obtenir les valeurs requises de votre compte, contactez votre fournisseur de service de messagerie.

- 4 Saisissez le nom de votre compte, indiquez le nom que vous souhaitez faire apparaître sur les e-mails que vous envoyez, puis appuyez sur **Terminé**.


Si vous ajoutez un compte Exchange ActiveSync, vous pouvez également choisir de synchroniser vos contacts entre le serveur Exchange ActiveSync et votre téléphone. Ce paramètre peut être modifié ultérieurement dans l'application Contacts. Voir la section "Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte" page 122.

E-mail commence à télécharger vos e-mails et vous pouvez désormais l'utiliser pour envoyer et recevoir des messages via votre nouveau compte.


## Pour modifier les paramètres d'un compte

Vous pouvez configurer certains paramètres de votre compte, notamment la fréquence des actualisations, le type de notification pour les nouveaux e-mails et les détails relatifs aux serveurs que le compte utilise pour envoyer et recevoir des messages.


- 1 Ouvrez l'écran Comptes.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le compte dont vous voulez modifier les paramètres. Dans le menu qui s'ouvre, sélectionnez **Paramètres du compte**.

Vous pouvez également ouvrir les paramètres d'un compte lorsque sa boîte de réception est affichée, en appuyant sur **MENU**  et en sélectionnant **Paramètres du compte**.

Pour obtenir une description des paramètres modifiables, voir la section "Modification des paramètres du compte de messagerie" page 197.

- 3 Lorsque vous avez terminé la modification des paramètres, appuyez sur **RETOUR** .

## Pour supprimer un compte de messagerie

- 1 Ouvrez l'écran Comptes.  
Sur certains écrans de l'application E-mail, vous pouvez appuyer sur **MENU** , puis sélectionner **Comptes**.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le compte à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Supprimer le compte** dans le menu qui s'affiche.
- 4 Appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue pour confirmer la suppression du compte.



# Modification des paramètres du compte de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres suivants de chacun des comptes lors de leur création ou ultérieurement. Voir la section "Ajout et modification de comptes de messagerie" page 194.

## Paramètres du compte de messagerie

**Nom du compte** Le nom du compte tel qu'il apparaît sur l'écran Comptes et celui des dossiers.

**Votre nom** Votre nom tel qu'il apparaît lorsque d'autres personnes reçoivent vos e-mails.

**Fréquence de vérification** Intervalle entre les recherches de nouveaux messages effectuées par l'application E-mail sur le compte.

**Compte par défaut** Utilisez le serveur de messagerie sortante de ce compte pour envoyer les messages que vous composez lorsque vous ne les affichez pas ou ne les utilisez pas depuis un compte spécifique.

**Notifications d'e-mails** Indiquez si vous souhaitez recevoir des notifications lorsque de nouveaux e-mails arrivent sur ce compte.

**Sélectionner la sonnerie** Sélectionnez la sonnerie devant être émise lorsque vous recevez une notification d'e-mail sur ce compte.

**Vibreur** Choisissez de faire vibrer le téléphone lorsque vous recevez une notification d'e-mail sur ce compte.

**Paramètres de réception** Permet d'ouvrir un écran dans lequel vous pouvez configurer les paramètres de réception des e-mails pour ce compte. Voir la section "Paramètres de serveur entrant" page 198.

**Paramètres d'envoi** Permet d'ouvrir un écran dans lequel vous pouvez configurer les paramètres d'envoi des e-mails pour ce compte. Les comptes Microsoft Exchange ActiveSync ne disposent pas de paramètres de serveur sortant distincts. Voir la section "Paramètres du serveur sortant" page 200.

**Synchroniser les contacts** Si votre compte prend en charge cette fonctionnalité, cochez cette option pour synchroniser les contacts de ce compte sur votre téléphone. Voir la section "Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte" page 122.

## Paramètres de serveur entrant

Les paramètres de serveur entrant de votre compte diffèrent selon le type de service de messagerie utilisé : Exchange ActiveSync, IMAP ou POP3.

Paramètres des comptes Microsoft Exchange ActiveSync :

<b>Domaine\\Nom d'utilisateur</b>	Si votre serveur Exchange ActiveSync requiert la spécification d'un domaine, entrez-le avant la barre oblique inversée. Sinon, il suffit d'entrer votre nom d'utilisateur (partie précédant @exemple.com de votre adresse e-mail) après la barre oblique inversée. La barre oblique inversée est facultative si vous ne saisissez que votre nom d'utilisateur ; l'application E-mail entre la syntaxe correcte des domaines et des noms d'utilisateur lorsqu'elle communique avec le serveur.
<b>Mot de passe</b>	Mot de passe de votre compte de messagerie.
<b>Serveur</b>	Nom d'hôte complètement résolu du serveur Exchange ActiveSync, par exemple, owa.exemple.com.
<b>Utiliser une connexion sécurisée (SSL)</b>	Cochez cette option si votre serveur Exchange ActiveSync exige que vous vous connectiez au serveur de manière sécurisée ou si vous préférez vous connecter de manière sécurisée.
<b>Accepter tous les certificats SSL</b>	Cochez cette option pour accepter un certificat de serveur de la part de votre serveur Exchange ActiveSync qui est auto-signé, obsolète ou qui n'est pas accepté par l'application E-mail pour une autre raison.

Paramètres des comptes IMAP :

<b>Nom d'utilisateur</b>	Selon les exigences de votre fournisseur de service de messagerie, votre adresse e-mail complète ou uniquement votre nom d'utilisateur (à savoir la partie précédant @exemple.com dans votre adresse e-mail).
<b>Mot de passe</b>	Mot de passe de votre compte de messagerie.
<b>Serveur IMAP</b>	Nom de domaine complètement résolu du serveur IMAP de votre fournisseur de service de messagerie, par exemple, imap.exemple.com.
<b>Port</b>	Définissez d'abord le <b>Type de sécurité</b> pour que le numéro de port correspondant du serveur s'affiche automatiquement dans ce champ. Vous pouvez également entrer un numéro de port différent si votre fournisseur de service de messagerie l'exige.
<b>Type de sécurité</b>	Sélectionnez le type de sécurité requis par votre fournisseur de service de messagerie. Sélectionnez l'option <b>(Accepter tous les certificats)</b> pour que votre type de sécurité accepte un certificat de la part de votre serveur IMAP qui est auto-signé, obsolète ou non accepté pour une autre raison par l'application E-mail.
<b>Préfixe du chemin IMAP</b>	Laissez ce champ vide à moins que votre fournisseur de service de messagerie ne vous invite à entrer un préfixe spécifique.

Paramètres des comptes POP3 :

<b>Nom d'utilisateur</b>	Selon les exigences de votre fournisseur de service de messagerie, votre adresse e-mail complète ou uniquement votre nom d'utilisateur (à savoir la partie précédant @exemple.com dans votre adresse e-mail).
<b>Mot de passe</b>	Mot de passe de votre compte de messagerie.
<b>Serveur POP3</b>	Nom de domaine complètement résolu du serveur POP3 de votre fournisseur de service de messagerie, par exemple, pop3.exemple.com.
<b>Port</b>	Définissez d'abord le <b>Type de sécurité</b> pour que le numéro de port correspondant du serveur s'affiche automatiquement dans ce champ. Vous pouvez également entrer un numéro de port différent si votre fournisseur de service de messagerie l'exige.
<b>Type de sécurité</b>	Sélectionnez le type de sécurité requis par votre fournisseur de service de messagerie. Sélectionnez l'option ( <b>Accepter tous les certificats</b> ) pour que votre type de sécurité accepte un certificat de la part de votre serveur POP3 qui est auto-signé, obsolète ou non accepté pour une autre raison par l'application E-mail.
<b>Supprimer les e-mails du serveur</b>	Permet de configurer E-mail pour que votre fournisseur de service de messagerie supprime de son serveur tous les e-mails que vous avez supprimés dans l'application E-mail, ou pour ne jamais supprimer d'e-mails du serveur.

## Paramètres du serveur sortant

Si vous utilisez un compte IMAP ou POP3 pour la réception d'e-mails, vous utilisez généralement un serveur SMTP pour l'envoi d'e-mails depuis ce compte. Les comptes Microsoft Exchange ActiveSync ne disposent pas de paramètres de serveur sortant distincts.

<b>Serveur SMTP</b>	Nom de domaine complètement résolu du serveur SMTP de votre fournisseur de service de messagerie, par exemple, smtp.exemple.com.
<b>Port</b>	Définissez d'abord le <b>Type de sécurité</b> pour que le numéro de port correspondant du serveur s'affiche automatiquement dans ce champ. Vous pouvez également entrer un numéro de port différent si votre fournisseur de service de messagerie l'exige.
<b>Type de sécurité</b>	Sélectionnez le type de sécurité requis par votre fournisseur de service de messagerie. Sélectionnez l'option <b>(Accepter tous les certificats)</b> pour que votre type de sécurité accepte un certificat de la part de votre serveur SMTP qui est auto-signé, obsolète ou non accepté pour une autre raison par l'application E-mail.
<b>Demander la connexion</b>	Cochez cette option pour entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour votre serveur SMTP, si votre fournisseur de service de messagerie exige leur saisie pour l'envoi d'e-mails.
<b>Nom d'utilisateur</b>	Votre nom d'utilisateur sur le serveur SMTP (il peut être différent de votre nom d'utilisateur sur le serveur POP3 ou IMAP pour les messages entrants). Visible uniquement si l'option <b>Demander la connexion</b> est sélectionnée.
<b>Mot de passe</b>	Votre mot de passe sur le serveur SMTP (il peut être différent de celui du serveur POP3 ou IMAP pour les messages entrants). Visible uniquement si l'option <b>Demander la connexion</b> est sélectionnée.



# SMS/MMS

Utilisez cette application pour échanger des messages texte (SMS) et multimédia (MMS) avec les mobiles de vos amis.

## **Contenu de la section**

"Ouverture de SMS/MMS" page 204

"Échange de messages" page 205


"Modification des paramètres de SMS/MMS" page 209

# Ouverture de SMS/MMS

## Pour ouvrir SMS/MMS

- ▶ Appuyez sur l'icône SMS/MMS  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.  
Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.

La fenêtre SMS/MMS s'affiche, permettant de créer un nouveau message ou d'ouvrir un fil de discussion en cours.

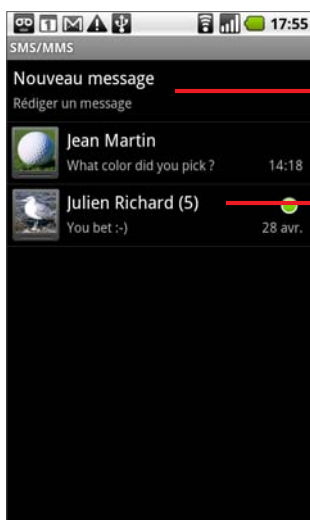


Appuyez ici pour composer un nouveau SMS ou MMS.

Appuyez ici pour ouvrir un fil de discussion en cours.

- ▶ Appuyez sur **Nouveau message** pour rédiger un nouveau message texte ou multimédia.
- ▶ Appuyez sur un fil de discussion existant pour l'ouvrir.  
Pour savoir comment créer des messages et y répondre, voir la section "Échange de messages" page 205.

## Pour supprimer un fil de discussion de la fenêtre SMS/MMS

- 1 Appuyez de manière prolongée sur le fil de discussion.
- 2 Appuyez sur **Supprimer le fil de discussion** dans le menu qui s'affiche.  
Vous pouvez également appuyer sur **MENU** , puis sélectionner **Supprimer les fils** pour supprimer tous les fils de discussion de la fenêtre.



## Échange de messages


Vous pouvez envoyer à un autre téléphone mobile des messages texte (SMS) comportant jusqu'à 160 caractères. Si vous poursuivez la saisie au-delà de cette limite, votre message sera envoyé en plusieurs parties.

Les messages multimédia (MMS) peuvent contenir du texte et une image, un enregistrement, un fichier audio, une vidéo ou un diaporama.

L'application SMS/MMS convertit automatiquement un message en message multimédia si vous l'envoyez à une adresse e-mail au lieu d'un numéro de téléphone, ajoutez un objet ou joignez un fichier multimédia.

### Pour envoyer un message texte

- 1 Sur l'écran SMS/MMS, appuyez sur **Nouveau message**.
- 2 Indiquez un numéro de mobile dans le champ **À**.  
À mesure que vous saisissez le numéro de téléphone, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un destinataire suggéré ou poursuivre la saisie.
- 3 Appuyez sur le champ de rédaction pour commencer à saisir votre message.

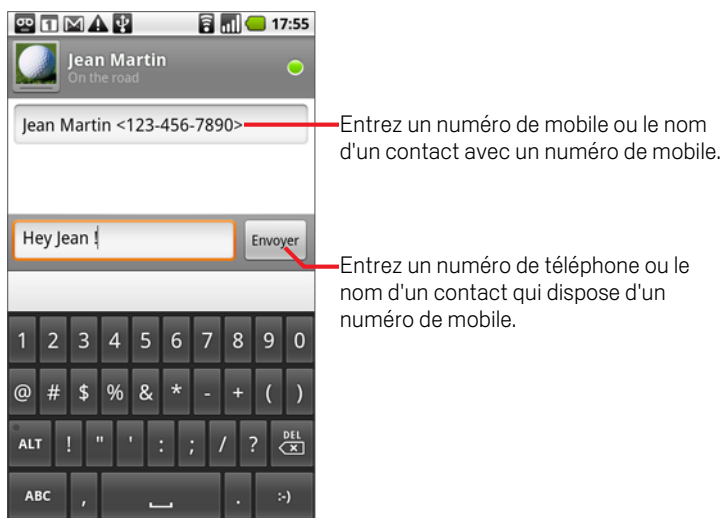


Lorsque la limite de 160 caractères se rapproche, un compteur indiquant le nombre de caractères restants s'affiche dans l'angle supérieur droit du champ. Si

vous dépassez cette limite, un nouveau message est créé et joint à ses prédécesseurs au moment de la réception.

Si vous appuyez sur **RETOUR** ↵ alors que vous êtes en train de composer un message, ce dernier est enregistré comme brouillon dans la fenêtre SMS/MMS. Appuyez sur le message pour en reprendre la composition.

**4** Appuyez sur **Envoyer**.

La fenêtre de messages s'ouvre, avec votre nom suivi de votre message. Les réponses s'affichent dans la fenêtre. À mesure que vous affichez et envoyez d'autres messages se crée un fil de discussion.

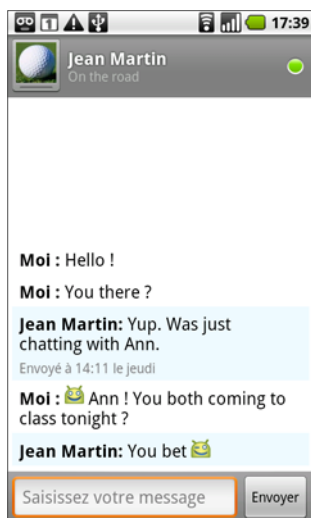

## Pour créer et envoyer un message multimédia

- 1 Sur l'écran SMS/MMS, appuyez sur **Nouveau message**.
- 2 Indiquez un numéro de mobile ou une adresse e-mail dans le champ **À**.  
À mesure que vous saisissez les données, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un contact suggéré ou poursuivre la saisie.
- 3 Appuyez sur le champ de rédaction pour commencer à saisir votre message.
- 4 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Ajouter un objet** pour ajouter un objet au message.
- 5 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Pièce jointe** pour accéder à un menu permettant de choisir le type de fichier multimédia à joindre au message.  
Si vous appuyez sur **Images**, vous êtes invité à sélectionner l'image à joindre.  
Si vous appuyez sur **Prendre une photo**, l'application Appareil photo s'ouvre pour vous permettre de prendre une photo et de la joindre.  
Si vous appuyez sur **Vidéos**, vous êtes invité à sélectionner la vidéo à joindre.  
Si vous appuyez sur **Faire une vidéo**, l'application Caméra s'ouvre pour vous permettre de réaliser une vidéo et de la joindre.  
Si vous appuyez sur **Fichier audio**, vous êtes invité à sélectionner la sonnerie à joindre.  
Si vous appuyez sur **Enregistrer message**, un écran s'affiche pour vous permettre d'enregistrer un message audio et de le joindre.  
Si vous appuyez sur **Diaporama**, un écran s'affiche pour vous permettre de créer un diaporama contenant jusqu'à 10 photos et de le joindre au message.  
Pour afficher un aperçu de la pièce jointe ou pour la supprimer, utilisez les boutons disponibles sur l'écran de rédaction du message.
- 6 Appuyez sur **Envoyer**.

## Pour répondre aux messages que vous recevez

Si vous avez ouvert une fenêtre de messages, ceux que vous recevez s'y affichent.

Sinon, vous recevez une notification indiquant que vous avez reçu un message et une icône s'affiche dans la barre d'état. Voir la section "Gestion des notifications" page 54.

Lorsque vous appuyez sur la notification, la fenêtre de messages s'ouvre ; vous pouvez alors répondre au message.

Si le paramètre de récupération automatique n'est pas sélectionné, vous devez appuyer sur **Télécharger** pour afficher le message. Voir la section "Modification des paramètres de SMS/MMS" page 209.


Si le message contient un fichier multimédia, appuyez sur **Lire** pour l'afficher, le visionner ou l'écouter. Appuyez de manière prolongée sur le fichier multimédia pour ouvrir un menu contenant une option permettant d'enregistrer le message sur votre carte microSD.

## Pour afficher les détails d'un message

- 1 Appuyez de manière prolongée sur un message dans une fenêtre de messages.
- 2 Appuyez sur **Afficher les détails du message** dans le menu qui s'ouvre.

# Modification des paramètres de SMS/MMS

Vous pouvez modifier un certain nombre de paramètres de SMS/MMS.

- Pour modifier les paramètres de SMS/MMS, ouvrez la fenêtre de l'application, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres**.

## Paramètres de stockage

**Supprimer les anciens messages** Cochez cette option pour supprimer les messages les plus anciens d'un fil de discussion lorsque le seuil **Limite des messages** ou **Limite des messages MMS** est atteint. Désactivez cette option pour conserver tous les messages.

**Limite des messages** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de messages à enregistrer par fil de discussion (pour les fils de discussion constitués de messages texte). Une fois la limite atteinte, les messages les plus anciens sont supprimés si l'option **Supprimer les anciens messages** est cochée.

**Limite des messages MMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de messages à enregistrer par fil de discussion (pour les fils de discussion constitués de messages multimédia). Une fois la limite atteinte, les messages les plus anciens sont supprimés si l'option **Supprimer les anciens messages** est cochée.

## Paramètres des messages SMS

**Accusés de réception** Cochez cette option pour obtenir un accusé de réception pour chaque message envoyé.

**Gestion messages carte SIM** Appuyez sur cette option pour ouvrir une fenêtre contenant les messages qui peuvent se trouver sur votre carte SIM si, par exemple, vous avez utilisé celle-ci sur un autre type de téléphone avec lequel vous avez échangé des SMS.

## Paramètres des messages multimédia (MMS)

**Accusés de réception** Cochez cette option pour obtenir un accusé de réception pour les messages envoyés.

**Confirmations de lecture** Cochez cette option pour recevoir une notification de lecture ou de suppression de vos messages.

**Récupération auto** Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête des messages multimédia. Vous pourrez ensuite appuyer sur cet en-tête pour télécharger l'intégralité du message. Cette fonction est utile pour contrôler la quantité de données téléchargées lorsque, par exemple, vous êtes connecté à un réseau lent.

**Réc. auto en itinérance** Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête des messages multimédia lorsque vous êtes connecté aux réseaux de données d'un autre opérateur. Cette fonction permet d'éviter les frais non prévus, si vous avez souscrit un contrat dans lequel l'itinérance des données est limitée.

## Paramètres de notification

**Notifications** Cochez cette option pour obtenir une notification lorsque vous recevez un message. Voir la section "Gestion des notifications" page 54.

**Sélectionner une sonnerie** Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la sonnerie à émettre lorsque vous recevez des notifications de nouveaux messages.

**Vibreur** Cochez cette option pour que le téléphone vibre lorsque vous recevez une notification de nouveau message.

# Navigateur

Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

## Contenu de la section

- "Ouverture du navigateur" page 212
- "Navigation dans une page Web" page 215
- "Navigation entre les pages Web" page 217
- "Utilisation de plusieurs fenêtres de navigateur" page 219
- "Téléchargement de fichiers" page 220
- "Utilisation des favoris" page 222
- "Modification des paramètres du navigateur" page 224

# Ouverture du navigateur

Ouvrez le navigateur pour commencer à surfer sur le Web.

Certains sites sont disponibles en deux versions : une version complète destinée aux navigateurs des ordinateurs et l'autre conçue pour les mobiles. Ils offrent parfois la possibilité de passer d'une version à l'autre. Souvent, les sites de taille normale sont plus difficiles à consulter avec un navigateur mobile que ceux développés spécialement pour les portables. Sur les sites mobiles, la barre de l'URL n'est pas toujours visible en haut de l'écran. Dans ce cas, il suffit de faire défiler la page vers le bas pour la faire réapparaître.

## Pour ouvrir le navigateur

- Appuyez sur l'icône Navigateur  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.  
Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.

Le navigateur s'ouvre également lorsque vous appuyez sur un lien Internet, dans un e-mail ou un SMS/MMS par exemple.

Lorsque vous ouvrez le navigateur, la dernière page consultée s'affiche. Si vous n'avez pas utilisé le navigateur récemment, votre page d'accueil s'affiche.

L'URL de la page active s'affiche en haut de la fenêtre, sauf sur les sites mobiles qui la masquent automatiquement.




Adresse (URL) de la page actuelle

Certains sites masquent la barre d'adresse en haut de l'écran. Dans ce cas, il suffit de faire défiler la page vers le bas ou d'appuyer sur **MENU** pour la faire réapparaître.




## Pour accéder à une page Web

- 1 Appuyez sur le champ de l'URL en haut de la fenêtre du navigateur.  
Si le champ de l'URL n'est pas visible, faites défiler la page vers le bas pour le faire réapparaître.





- 2 Saisissez l'adresse (URL) d'une page Web.  
Au cours de la saisie, la recherche sur le Web Google affiche une liste de suggestions de pages Web et de requêtes. Voir la section "Recherche sur le téléphone et sur le Web" page 56.  
Ou, appuyez sur l'icône du micro pour effectuer une recherche vocale.
- 3 Sélectionnez une suggestion ou entrez une adresse et appuyez sur **Aller**.  
Si vous sélectionnez une page suggérée ou saisissez une adresse, puis appuyez sur **Aller**, la page en question s'ouvre.  
Si vous sélectionnez une suggestion de requête, la recherche sur le Web Google affiche les résultats correspondants.

## Pour actualiser la page actuelle


- ▶ Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Actualiser**.  
La page Web est alors rechargée et les contenus modifiés sont mis à jour.

## Pour interrompre l'ouverture d'une page

Si l'affichage d'une page Web prend trop de temps, ou si vous changez d'avis, vous pouvez interrompre l'ouverture d'une page.


- ▶ Appuyez sur l'icône d'annulation  à droite de l'URL.
- OU**
- ▶ Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Interrompre**.

## Pour obtenir des informations sur la page actuelle

- ▶ Appuyez sur **MENU** , et sélectionnez **Plus > Infos sur la page**.  
La boîte de dialogue qui s'affiche indique le titre de la page et son adresse complète (URL).

## Pour définir votre page d'accueil

La page d'accueil s'affiche si vous ouvrez une nouvelle page de navigateur et si vous lancez le navigateur après un redémarrage du téléphone ou une période d'inutilisation.

- 1 Sur un écran de navigateur, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Plus** \> **Paramètres** \> **Configurer la page d'accueil**.
- 2 Saisissez l'adresse (URL) de la page voulue et appuyez sur **OK**.

Il vous sera peut-être plus facile de copier l'URL depuis la page souhaitée, pour la coller dans la boîte de dialogue (voir la section "Modification de texte" page 46).

Si vous préférez ne pas afficher de page Web par défaut lorsque vous ouvrez une nouvelle fenêtre de navigateur, n'indiquez aucune URL. Ainsi, les fenêtres de navigateur s'ouvriront plus rapidement.

## Navigation dans une page Web

En général, les pages Web optimisées pour les mobiles s'affichent dans un format adapté à votre téléphone. Le plus souvent, il est impossible d'effectuer de zoom sur le contenu de ces pages et de les faire défiler.

Les pages qui ne sont pas spécialement conçues pour les mobiles s'ouvrent généralement en mode vue d'ensemble : la page est réduite de manière à l'afficher entièrement. Vous pouvez définir les paramètres d'ouverture des pages, comme indiqué à la section "Modification des paramètres du navigateur" page 224.

### Pour faire défiler une page Web

- Faites glisser votre doigt sur l'écran.

**OU**


- Faites rouler la **trackball** dans une direction.

Lorsque vous faites rouler la **trackball** dans une direction, vous sélectionnez les éléments de la page qui se trouvent dans cette direction. Le cas échéant, la page défille pour afficher les éléments sélectionnés. Appuyer sur la **trackball** produit le même effet qu'un appui à l'écran sur l'élément sélectionné : ouverture d'un lien, sélection d'un champ de saisie, etc.

La **trackball** est particulièrement utile pour sélectionner des liens et d'autres éléments rapprochés, tels que les champs et les commandes dans les formulaires.

### Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Certaines pages conçues pour les mobiles ne permettent pas d'effectuer des zooms avant ou arrière.


- 1 Faites glisser votre doigt légèrement sur l'écran pour faire apparaître la commande de **zoom** .
- 2 Appuyez sur le signe plus ou moins à l'extrémité de la commande de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.

### Pour zoomer rapidement sur une section de page Web

Certaines pages conçues pour les mobiles ne permettent pas d'effectuer des zooms avant ou arrière.

- ▶ Appuyez deux fois sur la section de page Web que vous souhaitez consulter.  
La page s'agrandit de sorte que vous pouvez lire l'ensemble du texte de cette section, en le faisant défiler de haut en bas.  
Si vous modifiez le niveau de zoom dans ce mode d'affichage, le navigateur enregistre votre préférence tant que vous restez sur la page concernée.
- ▶ Pour rétablir le niveau de zoom par défaut, appuyez de nouveau deux fois.
- ▶ Placez deux doigts en même temps sur une zone et pincez-les pour effectuer un zoom arrière ou écartez-les pour un zoom avant. Après avoir procédé ainsi pour effectuer un zoom avant, appuyez deux fois pour ajuster une colonne de texte à l'écran (si le paramètre Redimensionner est coché, comme indiqué à la section "Paramètres du contenu de la page" page 224).

## Pour rechercher du texte sur une page Web

- 1 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Plus** \> **Rechercher sur la page**.
- 2 Saisissez le texte à rechercher.

Au cours de la saisie, le premier mot qui correspond aux caractères entrés est mis en surbrillance à l'écran. Les correspondances suivantes sont entourées.



Appuyez sur les flèches pour passer à la correspondance précédente ou suivante.

- 3 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour accéder au terme précédent ou suivant et le mettre en surbrillance.

# Navigation entre les pages Web

Vous pouvez ouvrir les liens d'une page Web, revenir à la dernière page consultée ou passer à la suivante et consulter votre historique de navigation, comme avec un navigateur classique. Vous disposez en outre de différents raccourcis permettant de gérer les liens et d'autres types d'informations.

## Pour ouvrir un lien



- ▶ Appuyez sur un lien pour l'ouvrir.  
Les liens que vous sélectionnez sont mis en surbrillance en orange, jusqu'à ce que la page associée s'affiche dans la fenêtre.
- La **trackball** se révèle utile lorsque les liens à sélectionner sont très proches à l'écran. Appuyez sur la **trackball** pour ouvrir un lien sélectionné.

## Pour naviguer dans les pages consultées


- ▶ Appuyez sur le bouton **RETOUR** .
- OU**
- ▶ Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Suivant**.

## Pour consulter l'historique de votre navigateur

Lorsque vous explorez le Web, votre navigateur enregistre les pages que vous consultez pour vous aider à les retrouver ultérieurement. L'option permettant d'effacer votre historique est décrite à la section "Modification des paramètres du navigateur" page 224.

- 1 Appuyez sur l'icône de favori  en haut à droite de l'écran.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Historique**.  
Pour ouvrir l'onglet Historique, vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur le bouton **RETOUR**  lorsque vous consultez une page Web.  
Les pages que vous avez visitées sont regroupées chronologiquement. Vos pages favorites sont associées à une étoile jaune.
- 3 Appuyez sur une période pour consulter la liste des pages que vous avez visitées au cours de celle-ci.
- 4 Appuyez sur une page de l'historique pour la rouvrir.

## Pour afficher les pages que vous visitez le plus souvent

- 1 Appuyez sur l'icône de favori  en haut à droite de l'écran.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Les + visités**.  
Les pages que vous avez visitées sont répertoriées selon la fréquence des consultations. Vos pages favorites sont associées à une étoile jaune.
- 3 Appuyez sur une page pour l'ouvrir.

## Pour suivre les raccourcis associés aux liens, numéros de téléphone et adresses

Le navigateur reconnaît les liens et certains numéros de téléphone, adresses et autres informations similaires, comme des données sur lesquelles vous pouvez agir directement.

- ▶ Appuyez de manière prolongée sur un lien pour ouvrir un menu de raccourcis permettant d'ouvrir le lien, de l'ajouter aux favoris, de l'enregistrer et de l'envoyer par e-mail.
- ▶ Appuyez sur un numéro de téléphone pour ouvrir l'application Téléphone sur le numéro en question.  
Voir la section "Émission et interruption d'appels" page 84.
- ▶ Appuyez sur une adresse postale pour l'ouvrir dans Google Maps.  
Pour plus d'informations, voir la section "Google Maps" page 227.

# Utilisation de plusieurs fenêtres de navigateur

Vous pouvez ouvrir jusqu'à huit fenêtres de navigateur simultanément et passer de l'une à l'autre.

## Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur


- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Nouvelle fenêtre**.
- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Fenêtres**. Dans l'écran qui s'affiche, appuyez sur **Nouvelle fenêtre**.

Les nouvelles fenêtres s'ouvrent sur votre page d'accueil.

## Pour naviguer entre les fenêtres du navigateur

- 1 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Fenêtres**.

La liste des fenêtres ouvertes s'affiche.

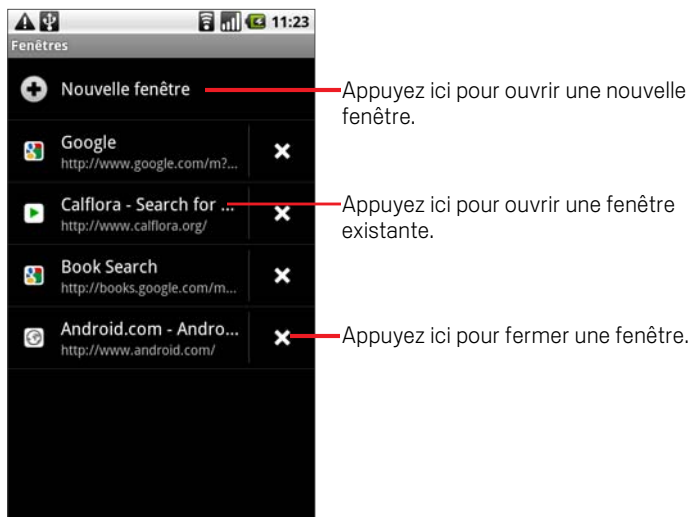

- 2 Appuyez sur une fenêtre pour l'ouvrir.

## Pour fermer une fenêtre de navigateur

- 1 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Fenêtres**.  
Toutes les fenêtres ouvertes sont répertoriées dans une liste de miniatures.
- 2 Appuyez sur le bouton de fermeture **X** sur la fenêtre pour la fermer.



# Téléchargement de fichiers

Vous pouvez télécharger des fichiers, des pages Web et même des applications à partir de sites Web. Les fichiers que vous téléchargez sont stockés sur votre carte microSD. Pour en savoir plus sur les cartes microSD, voir la section "Connexion à un ordinateur via USB" page 77.

## Pour autoriser l'installation d'applications provenant du Web ou d'e-mails

Par défaut, votre téléphone est configuré pour empêcher l'installation des applications que vous téléchargez depuis le Web ou que vous recevez par e-mail.

**Avertissement** Les applications téléchargées depuis le Web peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement les applications provenant de sources de confiance, telles qu'Android Market.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** \> **Applications**.
- 2 Cochez **Sources inconnues**.
- 3 Appuyez sur **OK**.

## Pour télécharger un fichier



Les mécanismes peuvent différer selon les pages Web pour le téléchargement d'images, de documents, d'applications et d'autres fichiers.

- ▶ Appuyez de manière prolongée sur une image ou sur un lien d'accès à un fichier ou à une page Web. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Enregistrer**.

Les fichiers pris en charge par une application installée sur votre téléphone sont enregistrés sur votre carte microSD.


## Pour annuler un téléchargement

Si vous lancez un téléchargement par inadvertance ou si vous changez d'avis au cours de l'opération, vous pouvez annuler le téléchargement débuté.

- 1 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Plus** \> **Téléchargements**.
- 2 Appuyez de nouveau sur **MENU** , puis sélectionnez **Annuler tous les téléchargements**.



## Pour afficher les fichiers téléchargés

- ▶ Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Plus \> Téléchargements**.



Les fichiers que vous avez téléchargés sont répertoriés par ordre chronologique.  
Appuyez sur un fichier pour l'ouvrir.

Pour effacer la liste, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Effacer la liste**.




# Utilisation des favoris

Vous pouvez ajouter des pages Web aux favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.



## Pour ajouter une page Web aux favoris

- 1 Ouvrez la page Web à ajouter aux favoris.
- 2 Appuyez sur l'icône de favori  en haut de l'écran.  
Ou appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Favoris**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter** en haut de l'écran Favoris.
- 4 Modifiez le nom et l'adresse si nécessaire, puis appuyez sur **OK**.  
Le favori est ajouté en haut de votre liste de favoris.



## Pour ouvrir un favori

- 1 Appuyez sur l'icône de favori  en haut de l'écran.  
Ou appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Favoris**.  
La fenêtre qui s'ouvre présente la liste de vos favoris. Par défaut, les favoris s'affichent sous forme de miniatures. Pour les afficher dans une liste, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Liste**.
- 2 Appuyez sur un favori pour l'ouvrir.  
Celui-ci s'ouvre dans la fenêtre active. Si vous préférez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, appuyez dessus de manière prolongée et sélectionnez **Nouvelle fenêtre** dans le menu.

## Pour modifier un favori

- 1 Appuyez sur l'icône de favori  en haut de l'écran.  
Ou appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Favoris**.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le favori à modifier.
- 3 Dans le menu, sélectionnez **Modifier le favori**.
- 4 Modifiez le nom ou l'adresse dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
- 5 Appuyez sur **OK**.

## Pour partager un favori



- 1 Appuyez sur l'icône de favori  en haut de l'écran.  
Ou appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Favoris**.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le favori à partager.
- 3 Dans le menu, sélectionnez **Partager le lien**.
- 4 Sélectionnez l'application à utiliser pour envoyer le favori.  
L'application s'ouvre avec l'adresse du favori saisie.

## Pour placer un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter à l'écran d'accueil de votre téléphone un raccourci permettant d'ouvrir l'un de vos favoris dans une fenêtre de navigateur lorsque vous appuyez dessus.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur un espace vide de l'écran d'accueil du téléphone.
- 2 Appuyez sur **Raccourci**.
- 3 Appuyez sur **Favoris**.
- 4 Appuyez sur un favori pour l'ajouter.  
L'icône du favori est ajoutée à l'écran d'accueil.

## Pour supprimer un favori

- 1 Appuyez sur l'icône de favori  en haut de l'écran.  
Ou appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Favoris**.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur un favori pour le supprimer.
- 3 Dans le menu, sélectionnez **Supprimer le favori**.
- 4 Appuyez sur **OK**.

# Modification des paramètres du navigateur

Le navigateur offre différentes options de configuration, notamment de nombreux paramètres liés à la protection de votre vie privée.

- Pour accéder à l'écran de configuration du navigateur, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Plus** \> **Paramètres**.

## Paramètres du contenu de la page

**Taille de la police** Ouvre une boîte de dialogue permettant d'augmenter ou de réduire la taille des caractères sur les pages Web affichées dans le navigateur.

**Zoom par défaut** Ouvre une boîte de dialogue permettant d'augmenter ou de réduire le niveau de grossissement utilisé par le navigateur à l'ouverture d'une page Web.

**Vue d'ensemble** Décochez cette option pour ouvrir les pages Web sur leur angle supérieur gauche à l'échelle 100 %. Cochez-la pour ouvrir les pages Web réduites, sous forme de vue d'ensemble.

**Codage du texte** Ouvre une boîte de dialogue permettant de modifier le codage des caractères que le navigateur utilise pour afficher le texte des pages Web.

**Bloquer les pop-up** Cochez cette option pour empêcher les sites Web d'ouvrir des fenêtres sans que vous ne l'ayez demandé.


**Charger les images** Décochez cette option pour omettre les images lors du chargement des pages sur le navigateur. Cela peut accélérer l'affichage des pages si la connexion est lente. Toutefois, la plupart des sites Web sont incompréhensibles sans les images.

**Redimensionner** Cochez cette option pour que le navigateur optimise l'affichage du texte et des autres éléments de pages Web sur l'écran de votre téléphone. Avec cette option cochée, lorsque vous appuyez deux fois sur l'écran immédiatement après avoir pincé/écarté les doigts pour zoomer, la colonne de texte s'ajuste à l'écran. Décochez-la pour consulter les pages comme sur un écran d'ordinateur et pour faire en sorte qu'en appuyant deux fois sur l'écran, vous passez simplement de l'affichage en zoom avant à celui par défaut.

**Mode Paysage** Cochez cette option pour afficher les pages dans l'orientation (horizontale) Paysage sur votre écran, quelle que soit la manière dont vous tenez le téléphone.

**Activer JavaScript** Décochez cette option pour empêcher l'exécution de JavaScript sur les pages Web. De nombreuses pages fonctionnent uniquement si elles peuvent exécuter les fonctionnalités JavaScript sur le téléphone.

**Activer les plug-ins** Décochez cette option pour désactiver les plug-ins des pages Web.

**Ouvrir en arrière-plan** Cochez cette option pour ouvrir les fenêtres en arrière-plan lorsque vous appuyez de manière prolongée sur un lien et sélectionnez **Nouvelle fenêtre**. Cela s'avère utile pour travailler avec des fenêtres dont le chargement et l'affichage sont longs. Appuyez sur **MENU** , sélectionnez **Fenêtres**, puis choisissez la nouvelle fenêtre que vous voulez voir. Décochez cette option si vous préférez ouvrir les nouvelles fenêtres à la place de la fenêtre active. Voir la section "Pour naviguer entre les fenêtres du navigateur" page 219.

**Page d'accueil** Ouvre une boîte de dialogue permettant de saisir l'URL de la page que vous souhaitez afficher lorsque vous ouvrez une nouvelle fenêtre de navigateur. Si vous préférez ouvrir les nouvelles pages de navigateur plus rapidement en n'indiquant aucune page par défaut, ne remplissez pas cette boîte de dialogue.

## Paramètres de confidentialité

**Effacer le cache** Le navigateur enregistre le texte et les images des pages Web que vous consultez afin de les ouvrir plus rapidement lors de votre prochaine visite. Appuyez sur **Effacer le cache** pour supprimer ces fichiers temporaires.

**Effacer l'historique** Le navigateur enregistre les pages Web que vous visitez pour vous permettre de les retrouver rapidement (voir la section "Pour consulter l'historique de votre navigateur" page 217). Appuyez sur **Effacer l'historique** pour supprimer ces enregistrements.

**Accepter les cookies** De nombreuses pages Web enregistrent, lisent et mettent à jour des fichiers appelés cookies sur votre téléphone, afin de vous simplifier la tâche. Par exemple, les cookies peuvent vous épargner la connexion à un site à chaque fois que vous le consultez. Ils peuvent également conserver vos préférences. Décochez cette option pour empêcher les pages Web d'enregistrer des cookies sur votre téléphone.

**Effacer tous les cookies** Appuyez sur cette option pour supprimer tous les cookies de votre téléphone.

**Mém. données formulaire** Le navigateur mémorise le texte que vous entrez dans un formulaire sur un site et facilite la saisie la prochaine fois que vous devez le remplir. Décochez cette option pour désactiver cette fonctionnalité.

**Eff. données formulaire** Sélectionnez cette option pour supprimer toutes les données que le navigateur a enregistrées lorsque vous avez rempli des formulaires.

**Activer la localisation** Cochez cette option pour autoriser les sites Web proposant un contenu régional spécifique à vous demander de leur communiquer votre localisation par le biais du téléphone. Pour fournir votre localisation à un site Web, vous devez également activer le partage de localisation dans l'application Paramètres. Voir la section "Paramètres de confidentialité" page 331.

**Supprimer l'accès aux données de localisation** Ouvre une boîte de dialogue permettant d'effacer les autorisations que vous avez accordées à des sites Web, leur donnant accès à votre localisation. Vous devrez accorder une nouvelle autorisation à ces sites Web afin qu'ils puissent obtenir votre localisation.

## Paramètres de sécurité

**Mém. mots de passe** Le navigateur peut conserver vos mots de passe pour certaines pages Web nécessitant une connexion, afin de faciliter l'accès aux pages que vous consultez souvent. Décochez cette option pour empêcher le navigateur d'enregistrer les mots de passe.

**Effacer les mots de passe** Appuyez sur cette option pour supprimer tous les mots de passe que le navigateur a enregistrés.

**Avertiss. de sécurité** Décochez cette option pour empêcher le navigateur d'afficher un avertissement lorsque des sites Web présentent des problèmes de sécurité courants, tels que des certificats arrivés à expiration ou incorrects.

## Paramètres avancés

**Paramètres du site Web** Ouvre un écran permettant de consulter les paramètres avancés relatifs à certains sites Web.

**Rétablir valeurs par défaut** Sélectionnez cette option pour supprimer toutes les données du navigateur, notamment l'historique de navigation, les cookies, les mots de passe et les favoris, et pour rétablir toutes les valeurs d'origine dans les paramètres du navigateur.

# Google Maps

Google Maps vous permet de repérer votre position actuelle, de voir l'état du trafic en temps réel, d'obtenir un itinéraire précis à pied, en voiture ou en transport public et de conduire en suivant les instructions orales étape par étape.

Vous pouvez consulter un plan de ville ou une image satellite pour localiser une adresse ou un repère. Certains lieux apparaissent comme si vous vous promeniez dans la rue.

Si vous vous inscrivez à Google Latitude, vous pourrez localiser vos amis sur vos cartes et leur signaler votre position, tout en partageant d'autres informations.

Google Maps ne contient pas d'informations sur tous les lieux.

## Contenu de la section

"Ouverture de Google Maps et affichage de votre position" page 228

"Obtention d'informations sur un lieu" page 230

"Enregistrement d'un lieu" page 232

"Modification de l'affichage des données géographiques" page 234

"Recherche de lieux" page 236

"Itinéraires" page 237

"Navigation à l'aide d'instructions orales étape par étape" page 239





"Recherche d'amis avec Google Latitude" page 245

# Ouverture de Google Maps et affichage de votre position



Vous devez activer les services de géolocalisation pour pouvoir exploiter les informations associées à votre position lorsque vous utilisez Google Maps. Ouvrez ensuite Google Maps pour afficher votre position.

## Pour utiliser les services de géolocalisation dans Google Maps

Vous devez activer les services de géolocalisation pour afficher votre position dans Google Maps et accéder aux ressources locales associées.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , puis sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres** \> **Lieu et sécurité**.
- 2 Sous Ma position, sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser.  
Sélectionnez l'option **Utiliser réseaux sans fil** pour permettre au téléphone de déterminer votre position approximative via les réseaux mobiles et Wi-Fi.  
Sélectionnez l'option **Utiliser les satellites GPS** pour permettre au téléphone de déterminer votre position précise, au niveau de la rue (le GPS fonctionne mieux par temps clair).
- 3 Appuyez sur **ACCUEIL** , puis sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres** \> **Confidentialité**.  
Sélectionnez l'option **Utiliser ma position** pour utiliser vos informations de localisation lors de vos recherches.

## Pour ouvrir Google Maps et afficher votre position

- 1 Appuyez sur l'icône Google Maps  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.  
Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Ma position**.




La carte est alors centrée sur un point bleu représentant votre position. Le cercle bleu entourant le point indique que vous vous trouvez actuellement à l'intérieur du cercle.



## Pour déplacer la carte

- Déplacez la carte avec le doigt.


## Pour effectuer un zoom avant ou arrière

- Appuyez sur le signe plus ou moins à l'extrémité de la commande de **zoom** .
- OU**
- Appuyez deux fois sur une position sur la carte pour effectuer un zoom avant sur ce lieu.
- OU**
- Appuyez sur une zone avec deux doigts en même temps, resserrez-les ou écartez-les selon que vous voulez effectuer un zoom arrière ou avant.

Tous les degrés de zoom ne sont pas systématiquement disponibles pour toutes les positions.

## Pour effacer les données sur la carte

Après avoir obtenu un itinéraire ou effectué une recherche sur la carte, vous pouvez supprimer les marqueurs qui se sont affichés.

- Lorsque vous consultez une carte, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Plus** \> **Eff. rech..**


## Obtention d'informations sur un lieu

Vous pouvez obtenir l'adresse, ainsi que d'autres informations, sur une zone d'une carte. La quantité d'informations dépend du lieu.

### Pour obtenir l'adresse d'une position et des informations complémentaires

- Appuyez de manière prolongée sur une position, une étoile ou une fonctionnalité comportant un libellé.


Une bulle s'ouvre au niveau de la position, affichant l'adresse et une photo miniature de la rue (le cas échéant).

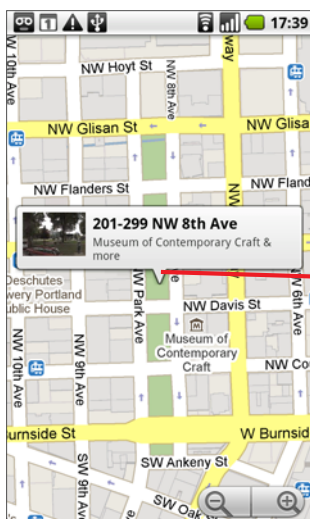

Appuyez de manière prolongée sur un lieu ou autre pour ouvrir une bulle affichant son adresse.

Appuyez sur la bulle pour ouvrir un écran vous permettant d'en savoir plus sur le lieu.

- Appuyez sur une bulle pour ouvrir un écran disposant d'outils vous permettant d'en savoir plus sur le lieu.

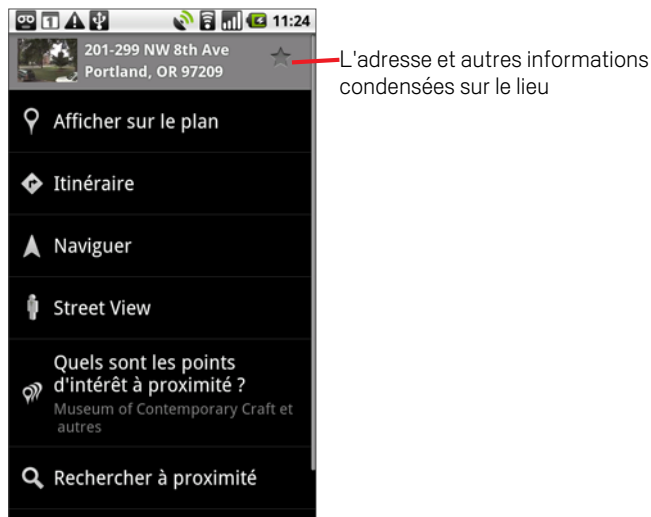

Ces outils sont décrits dans la présente section et sur le Web (<http://maps.google.com>).

## Enregistrement d'un lieu

Vous pouvez enregistrer un lieu sur une carte pour le rendre facilement repérable lorsque vous vous connectez à Google Maps sur votre téléphone ou sur le Web. Vous pouvez également ouvrir une liste des lieux enregistrés, de manière à les localiser rapidement sur une carte.


### Pour activer ou désactiver l'enregistrement d'un lieu

Vous pouvez enregistrer n'importe quelle position ou fonctionnalité dotée d'un libellé se trouvant sur une carte.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur une position ou une fonctionnalité libellée sur une carte.
- 2 Appuyez sur la bulle qui s'ouvre.
- 3 Appuyez sur l'étoile grise en haut de l'écran pour enregistrer le lieu (ou appuyez sur une étoile jaune pour supprimer le lieu de la liste).



L'étoile devient jaune et une étoile jaune apparaît sur la carte à cette position.

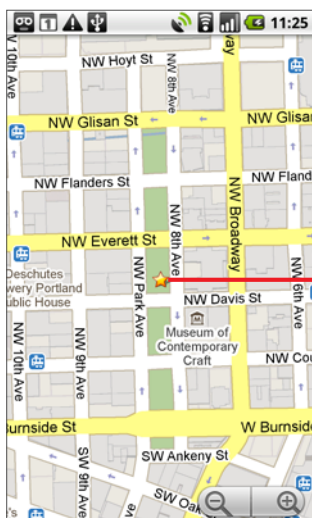


Appuyez sur une étoile pour obtenir des informations complémentaires sur ce lieu.

## Pour afficher la liste des lieux enregistrés

Vous pouvez ouvrir la liste des lieux enregistrés, de manière à y accéder rapidement sur la carte. Cette liste comprend des lieux que vous avez enregistrés lorsque vous étiez connecté à Google Maps sur votre téléphone ou sur le Web.

- ▶ Lorsque vous consultez une carte, appuyez sur **MENU** ≡ et sélectionnez **Plus** \> **Lieux enregistrés**.

La liste de vos lieux enregistrés avec leurs adresses s'ouvre.

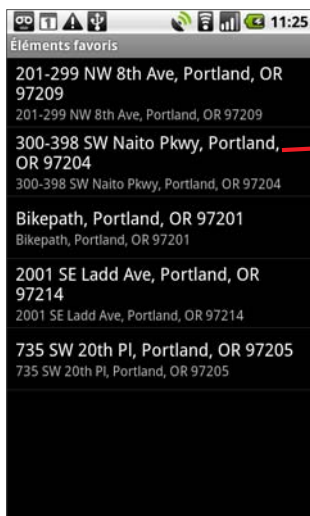

- ▶ Appuyez sur un lieu de la liste pour l'afficher sur une carte.
- ▶ Appuyez sur **MENU** ≡ et sélectionnez **Actualiser** pour mettre à jour la liste.

## Modification de l'affichage des données géographiques


Au départ, Google Maps s'ouvre sur un plan de ville. Si vous le souhaitez, vous pouvez afficher une image satellite d'un lieu, vérifier le trafic ou même afficher un lieu comme si vous vous trouviez dans la rue. Vous pouvez également afficher les cartes que vous avez créées dans Google Maps sur le Web. Google Maps permet ainsi d'accéder à diverses informations géographiques.

### Pour afficher les vues carte, satellite ou trafic


- Appuyez sur **MENU** ☰, sélectionnez **Données géographiques**, puis appuyez sur **Infos trafic**, **Satellite**, **Latitude** ou sur Autres données géographiques.



Vue carte

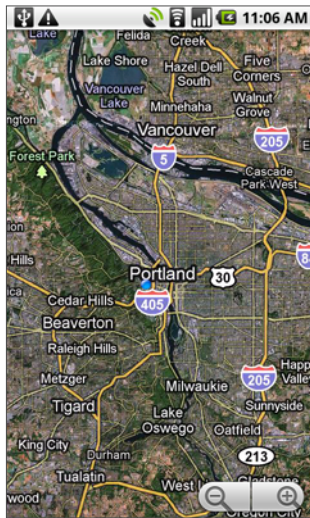

Vue satellite

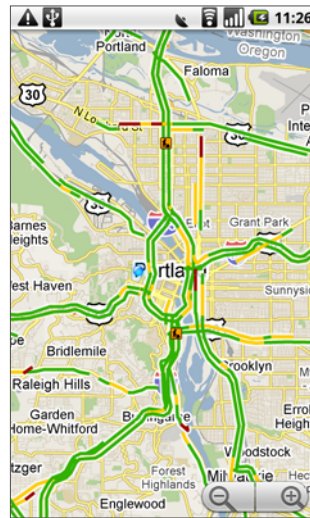

Vue trafic

La vue carte est la valeur par défaut. Elle affiche des plans avec le nom des rues, les rivières, les lacs, les montagnes, les parcs, etc.

La vue satellite utilise les mêmes données satellite que Google Earth. Les images satellite ne sont pas en temps réel. Google Earth acquiert les meilleures images satellite disponibles, la plupart datant de 1 à 3 ans.

La vue trafic offre, quant à elle, des informations en temps réel sur le trafic. Les routes sont représentées par des lignes de couleur, du vert au noir.

Pour plus d'informations à propos de Google Latitude, voir la section "Recherche d'amis avec Google Latitude" page 245.

Pour obtenir des informations sur les autres fonctionnalités de Google Maps, consultez le site Web dédié à cet outil.

Les différents lieux géographiques ne disposent pas tous des informations nécessaires pour prendre en charge toutes les vues proposées ou tous les niveaux de zoom. Pour en savoir plus sur les différentes vues disponibles, consultez le site Web de Google Maps.

## Pour afficher une position en mode Street View

En mode Street View, vous pouvez afficher la photo d'une rue, puis décaler la vue ou effectuer un zoom avant, etc. Street View n'est pas disponible pour toutes les zones.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur une position géographique pour ouvrir une bulle affichant son adresse et une photo miniature.
- 2 Appuyez sur la bulle. Dans l'écran qui apparaît, sélectionnez **Street View**.



Appuyez sur l'image pour afficher les outils de navigation.

Appuyez sur les flèches pour décaler la vue de la rue, vers la gauche ou vers la droite.

## Pour naviguer en mode Street View

- ▶ Faites glisser l'image dans n'importe quelle direction pour décaler la vue ou l'afficher sous un autre angle.
- ▶ Effectuez un zoom avant dans la direction que vous avez affichée.
- ▶ Appuyez sur **MENU** ≡ et sélectionnez **Avancer** ou **Revenir en arrière** pour déplacer la vue de la rue dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez également simplement appuyer sur l'une des flèches de navigation sur l'image.
- ▶ Appuyez sur **MENU** ≡ et sélectionnez **Mode boussole** pour utiliser le mode Street View sur le téléphone. Faites pivoter, défiler ou basculer le téléphone pour changer de vue. Appuyez de nouveau sur **Mode boussole** pour quitter ce mode.
- ▶ Appuyez sur **MENU** ≡, puis sur **Signaler une image** pour afficher un formulaire Web permettant de signaler à Google des images comportant un contenu inapproprié ou inadapté aux règles de confidentialité.
- ▶ Appuyez sur **MENU** ≡ et sélectionnez **Passer en mode Plan** pour quitter le mode Street View.

# Recherche de lieux

Vous pouvez rechercher un lieu et l'afficher sur une carte ou afficher une carte et rechercher des points d'intérêt spécifiques.

## Pour rechercher un lieu


- 1 Lorsque vous consultez un plan, appuyez sur **MENU** ☰ et sélectionnez **Rechercher**. Ou appuyez sur le bouton **RECHERCHER** 🔍.
- 2 Dans le champ de recherche, entrez le lieu que vous recherchez. Vous pouvez saisir une adresse, une ville ou un type d'activité ou d'établissement (par exemple, "musées à San Francisco").

À mesure que vous saisissez votre texte, les précédentes recherches ou les plus courantes apparaissent dans une liste sous le champ de recherche. Vous pouvez appuyer sur une suggestion pour lancer une recherche.

Les suggestions incluent des éléments de votre historique des recherches effectuées sur le téléphone et sur le Web. Pour plus d'informations sur l'historique des recherches, notamment la procédure d'effacement de son contenu, consultez l'aide de Google Maps sur le Web à l'adresse : <http://maps.google.com/support>

- 3 Appuyez sur l'icône de recherche.

Les marqueurs avec des lettres désignent les correspondances trouvées sur la carte.

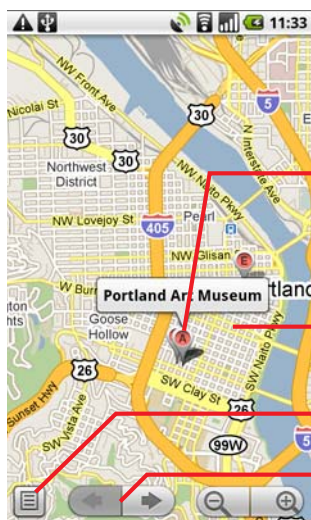

Appuyez sur une bulle pour ouvrir un écran vous permettant d'en savoir plus sur le lieu.

Appuyez sur un marqueur pour ouvrir une bulle contenant plus d'informations.

Appuyez ici pour ouvrir la liste de tous les résultats sur la carte.

Appuyez sur les flèches pour sélectionner le marqueur précédent ou suivant et afficher les détails.

Appuyez sur l'un d'eux pour ouvrir une bulle contenant son libellé. Appuyez sur la bulle pour ouvrir un écran affichant d'autres informations sur le lieu et proposant des options, comme obtenir un itinéraire par exemple.




# Itinéraires


Google Maps propose des itinéraires pour vos déplacements en voiture, à pied ou en transport public.

Vous pouvez ajouter un raccourci vers une destination sur votre écran d'accueil. De cette manière, il vous suffit d'appuyer sur le raccourci pour obtenir les itinéraires vers ce lieu, où que vous soyez. Pour plus d'informations sur l'ajout de raccourcis sur l'écran d'accueil, voir la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" page 60.

## Pour obtenir un itinéraire

- 1 Lorsque vous consultez un plan, appuyez sur **MENU** ☰ et sélectionnez **Itinéraire**.


Entrez un point de départ dans le premier champ et votre destination dans le second. Vous pouvez également appuyer sur  pour ouvrir un **Menu** ☰ avec des options permettant de sélectionner un point sur la carte ou une adresse dans votre liste Contacts.

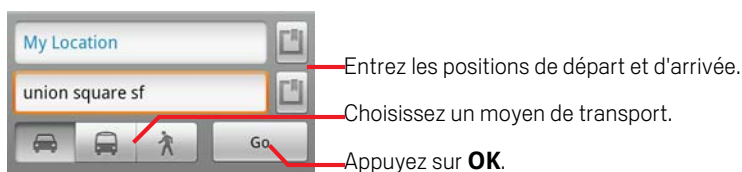

Pour inverser l'itinéraire, appuyez sur **MENU** ☰ et sélectionnez **Inverser les points de départ et d'arrivée**.



- 2 Sélectionnez l'icône correspondant à un itinéraire à pied, en voiture ou en transport public.
- 3 Appuyez sur **OK**.

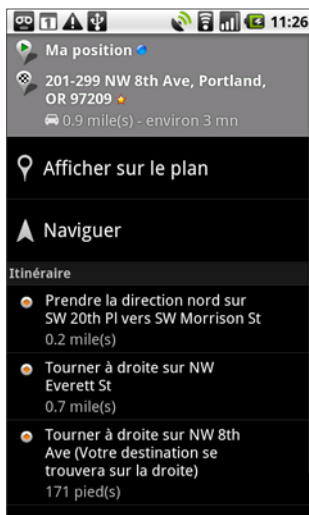L'itinéraire jusqu'à votre destination apparaît sous forme de liste.



Vous pouvez lire l'itinéraire ou l'afficher sur la carte.

Vous pouvez également appuyer sur Navigation pour obtenir des itinéraires oraux, étape par étape de la part de Google Maps Navigation, comme décrit à la section "Navigation à l'aide d'instructions orales étape par étape" page 239.

Une fois la recherche terminée, pour effacer les données correspondantes de la carte, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Plus**  **Eff. rech..**

## Navigation à l'aide d'instructions orales étape par étape

Vous pouvez utiliser Google Maps Navigation pour obtenir des itinéraires étape par étape, s'énonçant oralement et s'affichant en même temps à l'écran.


Google Maps Navigation n'existe actuellement qu'en version bêta.

### Pour naviguer avec des itinéraires étape par étape

- ▶ Obtenez les itinéraires vers un lieu, puis appuyez sur **Navigation** dans l'écran des itinéraires.


Voir la section "Itinéraires" page 237.

**OU**

- ▶ Appuyez de manière prolongée sur le bouton **RECHERCHER** . Lorsque vous êtes invité à parler, dites "Atteindre" suivi d'un lieu. Si vous y êtes invité, appuyez sur une destination dans la liste des suggestions.

Une carte s'affiche avec l'itinéraire tracé en bleu et la prochaine étape décrite dans la partie supérieure. À mesure que vous progressez, chaque étape est énoncée oralement pendant que la suivante s'affiche. Votre position actuelle et votre itinéraire apparaissent sous la forme d'une flèche bleue sur la carte, qui suit votre progression.

Google Maps télécharge et stocke temporairement sur le téléphone les itinéraires et autres informations relatives à votre trajet, si bien qu'en cas de perte de connexion à un réseau de données, vous pouvez quand même atteindre votre destination.

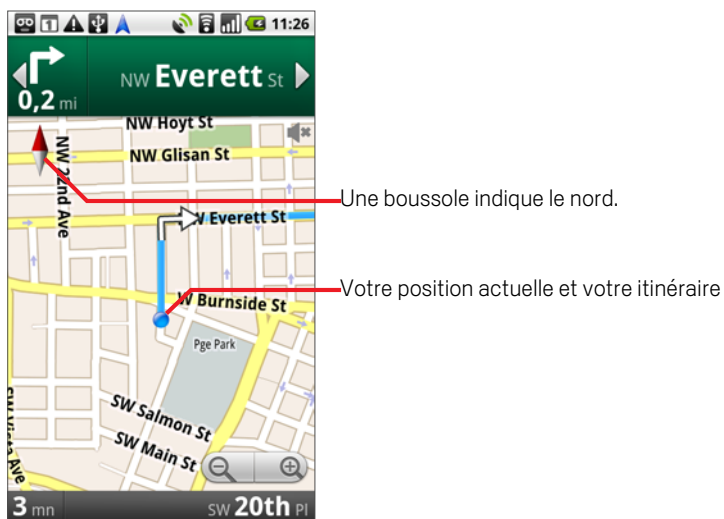


Vous pouvez régler le volume des itinéraires oraux avec le bouton **VOLUME +** / **VOLUME -**. Pour ne plus les entendre, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Muet**.


## Pour afficher les itinéraires étape par étape dans une liste

Vous pouvez afficher chaque étape d'un itinéraire sous la forme d'une liste déroulante d'itinéraires écrits.

- Appuyez sur l'icône des itinéraires ☰.

Un écran s'ouvre avec une liste déroulante des itinéraires étape par étape jusqu'à votre destination.

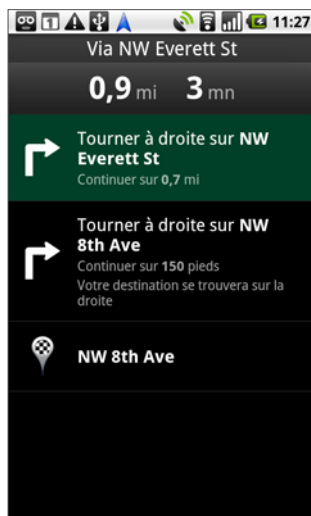

- Appuyez sur **RETOUR**  pour revenir à la vue Navigation.


## Pour revenir à la vue Navigation

Si vous accédez à une destination, puis utilisez Google Maps pour explorer d'autres lieux, vous pouvez rapidement revenir à votre position actuelle dans la vue Navigation.

- Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur l'alerte de navigation en cours.

Voir la section "Gestion des notifications" page 54.\>


**OU**


- Appuyez sur l'icône de navigation  sur une carte.

Vous revenez à la vue Navigation avec votre position actuelle et l'itinéraire suivant affichés.

## Pour modifier les vues de votre itinéraire

Vous pouvez afficher votre progression sur votre itinéraire sous forme de plan comportant un certain nombre de couches d'informations. Vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière sur le plan et le faire glisser pour afficher les zones adjacentes. Votre progression est également visible dans la vue Satellite ou Street View.

- Appuyez sur **MENU** , puis sur **Niveaux** pour passer de la vue Satellite à la vue Trafic, ou pour afficher l'emplacement des parkings, restaurants, et autres repères jalonnant votre trajet.

- Appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Informations sur l'itinéraire** pour obtenir une vue synthétique de haut niveau de votre trajet, avec des itinéraires alternatifs, des informations de trafic, etc.

Voir les sections "Pour modifier les vues de votre itinéraire" page 241 et "Pour obtenir un autre itinéraire jusqu'à votre destination" page 244.

- Faites glisser la carte pour afficher les zones adjacentes ou appuyez sur la carte pour faire apparaître les commandes de zoom avant et arrière.


## Pour rechercher des lieux le long de votre trajet


Vous pouvez rechercher des commerces, points d'intérêt et autres le long de votre itinéraire. Lorsque vous effectuez une recherche pendant votre navigation, les résultats comprennent les lieux situés sur votre itinéraire plutôt que ceux à proximité de votre position actuelle.

Pour plus d'informations sur la recherche dans Google Maps, voir la section "Recherche de lieux" page 236.

- Appuyez sur **Rechercher**  et recherchez les lieux dignes d'intérêt.

Les résultats s'affichent sous forme de marqueurs le long de votre itinéraire. Le premier résultat comporte un libellé. Vous pouvez utiliser les boutons fléchés vers la gauche et vers la droite pour passer d'un résultat à l'autre, effectuer un zoom avant et arrière, ou appuyer sur un libellé pour obtenir des informations supplémentaires sur le marqueur.

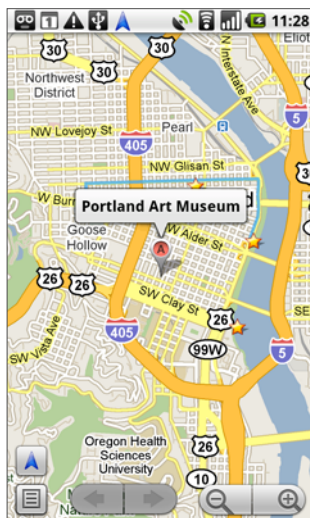


- Une fois que vous avez terminé, appuyez sur l'icône de navigation  pour revenir à la vue Navigation.



## Pour afficher l'aperçu de votre itinéraire


Vous pouvez afficher un aperçu de chaque étape de votre itinéraire dans les vues Navigation, Satellite et autres.

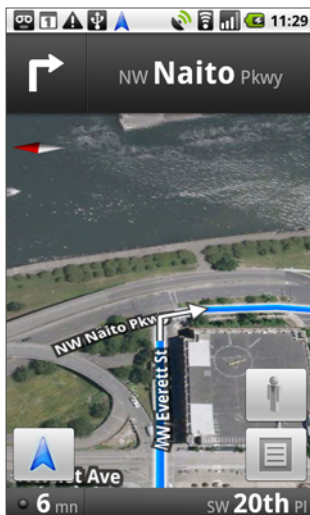- 1 Appuyez sur l'itinéraire en haut de l'écran.  
Des flèches vers la gauche et vers la droite apparaissent.



- 2 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour afficher l'aperçu de la portion suivante ou précédente de votre itinéraire.


Lorsque vous affichez l'aperçu d'un itinéraire, appuyez sur  pour afficher l'itinéraire au niveau de la rue. Dans cette vue, appuyez sur  pour passer en mode Street View, dans lequel vous pouvez faire glisser votre doigt pour changer d'itinéraire, tel que décrit à la section "Pour afficher une position en mode Street View" page 235.

- 3 Une fois l'affichage de l'aperçu terminé, appuyez sur l'icône de navigation  pour revenir à votre position actuelle et passer à l'étape suivante de votre itinéraire.

## Pour afficher les conditions de circulation sur votre itinéraire

En bas à gauche de la vue Navigation, un feu tricolore indique les conditions de circulation globales de votre itinéraire, à côté de l'estimation de votre heure d'arrivée à destination. Vous pouvez également afficher les conditions de trafic de chaque portion de votre itinéraire.

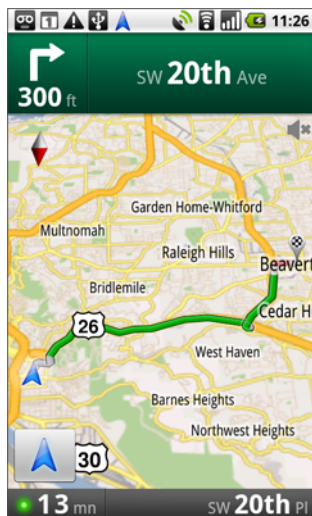

- Appuyez sur le feu tricolore en bas à gauche de la vue Navigation.  
Votre itinéraire s'ouvre dans la vue Trafic, avec un codage couleur pour indiquer le trafic d'un bout à l'autre du trajet.



- Appuyez sur l'icône de navigation  pour revenir à votre position actuelle dans la vue Navigation.


## Pour obtenir un autre itinéraire jusqu'à votre destination

Si le trafic est dense sur votre itinéraire actuel, ou si vous avez envie d'essayer un autre itinéraire, vous pouvez en demander un autre auprès du service Google Maps Navigation.

- 1 Appuyez sur **MENU** , puis sur **Informations sur l'itinéraire**.
- 2 Appuyez sur l'icône de l'autre itinéraire .  
Un autre itinéraire apparaît sur la carte.

## Pour quitter la navigation

Vous pouvez quitter la vue Navigation une fois arrivé à destination ou à tout moment.

- Appuyez sur **MENU** , puis sur **Quitter la navigation**.  
Vous revenez à la vue précédente de Google Maps.




## Recherche d'amis avec Google Latitude

Google Latitude vous permet de visualiser sur un plan votre position géographique et celle de vos amis et de faire connaître vos disponibilités respectives. Vous pouvez également les appeler ou leur envoyer des messages et des e-mails, et obtenir un itinéraire pour les rejoindre.

Votre position n'est pas automatiquement partagée. Vous devez, au préalable, vous inscrire à Google Latitude, puis inviter vos amis à voir votre position, ou accepter leurs invitations.

### Pour s'inscrire à Google Latitude

- ▶ Lorsque vous consultez un plan, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **S'inscrire à Latitude**.

Lors de la première connexion à Google Latitude, vous êtes invité à accepter ou à refuser les règles de confidentialité de Google.

Une fois que vous êtes inscrit, l'élément de menu proposé devient **Latitude**.

### Pour ouvrir Google Latitude

Une fois l'inscription effectuée, vous pouvez ouvrir Google Latitude pour chercher vos amis et afficher leurs mises à jour.

- ▶ Lorsque vous consultez un plan, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Latitude**.

### Pour inviter des amis à partager leur position géographique

Une fois inscrit à Google Latitude, vous pouvez faire connaître votre position géographique à vos amis. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou ceux dont vous avez accepté les invitations peuvent voir votre position.

- 1 Ouvrez Google Latitude, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Ajouter des amis**.

- 2 Appuyez sur **Sélectionner dans mes contacts** ou sur **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail** dans le menu qui s'affiche.

Si vous choisissez **Sélectionner dans mes contacts**, la liste de tous vos contacts apparaît. Cochez tous les contacts que vous souhaitez inviter.

Si vous choisissez **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**, entrez une ou plusieurs adresses e-mail, séparées par une virgule, correspondant aux amis que vous voulez inviter.

- 3 Appuyez sur le bouton **Ajouter des amis** au bas de l'écran.

Si vos amis sont déjà inscrits à Google Latitude, ils recevront une demande par e-mail et une notification sur Google Latitude. S'ils ne sont pas encore inscrits, ils recevront un e-mail les invitant à s'inscrire avec leur compte Google.

## Pour répondre à une invitation

Lorsqu'un ami vous invite à partager vos positions géographiques respectives dans Google Latitude, vous pouvez répondre selon les manières suivantes :

**Accepter et partager** Vous et votre ami pouvez voir la position de chacun..

**Accepter, mais masquer votre position** Vous pouvez voir la position de vos amis, mais eux ne peuvent pas voir la vôtre.

**Ne pas accepter** Aucune information de géolocalisation n'est partagée entre vous et votre ami.

## Pour afficher la position de vos amis

Vous pouvez visualiser la position de vos amis sur une carte ou dans une liste.

Lorsque vous ouvrez Google Maps, les positions respectives de vos amis apparaissent. Chaque ami est représenté par sa photo (de la liste des Contacts) avec une flèche pointant vers leur position approximative. Si un ami choisit de n'indiquer que sa ville, sa photo apparaît sans flèche, au milieu de la ville.

Si vos amis utilisent Google Talk, leur état de connexion (disponible, occupé, etc.) est indiqué par une icône circulaire sous leur photo. Pour plus d'informations, voir la section "Modification et surveillance de l'état de connexion" page 179.

Pour afficher le profil d'un ami et le contacter, appuyez sur la photo. Le nom de votre ami apparaît dans une bulle. Appuyez sur la bulle pour ouvrir un écran présentant des informations détaillées sur votre ami et différentes options pour le contacter.

Lorsque vous ouvrez Google Latitude, la liste de vos amis enregistrés dans Google Latitude apparaît, avec un récapitulatif de leur dernière position géographique connue, de leur disponibilité, etc. Sélectionnez l'un de vos amis dans la liste pour ouvrir un écran présentant des informations détaillées sur votre ami et différentes options pour le contacter.

## Pour contacter et gérer les contacts avec vos amis

Pour afficher le profil de l'un de vos amis, appuyez sur sa bulle sur la carte ou sélectionnez-le dans la liste. Dans l'écran du profil, vous pouvez choisir un moyen de contacter votre ami ou définir les options de confidentialité.

**Afficher sur la carte** Permet d'afficher la position de votre ami sur la carte.

**Chatter via Google Talk** Ouvre une fenêtre Google Talk pour chatter avec cet ami.

**Envoyer un e-mail** Ouvre Gmail avec un nouveau message adressé à cet ami.

**Itinéraires** Permet d'obtenir un itinéraire jusqu'à la position de cet ami.

**Masquer** Permet de désactiver le partage des informations de géolocalisation avec cet ami dans Google Latitude, dans une liste ou sur une carte. Pour réactiver le partage avec cet ami, appuyez sur **Afficher**.

**Afficher uniquement la ville** Permet d'afficher uniquement la ville dans laquelle vous vous trouvez, sans préciser la rue. Vos amis peuvent voir votre photo au centre de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Pour afficher des informations plus précises, appuyez sur **Meilleur lieu disponible**.

**Supprimer** Permet de supprimer cet ami de votre liste tout en mettant fin au partage d'informations de géolocalisation.

## Pour contrôler les informations partagées

Vous pouvez contrôler le degré de partage des informations et la période. Seule la dernière position envoyée à Google Latitude est stockée dans votre compte Google. Si vous désactivez Google Latitude ou si vous choisissez de masquer vos informations, aucune position n'est enregistrée.

► Ouvrez Google Latitude, sélectionnez votre nom et appuyez sur **Modifier les paramètres de confidentialité**.

Vous pouvez définir les options suivantes :

**Détecter ma position** Permet à Google Latitude de détecter et de mettre à jour votre position au fil de vos déplacements. La fréquence de mise à jour est déterminée par plusieurs facteurs, notamment le niveau de charge de la batterie et l'ancienneté de la dernière modification de votre position.

**Définir ma position** Permet de définir la position partagée avec vos amis. Vous pouvez entrer une adresse ou en choisir une dans la liste des contacts, sélectionner un point sur une carte ou permettre à Google Latitude d'utiliser votre position actuelle.

**Masquer ma position** Vos amis ne peuvent plus afficher votre position.

**Désactiver Latitude** Permet de désactiver Google Latitude et de ne plus communiquer votre position géographique ni votre statut. Vous pouvez à tout moment réactiver Google Latitude.



---

# Appareil photo

L'application Appareil photo combine un appareil photo et une caméra pour vous permettre de prendre des photos et des vidéos et de les partager.

Les images et les vidéos sont stockées sur la carte microSD du téléphone. Vous devez donc en insérer une pour utiliser l'appareil photo. Voir la section "Installation de la batterie, de la carte SIM et de la carte microSD" page 19. Vous avez la possibilité de copier vos photos et vidéos de la carte microSD sur un ordinateur, comme indiqué à la section "Connexion à un ordinateur via USB" page 77.

## Contenu de la section

"Ouverture de l'appareil photo et prise de vue" page 250

"Consultation des photos" page 253

"Consultation des vidéos" page 254

"Modification des paramètres de l'appareil photo" page 255

## Ouverture de l'appareil photo et prise de vue


L'appareil photo vous permet de prendre des photos et de filmer.

Les nombreux paramètres de l'appareil photo sont décrits à la section "Modification des paramètres de l'appareil photo" page 255.

Vous pouvez également consulter vos images dans l'application Galerie, comme indiqué à la section "Galerie" page 257.

**Important** Veillez à nettoyer le couvre-objectif en verre avec un tissu microfibre avant de prendre des photos. Un couvre-objectif portant des traces de doigts peut produire des photos floues présentant des effets de halo.

### Pour ouvrir l'application Appareil photo

- Appuyez sur l'icône Appareil photo  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher. Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.

L'appareil photo s'ouvre en mode Paysage, prêt à prendre une photo ou à filmer.



## Pour prendre une photo

- 1 Si nécessaire, déplacez la commande en position Appareil photo.



- 2 Pour régler l'exposition vous-même, appuyez sur le curseur afin d'ouvrir le mode Appareil photo.

L'aperçu change à mesure que vous modifiez les paramètres. Voir la section "Modification des paramètres de l'appareil photo" page 255.

- 3 Cadrez votre sujet à l'écran.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur l'écran, puis sur la commande de zoom.

- 4 Appuyez sur l'icône Obturateur.

L'appareil règle la netteté de l'image. Lorsque l'image est nette, les indicateurs de netteté dans chaque angle apparaissent en vert et l'appareil prend la photo.

La photo prise s'affiche pendant quelques instants. Vous pouvez ensuite effectuer une autre prise de vue ou prévisualiser vos photos, comme indiqué à la section "Consultation des photos" page 253.

## Pour prendre des photos avec le zoom numérique

- ▶ Appuyez sur l'écran pour ouvrir la commande de zoom, puis utilisez le bouton plus ou moins pour effectuer un zoom avant ou arrière progressif.

**OU**

- ▶ Appuyez deux fois sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière complet.

Les photos prises avec le zoom numérique peuvent être plus petites (en pixels) que la taille que vous avez définie à l'aide du paramètre "Taille d'image". Voir la section "Paramètres de l'appareil photo" page 255.

## Pour filmer une vidéo


- 1 Si nécessaire, déplacez la commande en position Caméra.




- 2 Pour modifier la durée de votre vidéo ou pour régler l'exposition vous-même, appuyez sur le curseur afin d'ouvrir le mode Caméra.

Voir la section "Modification des paramètres de l'appareil photo" page 255.

- 3 Pointez l'objectif sur la scène de départ afin de la cadrer.

- 4 Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo .

La caméra commence à filmer. La durée de prise de vue restante défile sur la gauche ; lorsqu'elle est inférieure à une minute, elle apparaît en rouge.

- 5 Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo  pour arrêter de filmer.

Vous pouvez ensuite effectuer une autre prise de vue ou prévisualiser vos vidéos, comme indiqué à la section "Consultation des vidéos" page 254.




## Consultation des photos

Vous pouvez consulter les photos que vous avez prises avec l'appareil photo.

### Pour consulter vos photos

- 1 Si nécessaire, déplacez la commande en position Appareil photo.
- 2 Appuyez sur la miniature affichée en haut à droite de l'écran Appareil photo.  
L'écran de visualisation s'ouvre sur la dernière photo que vous avez prise.

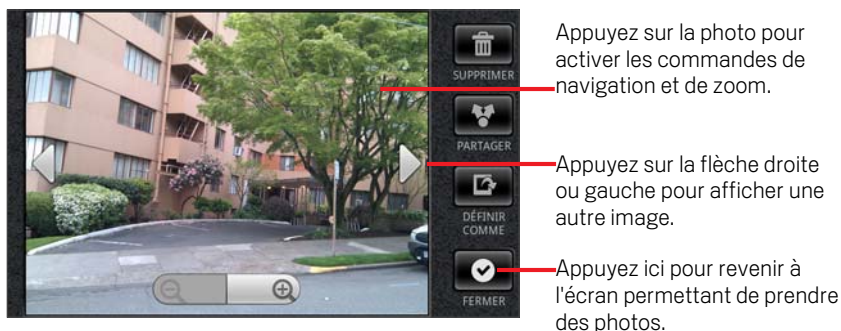

- 3 Appuyez sur l'image pour activer les commandes de navigation et de zoom.
- 4 Appuyez sur les flèches de navigation pour afficher l'image précédente ou suivante.
- 5 Appuyez sur **Terminé** pour revenir à l'écran de prise de vue.

Les autres boutons de l'écran de visualisation, ainsi que le bouton **MENU** ≡, vous donnent accès à de nombreuses autres fonctionnalités permettant de modifier, de partager, de visualiser et d'exploiter vos photos de différentes manières. Voir la section "Utilisation des images" page 264.

## Consultation des vidéos

Vous pouvez consulter les vidéos que vous avez filmées avec la caméra. Vous avez également la possibilité de visionner un diaporama de vos images, de les partager avec des amis et de supprimer des prises de vue. Pour en savoir plus sur la lecture, voir la section "Galerie" page 257.

### Pour consulter vos vidéos

- 1 Si nécessaire, déplacez la commande en position Caméra.
- 2 Appuyez sur la miniature affichée en haut à droite de l'écran.  
Une image statique représentant le début de votre vidéo la plus récente s'affiche.



- 3 Appuyez sur un bouton de navigation pour ouvrir la vidéo à visionner.
- 4 Appuyez sur le bouton **Lire**.



Les autres boutons de l'écran de lecture vidéo, ainsi que le bouton **MENU** ≡, vous donnent accès à de nombreuses fonctionnalités supplémentaires permettant de visionner et de partager vos vidéos. Ces fonctionnalités sont décrites à la section "Galerie" page 257.

## Modification des paramètres de l'appareil photo

Vous pouvez utiliser les paramètres automatiques de l'appareil photo pour prendre des photos et filmer sans réglages particuliers. Toutefois, l'appareil photo inclut de nombreuses commandes vous permettant de contrôler vos prises de vue, notamment la commande de mise au point, l'activation ou la désactivation du flash et le réglage de la balance des blancs. Vous pouvez en outre effectuer des prises de vue en négatif et appliquer d'autres effets spéciaux.

Enfin, l'appareil photo offre des paramètres visant à définir la qualité de l'image, la durée des vidéos, l'enregistrement du lieu de prise de vue, etc.

### Pour modifier les paramètres de l'appareil photo

- 1 Ouvrez l'écran Appareil photo qui permet de prendre des photos ou de filmer, puis appuyez sur l'onglet Paramètres. Ou appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres**.  
Les paramètres apparaissent à l'écran.
- 2 Appuyez sur la catégorie de paramètres à gérer et sélectionnez un paramètre.  
Les paramètres de l'appareil photo sont décrits à la section "Modification des paramètres de l'appareil photo" page 255.
- 3 Appuyez sur **RETOUR**  pour fermer les menus de paramètres.  
Les icônes sur la gauche de l'écran indiquent les réglages actuels.
- 4 Prenez vos photos avec les nouveaux paramètres.
- 5 Lorsque vous avez terminé, accédez de nouveau aux paramètres de l'appareil photo et rétablissez leur valeur initiale **Automatique**.

### Paramètres de l'appareil photo

Les paramètres de l'appareil photo que vous modifiez sont indiqués par des icônes à gauche de l'écran.

**Mode Flash** Indiquez si l'appareil photo doit utiliser son luxmètre pour déterminer si le flash est nécessaire, ou si vous souhaitez l'activer ou le désactiver pour toutes les prises de vue.

 Automatique

 Activé

 Désactivé

**Balance des blancs** Sélectionnez cette option pour indiquer comment l'appareil photo doit ajuster les couleurs selon l'éclairage pour obtenir des prises de vue aux couleurs les plus naturelles possibles.



Incandescent



Lumière du jour



Fluorescent



Nuageux

**Effet couleur** Utilisez cette option pour sélectionner un effet spécial : monochrome, sépia ou négatif.

**Enregistrer la position** Cochez cette option pour enregistrer le lieu de vos prises de vue à l'aide du GPS de votre téléphone.

**Taille d'image** Utilisez cette option pour définir la taille (en pixels) des photos que vous prenez.

**Qualité d'image** Utilisez cette option pour définir la qualité des photos que vous prenez.

**Mode de mise au point** Appuyez sur cette option pour activer les différents modes de l'appareil photo : **Automatique** pour une mise au point automatique, **Infini** pour prendre des photos nettes à l'infini plus rapidement.



Infini

## Paramètres de la caméra

La caméra dispose des mêmes réglages de balance des blancs et d'effet couleur que l'appareil photo (voir la section "Paramètres de l'appareil photo" page 255), et de deux paramètres qui lui sont propres.

**Qualité vidéo** Ouvre une boîte de dialogue permettant de définir une qualité vidéo adaptée à l'envoi ou destinée à un visionnage sur ordinateur.

**Durée de la vidéo** Ouvre une boîte de dialogue permettant de définir la durée maximale de vos vidéos.

# Galerie

L'application Galerie permet d'afficher des photos et de lire des vidéos que vous avez prises avec l'appareil photo, téléchargées ou copiées sur votre carte microSD. Vous pouvez également visualiser des photos dans un album Web Picasa. Vous pouvez effectuer des modifications de base sur les photos, les utiliser en fond d'écran ou en icône de contact. Vous avez également la possibilité de partager vos images et vos vidéos avec des amis par e-mail ou par SMS/MMS, ou encore en les transférant sur les sites Web Picasa et YouTube.

## Contenu de la section

"Ouverture de la galerie et affichage de vos albums" page 258

"Utilisation des albums" page 260


"Utilisation des images" page 264

"Utilisation des vidéos" page 268

# Ouverture de la galerie et affichage de vos albums

Ouvrez la galerie pour consulter vos albums de photos et de vidéos.

## Pour ouvrir la galerie et afficher vos albums

- ▶ Appuyez sur l'icône Galerie  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.

**OU**

- ▶ Pour ouvrir la galerie depuis l'appareil photo, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Galerie**.


Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.

La galerie présente les images et les vidéos stockées sur votre carte microSD, y compris celles que vous avez prises avec l'appareil photo et celles que vous avez téléchargées à partir du Web ou d'autres emplacements.

Si un compte Picasa est associé au compte Google que vous avez ajouté à votre téléphone, et que ce dernier est configuré pour être synchronisé avec Picasa, l'application Galerie présente également vos albums Web Picasa. Voir la section "Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte" page 122.

Si votre carte microSD ou vos albums Web Picasa comportent un grand nombre de photos et de vidéos, la galerie met quelques minutes à les identifier et à les organiser lors de l'ouverture.



- ▶ Sélectionnez un album pour l'ouvrir et afficher son contenu.  
Les photos et vidéos de l'album s'affichent par ordre chronologique. Voir la section "Utilisation des albums" page 260.
- ▶ Appuyez sur une photo ou une vidéo d'un album pour l'afficher.  
Voir les sections "Utilisation des images" page 264 et "Utilisation des vidéos" page 268.
- ▶ Pour revenir à tout moment à l'écran principal de la galerie, appuyez sur son icône  en haut à gauche de l'écran.

## Utilisation des albums

Les albums sont des groupes d'images et de vidéos dans les dossiers de votre carte microSD ou dans les albums Web Picasa.

### Pour ouvrir un album et afficher son contenu

- Ouvrez la galerie et sélectionnez l'album dont vous souhaitez afficher le contenu. Voir la section "Ouverture de la galerie et affichage de vos albums" page 258.
- Les albums s'ouvrent et affichent les images et les vidéos qu'ils contiennent dans une grille chronologique. Le nom de l'album apparaît en haut de l'écran.
- Vous pouvez sélectionner une image ou une vidéo pour l'afficher, tel que décrit dans les sections "Utilisation des images" page 264 et "Utilisation des vidéos" page 268.





- Appuyez sur une flèche de l'outil de défilement au bas de l'écran pour faire défiler les images en plein écran, les unes après les autres.
- Déplacez l'outil de défilement vers la gauche ou vers la droite pour accélérer ou ralentir la vitesse de défilement. La date des images s'affiche si bien que vous pouvez les faire défiler par date.
- Vous pouvez également faire défiler un album en le déplaçant vers la gauche ou vers la droite.





## Pour modifier l'affichage du contenu d'un album

Vous pouvez afficher les images et les vidéos de vos albums dans une grille chronologique ou sous forme de piles, triées selon la date et le lieu de prise de vue. Vous pouvez passer d'un affichage à un autre grâce au dispositif situé en haut à droite de l'écran.

- Faites glisser le bouton d'affichage d'albums   vers la droite pour afficher le contenu de l'album sous forme de piles.




Les piles sont triées par date et par lieu de la prise de vue.

- Faites glisser le bouton d'affichage d'albums   vers la gauche pour réafficher le contenu de l'album dans une grille chronologique.

## Pour utiliser des lots d'images ou de vidéos

Outre la possibilité d'utiliser des albums complets et des images individuelles, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs photos ou vidéos dans le but d'en former des lots, par exemple, pour envoyer à un ami quelques images d'un album.


- 1 Ouvrez l'album pour afficher les photos et les vidéos à utiliser.
- 2 Appuyez deux fois sur **MENU** .
- 3 Sélectionnez ou désélectionnez les éléments que vous souhaitez utiliser.  
Pour désélectionner tous les éléments que vous avez sélectionnés, appuyez sur **Tout désélectionner** en haut à droite de la fenêtre.
- 4 Utilisez les commandes au bas de l'écran pour effectuer des actions sur les éléments sélectionnés.

La disponibilité de ces commandes dépend des éléments sélectionnés. Pour plus d'informations sur le partage et la modification de photos et vidéos, voir les sections "Utilisation des images" page 264 et "Utilisation des vidéos" page 268.


## Pour partager un album

Vous pouvez partager l'intégralité du contenu d'un ou de plusieurs albums.

Vous pouvez également partager des images ou vidéos particulières d'un album, tel que décrit dans les sections "Utilisation des images" page 264 et "Utilisation des vidéos" page 268.


- 1 Ouvrez la fenêtre principale de la galerie.  
Voir la section "Ouverture de la galerie et affichage de vos albums" page 258.
- 2 Appuyez deux fois sur **MENU** .
- 3 Cochez ou décochez les albums que vous souhaitez partager.
- 4 Appuyez sur **Partager** au bas de l'écran. Dans le menu qui s'ouvre, choisissez l'application à utiliser pour partager les albums sélectionnés.  
L'application s'ouvre avec les photos des albums ou liens sélectionnés ajoutées sous forme de pièces jointes à un nouveau message. Pour plus d'informations sur l'envoi du message, voir la section relative à l'application concernée.

## Pour obtenir des détails sur un album

- 1 Ouvrez la fenêtre principale de la galerie.  
Voir la section "Ouverture de la galerie et affichage de vos albums" page 258.
- 2 Appuyez deux fois sur **MENU** .
- 3 Cochez ou décochez les albums que vous souhaitez partager.
- 4 Appuyez sur **Plus** au bas de l'écran. Dans le menu qui s'ouvre, sélectionnez **Détails**.

## Pour supprimer un album

Vous pouvez supprimer un album et son contenu de votre carte microSD.

- 1 Ouvrez la fenêtre principale de la galerie.  
Voir la section "Ouverture de la galerie et affichage de vos albums" page 258.
- 2 Appuyez deux fois sur **MENU** .
- 3 Cochez ou décochez les albums que vous souhaitez partager.
- 4 Appuyez sur **Supprimer** au bas de l'écran. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, appuyez sur **Confirmer la suppression**.


## Utilisation des images

Utilisez la galerie pour afficher les photos que vous avez prises avec l'appareil photo, téléchargées ou copiées sur votre carte microSD, ou qui sont stockées dans des albums Web Picasa. Vous pouvez également modifier les images présentes sur votre carte microSD et les partager avec des amis.

### Pour afficher et parcourir les images

- Dans la galerie, ouvrez un album et appuyez sur une image.

Voir les sections "Ouverture de la galerie et affichage de vos albums" page 258 et "Utilisation des albums" page 260.

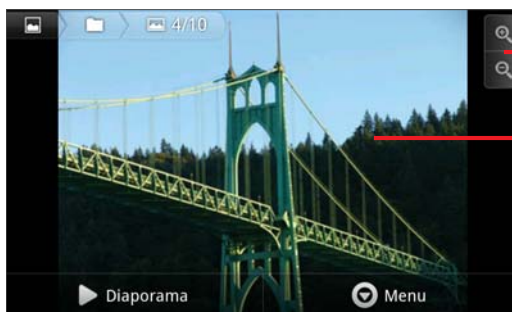

Appuyez ici pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Appuyez sur l'image pour faire apparaître les commandes.

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour afficher l'image suivante ou précédente de l'album.

- Tournez le téléphone pour changer l'orientation de l'image, droite (portrait) ou inclinée latéralement (paysage).  
L'image est affichée (mais pas enregistrée) dans cette nouvelle orientation.
- Appuyez sur l'image pour activer les commandes de navigation et de zoom, entre autres.
- Sélectionnez une icône de zoom, appuyez deux fois sur l'écran ou resserrez deux doigts ou écartez-les pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Lorsque l'image est zoomée, faites-la glisser pour afficher les parties qui ne sont pas visibles.
- Lorsque la photo est zoomée aux dimensions de la fenêtre, faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite pour afficher la photo suivante ou précédente de l'album.

### Pour visionner un diaporama de vos images


- Appuyez sur une image pour faire apparaître les commandes et sélectionnez **Diaporama**.
- Appuyez sur une image pour mettre fin au diaporama.

## Pour faire pivoter une image

- 1 Appuyez sur une image pour faire apparaître les commandes et appuyez sur **MENU**.

- 2 Appuyez sur **Plus**.

Un menu s'ouvre présentant des outils à utiliser avec l'image.

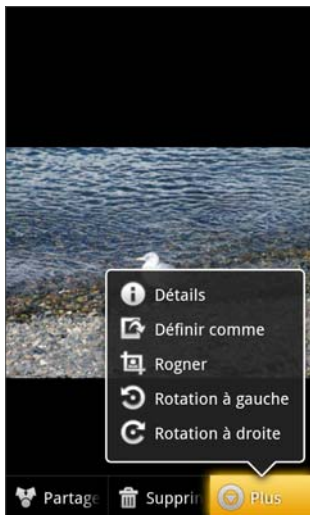

- 3 Appuyez sur **Faire pivoter à gauche** ou **Faire pivoter à droite**.

L'image est enregistrée dans sa nouvelle orientation.

## Pour utiliser une image comme icône de contact ou comme fond d'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur l'image pour faire apparaître les commandes et appuyez sur **MENU**.

- 2 Appuyez sur **Plus**.

- 3 Sélectionnez **Définir comme**.

Si vous appuyez sur  **Icône de contact**, vous êtes invité à sélectionner le contact à associer à la photo, puis à rogner l'image.

Si vous appuyez sur **Fond d'écran**, vous êtes invité à rogner l'image.

## Pour rogner une image

Vous pouvez obtenir une version agrandie d'une partie de l'image en la rognant. Seules les photos présentes sur votre carte microSD peuvent être rognées.

**1** Appuyez sur une image pour faire apparaître les commandes et appuyez sur **MENU**.

**2** Appuyez sur **Plus**.

**3** Appuyez sur **Rogner**.


Le rectangle de rognage apparaît sur l'image.

**4** Servez-vous de l'outil de rognage pour sélectionner la partie de l'image à rogner.

Appuyez au milieu de l'outil de rognage et faites-le glisser pour le déplacer.

Appuyez sur un bord de l'outil pour redimensionner le rectangle.

Appuyez sur un angle de l'outil pour le redimensionner en gardant les mêmes proportions.

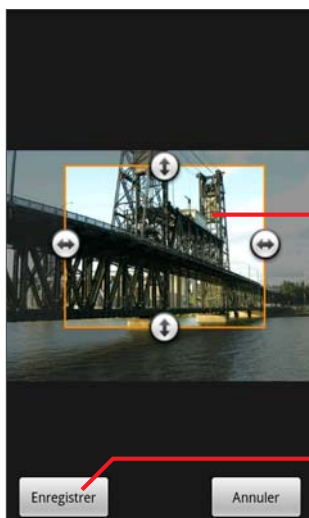

Appuyez dans l'outil de rognage et faites-le glisser pour le déplacer.

Faites glisser un angle ou un bord pour redimensionner l'outil de rognage et ainsi effectuer un zoom avant ou arrière.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Enregistrer.

**5** Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer une copie de l'image rognée.

La version originale de l'image est conservée sur la carte microSD.

## Pour obtenir les détails relatifs à une image

**1** Appuyez sur l'image pour faire apparaître les commandes et appuyez sur **MENU**.

**2** Appuyez sur **Plus**.

**3** Appuyez sur **Détails**.

## Pour afficher le lieu de la prise de vue dans Google Maps

Si vous avez configuré l'appareil photo de manière à enregistrer le lieu des prises de vue (voir la section "Modification des paramètres de l'appareil photo" page 255), vous pouvez consulter sur Google Maps le lieu où vous avez pris la photo.

- 1 Appuyez sur une image pour faire apparaître les commandes et appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur **Plus**.
- 3 Appuyez sur **Détails**.

Google Maps s'ouvre pour indiquer le lieu associé à la photo.

## Pour partager une image

Vous pouvez partager une image en l'envoyant à des amis ou en la publiant dans un album Web Picasa.

Vous pouvez également partager des albums d'images ou de vidéos, tel que décrit à la section "Utilisation des albums" page 260.

- 1 Appuyez sur une image pour faire apparaître les commandes et sélectionnez **Partager**.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, choisissez l'application à utiliser pour partager l'image.  
L'application choisie s'ouvre sur un nouveau message avec l'image (ou un lien) en pièce jointe. Pour plus d'informations sur l'envoi du message, voir la section relative à l'application concernée.

## Pour supprimer une image

Vous pouvez supprimer une image de votre carte microSD.

- 1 Appuyez sur une image pour faire apparaître les commandes et sélectionnez **Supprimer**.
- 2 Appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

## Utilisation des vidéos


Utilisez la galerie pour lire les vidéos que vous avez prises avec l'appareil photo et les partager avec des amis.

### Pour lire des vidéos

- Dans la galerie, ouvrez un album et appuyez sur une vidéo.

La vidéo est lue selon l'orientation (portrait ou paysage) utilisée lorsque vous l'avez prise.

Référez-vous à la section "Ouverture de la galerie et affichage de vos albums" page 258 pour apprendre à ouvrir des albums.

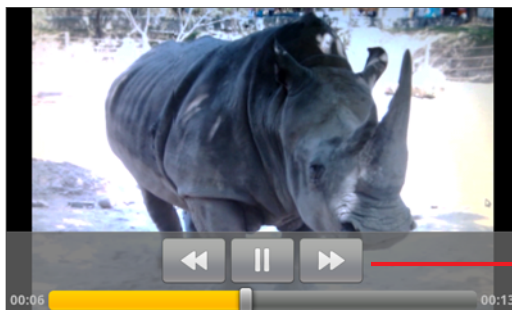

Appuyez sur la vidéo pour faire apparaître les commandes de lecture : pause, lecture, avance et retour rapides.

- Appuyez sur la vidéo pour afficher les commandes de lecture.

### Pour partager une vidéo


Vous pouvez partager une vidéo en l'envoyant dans un e-mail ou dans un message multimédia (MMS). Les messages MMS sont limités en taille, en général 3 Mo, équivalant à une séquence d'environ une minute en qualité élevée, ou de deux minutes en qualité inférieure. Voir la section "Modification des paramètres de l'appareil photo" page 255. Vous pouvez également partager une vidéo en la mettant en ligne sur le site Web de YouTube.

- 1 Lorsque vous visualisez un album, appuyez deux fois sur **MENU** ≡.
- 2 Cochez les vidéos ou les images à partager.
- 3 Appuyez sur **Partager**.
- 4 Dans le menu qui s'ouvre, choisissez l'application à utiliser pour partager les vidéos sélectionnées.



L'application choisie s'ouvre sur un nouveau message avec la vidéo en pièce jointe. Si vous avez opté pour YouTube, vous êtes invité à entrer des détails sur la vidéo à mettre en ligne. Pour plus d'informations, voir la section relative à cette application.

## Pour supprimer une vidéo

- 1 Lorsque vous visualisez un album, appuyez deux fois sur **MENU** .
- 2 Cochez les vidéos ou les images à supprimer.
- 3 Sélectionnez **Supprimer**.
- 4 Appuyez sur **Confirmer la suppression**.



# Google Goggles

Google Goggles permet d'effectuer des recherches sur le Web à partir de photos, plutôt qu'à partir d'un énoncé écrit ou oral.

Vous pouvez également utiliser Google Goggles pour obtenir des informations sur les commerces et autres services à proximité.

## Contenu de la section

"Ouverture de Google Goggles et recherche à partir de photos" page 272

"Utilisation de l'historique des recherches" page 274

# Ouverture de Google Goggles et recherche à partir de photos

Google Goggles permet de prendre une photo et de rechercher des informations la concernant sur le Web. Vous pouvez également utiliser Google Goggles pour en savoir plus sur les commerces à proximité et autres services locaux.

## Pour ouvrir Google Goggles

- ▶ Appuyez sur l'icône Google Goggles  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.


Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.

La première fois que vous ouvrez Google Goggles, vous êtes invité à accepter les conditions d'utilisation Google Mobile. Puis, une série d'écrans vous présente les différentes fonctionnalités de Google Goggles, agrémentées d'illustrations et d'une courte vidéo.

Une fois le didacticiel terminé, il vous est demandé si vous souhaitez activer l'historique des recherches Google Goggles, et un lien expliquant ce qu'il contient s'affiche.

## Pour effectuer une recherche avec des images

Google Goggles fonctionne mieux avec certains types de recherches. Essayez de prendre des clichés de livres et de DVD, de repères, logos, coordonnées, illustrations, commerces, produits, codes-barres ou encore de texte. Pour le moment, l'application n'est pas très performante dans la reconnaissance d'animaux, de plantes, de meubles ou d'appareils.

- 1 Ouvrez Google Goggles.
  - 2 Cadrez l'objet que vous souhaitez rechercher dans la visionneuse.  
Pour de meilleurs résultats, tournez le téléphone latéralement de sorte que le bouton de l'obturateur se trouve à droite, et remplissez l'écran autant que possible avec l'image recherchée.
  - 3 Appuyez sur le bouton de l'obturateur à l'écran .
- Si Google Goggles est en mesure de reconnaître le sujet de votre photo, un écran affiche les résultats de la recherche. Vous pouvez sélectionner un résultat pour lire la suite, évaluer la pertinence des résultats de la recherche, afficher ou partager votre image, etc.

Si Google Goggles ne reconnaît pas l'image, un écran s'ouvre proposant d'essayer une recherche textuelle ou de visualiser une sélection d'images que Google Goggles estime similaires à la vôtre.

## Pour obtenir des informations sur les lieux à proximité

Google Goggles attribue des libellés pour les lieux vers lesquels vous pointez votre téléphone, dès lors qu'il dispose d'informations les concernant.

- 1 Ouvrez Google Goggles.
- 2 Orientez l'écran latéralement (bouton de l'obturateur sur la droite) et braquez l'appareil photo devant vous.

Google Goggles utilise le récepteur GPS de votre téléphone pour vous localiser (cette fonction est plus performante à l'extérieur). Une fois qu'il a verrouillé votre position, Google Goggles place une icône en forme d'épingle qui indique le nombre de lieux à proximité pour lesquels il dispose d'informations. En décalant la vue vers la gauche et vers la droite, vous faites apparaître des libellés.

- 3 Appuyez sur un libellé pour ouvrir un écran contenant plus d'informations. Vous pouvez également appuyer sur l'épingle pour afficher la liste des lieux à proximité sur lesquels Google Goggles dispose d'informations.

## Pour en savoir plus sur Google Goggles


- Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Aide**.

Un écran s'ouvre comportant un bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour accéder au centre d'aide Google Goggles, afin d'obtenir un complément d'informations sur Google Goggles et ses fonctionnalités. Vous pouvez appuyer sur d'autres boutons pour revoir le didacticiel de Google Goggles, etc.

## Utilisation de l'historique des recherches


Si l'historique des recherches de Google Goggles est activé, vous pouvez afficher les images ayant fait l'objet d'une recherche précédente avec Google Goggles et les utiliser pour effectuer une nouvelle recherche. Vous pouvez également activer ou désactiver l'historique des recherches Google Goggles.

### Pour consulter l'historique des recherches

- 1 Appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Historique des recherches**.
- 2 Faites défiler l'historique pour afficher les images ayant déjà fait l'objet d'une recherche.
- 3 Appuyez sur une image pour effectuer une nouvelle recherche.


### Pour supprimer des images de l'historique des recherches

Vous pouvez supprimer de l'historique des recherches les images dont vous n'avez plus besoin.


- 1 Appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Historique des recherches**.
- 2 Appuyez sur **Supprimer les éléments** en haut de l'écran.
- 3 Appuyez sur **Supprimer** sous chacune des photos à supprimer.
- 4 Appuyez sur **OK** en haut de l'écran.

### Pour désactiver ou activer l'historique des recherches Google Goggles

Vous avez activé ou désactivé l'historique des recherches lorsque vous avez ouvert Google Goggles pour la première fois. Ce paramètre peut cependant être modifié à tout moment.

- ▶ Lorsque vous utilisez la visionneuse ou lors de l'affichage de l'historique des recherches, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Désactiver l'historique**.

**OU**

- ▶ Lorsque vous utilisez la visionneuse, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Activer l'historique**.

L'écran de désactivation ou d'activation de l'historique des recherches s'affiche. Vous pouvez confirmer votre choix ou appuyer sur le lien permettant d'ouvrir une page comportant des informations sur cette fonctionnalité.

# YouTube

YouTube est un service gratuit de partage de vidéos en ligne permettant à chacun de visionner, de rechercher et de mettre en ligne des vidéos.

## **Contenu de la section**

"Ouverture de YouTube et visionnage des vidéos" page 276

## Ouverture de YouTube et visionnage des vidéos

Sur votre téléphone, à partir de l'application YouTube, vous pouvez parcourir, rechercher, visionner, mettre en ligne et noter des vidéos YouTube.

### Pour ouvrir YouTube

- ▶ Appuyez sur l'icône YouTube  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.  
Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.
- Dans YouTube, les vidéos sont regroupées en catégories, telles que "Les plus regardées", "Les plus commentées", "Les plus récentes" ou "Les mieux notées".
- Vous pouvez appuyer sur une vidéo pour la visionner ou sur  pour obtenir des informations supplémentaires sur cette vidéo.





## Pour visionner des vidéos YouTube et interagir avec



- ▶ Dans un écran YouTube, vous lancez la lecture d'une vidéo en appuyant dessus.



- ▶ Appuyez sur la vidéo pour afficher les commandes de lecture.  
Ces commandes vous permettent de mettre la vidéo en pause, d'avancer ou de reculer rapidement, ou encore de faire glisser le curseur jusqu'à la piste vidéo que vous souhaitez regarder.
- ▶ Appuyez sur **RETOUR** ↶ pour arrêter le visionnage et revenir à la liste des vidéos.
- ▶ Appuyez sur **MENU** ≡ pour exécuter toutes sortes d'actions en relation avec une vidéo : lui attribuer une note, la commenter, la partager, la signaler comme choquante, etc.

Pour tout détail sur ces fonctionnalités, consultez le site Web YouTube.


## Pour rechercher des vidéos

- 1 En haut de l'écran principal YouTube, appuyez sur l'icône Rechercher .
- 2 Entrez le texte à rechercher ou appuyez sur l'icône du micro pour effectuer une recherche vocale.
- 3 Appuyez sur l'une des suggestions qui s'affichent sous le champ de recherche ou sur l'icône Loupe .
- 4 Faites défiler les résultats obtenus et appuyez sur la vidéo que vous souhaitez visionner.

## Pour partager vos vidéos sur YouTube

Vous pouvez réaliser une vidéo et la partager à l'aide de l'application YouTube. Pour ce faire, vous devez commencer par créer un compte YouTube et vous y connecter à partir de votre téléphone.

Vous pouvez également partager les vidéos réalisées avec l'application Appareil photo en les mettant en ligne sur YouTube. Voir la section "Utilisation des vidéos" page 268.

**1** En haut de l'écran principal YouTube, appuyez sur l'icône représentant une caméra .

**2** Pour régler l'exposition vous-même, appuyez sur le curseur afin d'ouvrir le mode Caméra.

Voir la section "Modification des paramètres de l'appareil photo" page 255.

**3** Pointez l'objectif sur la scène de départ afin de la cadrer.

**4** Appuyez sur le bouton Obturateur.

La caméra commence à filmer. La durée de prise de vue restante défile sur la gauche ; lorsqu'elle est inférieure à une minute, elle apparaît en rouge.

**5** Pour arrêter de filmer, appuyez de nouveau sur le bouton Obturateur.

Vous pouvez refilmer la scène ou la visionner, comme indiqué à la section "Consultation des vidéos" page 254.

**6** Appuyez sur **OK**.

L'écran de détails concernant la mise en ligne d'une vidéo sur YouTube s'affiche de nouveau.

**7** Entrez un titre, une description et des tags pour votre vidéo.

**8** Si vous souhaitez que la vidéo soit accessible à tous, sélectionnez l'option **Publique**.

**9** Appuyez sur **Ajouter une vidéo**.

# Musique

L'application Musique vous permet d'organiser et d'écouter des fichiers audio (musicaux ou autres) transférés sur votre carte microSD depuis votre ordinateur.

## Contenu de la section

"Transfert de fichiers audio vers votre téléphone" page 280

"Ouverture de Musique et utilisation de la bibliothèque" page 281

"Lecture de la musique" page 283

"Utilisation de playlists" page 286

## Transfert de fichiers audio vers votre téléphone

Étant donné que l'application Musique lit les fichiers audio stockés sur la carte microSD de votre téléphone, vous devez, avant de l'ouvrir, copier ces fichiers depuis votre ordinateur sur la carte microSD.

Musique prend en charge de nombreux formats de fichiers audio ; vous pouvez donc lire des fichiers de musique achetés sur des boutiques en ligne, des fichiers copiés à partir de votre collection de CD, etc.

Musique prend en charge les formats de fichiers audio suivants : MP3, M4A (application iTunes AAC, sans GDN), AMR, MIDI et OGG Vorbis.

### Pour copier des fichiers audio sur la carte microSD du téléphone


- 1 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et installez la carte microSD.  
Voir la section "Connexion à un ordinateur via USB" page 77.
- 2 Pour organiser vos fichiers audio, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour créer un dossier musique à la racine de la carte microSD.
- 3 Utilisez l'ordinateur pour copier des fichiers audio, musicaux ou autres, dans le dossier que vous avez créé sur la carte microSD.  
Vous pouvez classer ces fichiers dans des sous-dossiers sur la carte microSD ou les copier simplement à la racine de la carte.  
Si des graphiques au format JPEG sont associés aux fichiers audio, renommez le fichier albumart.jpg et placez-le dans le même dossier que les fichiers audio.
- 4 Si vous avez constitué des playlists, copiez-les dans le dossier de la carte microSD, dans un sous-dossier que vous aurez créé à cet effet.
- 5 Retirez la carte microSD de l'ordinateur et déconnectez le téléphone.


**Avertissement** Pour éviter que les fichiers soient endommagés sur votre carte microSD, suivez les instructions de l'ordinateur ainsi que celles données à la section "Connexion à un ordinateur via USB" page 77.


## Ouverture de Musique et utilisation de la bibliothèque

Après avoir copié des fichiers audio sur votre carte microSD (voir la section "Transfert de fichiers audio vers votre téléphone" page 280), vous pouvez ouvrir Musique et afficher votre bibliothèque musicale triée selon différents critères.


### Pour ouvrir Musique et afficher votre bibliothèque musicale

- Appuyez sur l'icône Musique  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.  
Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.
- Lorsque vous copiez des fichiers audio sur votre carte microSD, Musique les recherche sur la carte et crée un catalogue de ces fichiers, en fonction des informations qu'ils contiennent. Cette opération peut prendre quelques secondes, voire plusieurs minutes, selon le nombre de fichiers copiés sur la carte microSD.
- Lorsque le catalogue est complet, l'écran Bibliothèque musicale s'affiche, présentant des onglets sur lesquels vous pouvez appuyer pour afficher la bibliothèque organisée selon divers critères : Artistes, Albums, Chansons ou Playlists.

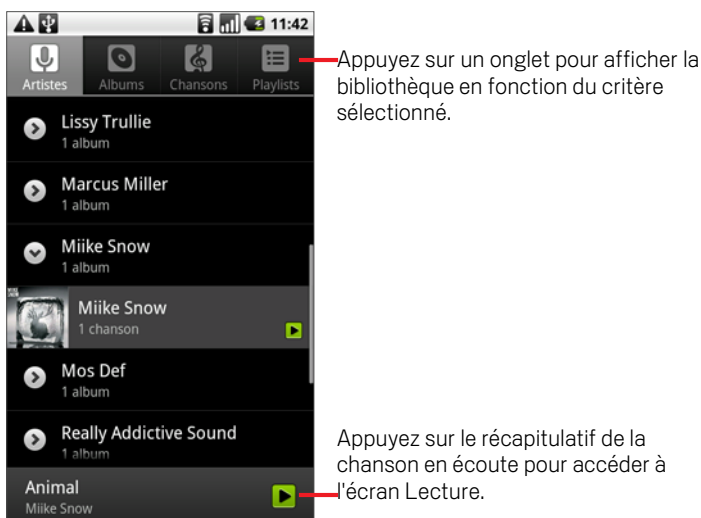

Pour revenir à l'écran Bibliothèque principal à partir de la plupart des autres écrans de l'application Musique, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Bibliothèque**.

## Pour rechercher de la musique dans la bibliothèque

- 1 Ouvrez l'écran Bibliothèque principal et appuyez sur le bouton **RECHERCHER** .
- 2 Saisissez les premiers caractères du nom de l'artiste, de l'album ou du morceau que vous recherchez.  
Les titres correspondants s'affichent dans la liste située sous le champ de recherche.
- 3 Pour écouter une chanson, appuyez dessus. Vous pouvez appuyer sur un album ou sur un artiste pour afficher la liste des chansons associées.

## Pour supprimer une chanson de la carte microSD

Vous pouvez supprimer des chansons de la carte mémoire.

- ▶ Appuyez de manière prolongée sur une chanson de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Supprimer**.

**OU**

- ▶ Sur l'écran Lecture, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Supprimer**.

Lorsque votre téléphone est connecté à un ordinateur, vous pouvez également supprimer des fichiers audio de la carte microSD, comme décrit à la section "Transfert de fichiers audio vers votre téléphone" page 280.


## Lecture de la musique

Pour écouter de la musique, vous pouvez utiliser le haut-parleur intégré au téléphone, un casque filaire ou un casque stéréo Bluetooth sans fil prenant en charge le profil A2DP. Voir les sections "Votre téléphone et ses accessoires" page 15 et "Connexion à des appareils Bluetooth" page 74.

### Pour lire de la musique

- Appuyez sur une chanson de votre bibliothèque pour l'écouter.

**OU**

- Lorsque la liste des morceaux d'un album est affichée, appuyez sur **MENU** , puis sur **Tout lire**.

L'écran Lecture s'ouvre et la lecture de la chanson que vous avez sélectionnée, ou la première chanson de l'album ou de la playlist, commence. Les morceaux de la playlist en cours sont lus dans l'ordre, jusqu'à la fin de la playlist (à moins que vous n'ayez sélectionné une option de lecture en boucle). La lecture se poursuit même si vous changez d'application ou si vous recevez un appel ; elle ne cesse que lorsque vous l'arrêtez.










Pour revenir à l'écran Lecture à partir de la plupart des autres écrans de l'application Musique, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Lecture**.

Pour revenir à l'écran Lecture à partir d'une autre application, accédez au panneau Notifications et appuyez sur la notification de musique en cours. Voir la section "Gestion des notifications" page 54.

### Pour contrôler la lecture

L'écran Lecture contient plusieurs icônes sur lesquelles vous pouvez appuyer pour contrôler la lecture des chansons, des albums et des playlists :

	Appuyez pour mettre la lecture en pause.
	Appuyez pour reprendre la lecture.
	Appuyez pour passer au morceau suivant de l'album, de la playlist ou de la lecture aléatoire.
	Appuyez pour passer au morceau précédent de l'album, de la playlist ou de la lecture aléatoire.
	Appuyez pour ouvrir la playlist en cours.
	Appuyez pour écouter la playlist en cours en mode aléatoire (les morceaux sont lus dans le désordre).
	Appuyez pour passer d'un mode de lecture en boucle à un autre : Lecture en boucle désactivée, Lecture en boucle de toutes les chansons, Lecture en boucle de la chanson en écoute.

### Pour contrôler le volume d'écoute


Vous pouvez contrôler le volume d'écoute en suivant la procédure décrite à la section "Paramètres de son et d'affichage" page 324, mais également directement dans l'application Musique.

- ▶ Appuyez sur le bouton **VOLUME +/VOLUME -** de votre téléphone.  
Un panneau contenant un indicateur du volume en cours s'affiche. L'indicateur se déplace à mesure que vous réglez le volume.  
Certains casques offrent des fonctions de réglage du volume, d'interruption/ reprise de lecture ou de changement de morceau.




## Pour écouter les morceaux en mode aléatoire

Lorsque vous activez la lecture aléatoire, Musique lit les chansons en mode aléatoire depuis votre carte microSD, jusqu'à ce que vous la désactiviez.

- ▶ Sur l'écran Lecture ou Bibliothèque, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Lecture aléatoire**.

Musique crée une playlist d'une dizaine de morceaux sélectionnés de manière aléatoire sur votre carte microSD et commence leur lecture. Une fois la lecture de la première dizaine de morceaux terminée, l'application crée une autre dizaine et poursuit la lecture.

- ▶ Pour afficher la playlist en lecture aléatoire, appuyez sur l'icône Playlist  de l'écran Lecture.

Pour plus d'informations, voir la section "Utilisation de playlists" page 286.

- ▶ Vous pouvez ajouter un morceau à la fin de la playlist en lecture aléatoire en appuyant de manière prolongée sur son titre dans votre bibliothèque. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Ajouter à la playlist**, puis sur **Playlist actuelle**.

Le morceau est ajouté à la fin de la playlist en lecture aléatoire.

- ▶ Pour arrêter la lecture aléatoire, appuyez sur **MENU** , et sélectionnez **Désactiver la lecture aléatoire**.

## Pour utiliser une chanson comme sonnerie

Vous pouvez utiliser une chanson comme sonnerie, au lieu des sonneries fournies avec le téléphone.

- ▶ Appuyez de manière prolongée sur une chanson de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Utiliser comme sonnerie**.

**OU**

- ▶ Sur l'écran Lecture, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Utiliser comme sonnerie**.

Pour savoir comment utiliser l'application Paramètres pour afficher et définir la sonnerie du téléphone, voir la section "Paramètres de son et d'affichage" page 324.


## Utilisation de playlists

Vous pouvez créer des playlists pour regrouper vos fichiers audio et les écouter soit dans un ordre que vous définissez, soit en mode aléatoire.

### Pour créer une playlist

- 1 Lorsqu'une liste de chansons de la bibliothèque est affichée, appuyez de manière prolongée sur la première chanson à ajouter à la nouvelle playlist.
- 2 Appuyez sur **Ajouter à la playlist**.
- 3 Appuyez sur **Nouveau**.
- 4 Saisissez un nom et appuyez sur **Enregistrer**.


La nouvelle playlist est alors ajoutée à la bibliothèque de playlists.

Vous pouvez également ajouter la chanson en écoute sur l'écran Lecture en première position d'une playlist en appuyant sur **MENU** , puis sur **Ajouter à la playlist**. Enfin, vous pouvez appuyer sur **Enregistrer comme playlist** pour enregistrer sous forme de playlist tous les morceaux d'un album en écoute.

### Pour ajouter une chanson à une playlist

- 1 Lorsqu'une liste de chansons de la bibliothèque est affichée, appuyez de manière prolongée sur une chanson à ajouter à une playlist.
- 2 Appuyez sur **Ajouter à la playlist**.
- 3 Appuyez sur le nom de la playlist à laquelle ajouter la chanson.


La chanson est ajoutée à la playlist.

Vous pouvez également ajouter la chanson en écoute sur l'écran Lecture à une playlist en appuyant sur **MENU** , puis sur **Ajouter à la playlist**.

### Pour réorganiser les chansons d'une playlist

- 1 Ouvrez une playlist en appuyant dessus dans la bibliothèque des playlists.  
Vous pouvez également ouvrir la playlist en écoute en appuyant sur l'icône correspondante dans la fenêtre Lecture.
- 2 Faites glisser une chanson vers le haut ou vers le bas pour modifier sa position dans la playlist.

## Pour supprimer une chanson d'une playlist

- 1 Ouvrez une playlist.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur une chanson, puis sélectionnez **Supprimer de la playlist**. Vous pouvez également appuyer sur **MENU** , puis sur **Effacer la playlist** pour supprimer tous les titres de la playlist.

La chanson n'est pas supprimée de la carte microSD ni des autres playlists ; elle est uniquement retirée de la playlist sur laquelle vous travaillez.

## Pour renommer ou supprimer une playlist

- 1 Ouvrez la bibliothèque de playlists.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur une playlist. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Renommer** ou sur **Supprimer**.

Il est impossible de supprimer ou de renommer la playlist Playlist récente.

Le fait de supprimer une playlist n'a aucune répercussion sur les chansons.

## Pour créer des playlists sur votre ordinateur

Vous pouvez utiliser votre ordinateur pour créer des playlists que vous écouterez dans l'application Musique. Musique prend en charge les playlists avec les formats de fichiers M3U, WPL et PLS. Pour copier des playlists sur votre carte microSD, procédez comme pour la musique (voir la section "Transfert de fichiers audio vers votre téléphone" page 280). La méthode conseillée consiste à créer un sous-dossier de playlists dans le dossier de musique.

Si aucune application permettant de créer des playlists n'est installée sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser un éditeur de texte en respectant les consignes suivantes :

- Chaque nom de fichier de musique à ajouter à la playlist doit être indiqué sur une ligne individuelle.
- Indiquez les noms des fichiers de musique tels qu'ils apparaissent sur votre ordinateur. Musique ne tient compte que des titres des morceaux lors de l'affichage de la playlist.
- Enregistrez le fichier avec l'extension .m3u.



# Actualités et météo

Vous pouvez consulter la météo et les articles les plus récents avec Actualités et météo, un widget pour votre bureau bénéficiant du soutien d'une application complète.

## Contenu de la section

"Consultation des actualités et de la météo" page 290


"Modification des paramètres d'Actualités et météo" page 293

## Consultation des actualités et de la météo

Actualités et météo propose des prévisions météo et des articles d'actualités générales. Vous pouvez également personnaliser les rubriques d'actualités qui s'affichent.


Ces informations sont résumées dans le widget Actualités et météo sur l'écran d'accueil et sont présentées plus en détail dans l'application du même nom.

### Pour ouvrir Actualités et météo

- Appuyez sur la section actualités ou météo du widget Actualités et météo sur votre écran d'accueil ou appuyez sur son icône  dans le Launcher.

Par défaut, Actualités et météo s'affiche sur la deuxième extension de l'écran d'accueil en partant de la gauche. Pour plus d'informations sur l'utilisation des widgets, voir la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" page 60. Vous pouvez ajouter plusieurs widgets Actualités et météo à votre écran d'accueil, que vous configurez pour n'afficher que les actualités, que la météo ou les deux.

Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.

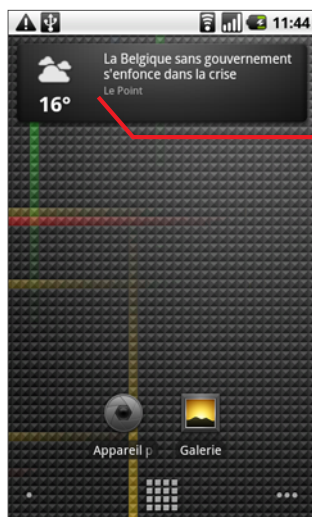

Appuyez sur la rubrique météo du widget Actualités et météo pour ouvrir l'application du même nom avec un résumé des prévisions. Appuyez sur la rubrique actualités du widget pour afficher la liste des gros titres de l'actualité.

## Pour obtenir des détails sur les actualités et la météo

Lorsque vous ouvrez Actualités et météo, vous affichez un résumé des prévisions météo ou une catégorie de gros titres.

- Appuyez sur un onglet dans la liste déroulante en haut de l'écran pour afficher la météo ou les articles à la une par catégorie. Ou faites glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche ou vers la droite pour changer de catégorie d'actualités.



- Appuyez sur le résumé météo pour obtenir une prévision plus détaillée.



Appuyez sur le graphique pour afficher une prévision détaillée à une heure précise du jour.

Appuyez sur une heure dans le graphique météo pour obtenir une prévision heure par heure de la température, des précipitations et autres.

- Appuyez sur un titre pour lire l'article dans son intégralité.



Appuyez sur un titre pour lire l'article dans son intégralité.

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour changer de catégorie d'actualités.

- Lorsque vous lisez un article, appuyez sur **MENU** ≡ et sélectionnez **Partager l'histoire** pour partager un lien vers l'article avec un ami via Gmail ou une autre application.
- Lorsque vous consultez la météo ou les titres à la une, appuyez sur **MENU** ≡ et sélectionnez **Actualiser** pour obtenir les dernières informations.



# Modification des paramètres d'Actualités et météo

Vous pouvez configurer un certain nombre de paramètres pour Actualités et météo.

La position géographique et les paramètres associés ont également une incidence sur l'affichage du widget Actualités et météo et de l'application Horloge.

- Pour ouvrir l'écran des paramètres d'Actualités et météo, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres**.

## Paramètres d'Actualités et météo

**Paramètres de Google Météo** Voir la section "Paramètres de Google Météo" page 293.

**Paramètres de Google Actualités** Voir la section "Paramètres de Google Actualités" page 293.

**Paramètres d'actualisation** Voir la section "Paramètres d'actualisation" page 294.

**Versión de l'application** Permet d'afficher la version de l'application Actualités et météo installée sur votre téléphone.

## Paramètres de Google Météo

**Utiliser ma position** Cochez cette option pour utiliser le service de géolocalisation du téléphone pour déterminer votre position lors de l'affichage des informations météorologiques. Décochez-la pour définir votre position manuellement, à l'aide de l'option **Définir le lieu**.

**Définir le lieu** Lorsque **Utiliser ma position** est décochée, appuyez sur cette option pour indiquer le lieu des informations météo en entrant une ville ou un code postal.

**Utiliser l'unité Celsius** Cochez cette option pour utiliser l'unité Celsius au lieu de l'unité Fahrenheit.

## Paramètres de Google Actualités

**Sélectionner des sujets d'actualités** Ouvre un écran dans lequel vous pouvez sélectionner les catégories d'actualités à inclure dans la liste déroulante des onglets d'Actualités et météo. Vous pouvez également appuyer sur **Sujet personnalisé** pour saisir un sujet spécifique, par exemple "énergie solaire" ou "Jeux olympiques".

**Prélire les articles** Cochez cette option pour télécharger les articles afin qu'ils s'ouvrent plus rapidement et soient consultables lorsque vous n'avez pas de connexion de données. La prélecture des articles améliore les performances au détriment d'une utilisation des données accrue et d'une autonomie réduite de la batterie entre les charges.


**Prélire les images** Cochez cette option pour prélire les images d'actualités en plus des articles, une fois que les titres sont téléchargés. La prélecture des images améliore les performances au détriment d'une utilisation des données accrue et d'une autonomie réduite de la batterie entre les charges. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque l'option **Prélire les articles** est cochée.

**Afficher les images** Décochez cette option pour omettre les images des articles. Ce paramètre réduit l'utilisation des données au détriment de la mise en page de certains articles.

**Conditions d'utilisation Google Actualités** Permet d'ouvrir un écran avec des détails sur les conditions d'utilisation de Google Actualités.

## Paramètres d'actualisation

Ces paramètres contrôlent la fréquence de mise à jour des informations sur le widget Actualités et météo. En plus de l'utilisation de ces paramètres, vous pouvez également ajouter ou supprimer le widget Actualités et météo de l'écran d'accueil pour activer ou désactiver l'**actualisation automatique**. Pour plus d'informations sur l'utilisation des widgets, voir la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" page 60.

**Actualisation automatique** Cochez cette option pour qu'Actualités et météo mette à jour automatiquement les informations, selon la fréquence définie dans **Intervalle d'actualisation**. Décochez-la pour mettre à jour les actualités et la météo uniquement lorsque vous appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Actualiser**. Pour que l'actualisation automatique fonctionne, l'option Données en arrière-plan doit également être activée dans l'application Paramètres. Voir la section "Paramètres de compte et de synchronisation" page 330.

**Intervalle d'actualisation** Permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir la fréquence de mise à jour automatique des actualités et de la météo, si l'option **Actualisation automatique** est cochée. Des mises à jour plus fréquentes vous permettent de profiter des toutes dernières informations au détriment d'une utilisation des données accrue et d'une autonomie réduite de la batterie entre les charges.

**Actualiser l'état** Permet d'afficher la date et l'heure de la dernière actualisation et de la prochaine actualisation prévue des actualités et de la météo.

# Horloge

En plus d'afficher la date et l'heure, l'application Horloge affiche des informations sur la météo et sur votre téléphone. Grâce à l'horloge, vous pouvez également transformer votre téléphone en réveil.

L'horloge est conçue pour fonctionner avec l'accessoire de bureau Nexus One en option (disponible à l'adresse [google.com/phone](http://google.com/phone)), ce dernier n'étant cependant pas nécessaire pour pouvoir l'utiliser.

## Contenu de la section

"Affichage de la date, de l'heure et d'autres informations" page 296

"Définition d'alarmes" page 298

"Modification des paramètres d'alarme de l'horloge" page 300


## Affichage de la date, de l'heure et d'autres informations

L'horloge vous permet de contrôler différents types d'informations à la fois et pas seulement la date et l'heure actuelles. Pour plus d'informations sur l'accessoire de bureau Nexus One en option, accédez à la page <http://google.com/phone>.

### Pour ouvrir l'application Horloge

- Insérez le téléphone dans l'accessoire de bureau Nexus One.

**OU**


- Appuyez sur l'icône Horloge  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.

Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.

Lorsque vous ouvrez l'horloge, la date et l'heure sont affichées sur le fond de l'écran d'accueil, ainsi que la météo locale et d'autres informations utiles.





L'horloge en cours d'exécution passe en mode Économiseur d'écran après quelques minutes. L'affichage de la date et de l'heure est alors transféré sur l'écran du téléphone. Pour réactiver le téléphone, il suffit d'appuyer sur l'écran ou sur un de ses boutons.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Accueil  en bas de l'écran Horloge.


## Pour lire un diaporama

À l'endroit de la date et de l'heure, vous pouvez lire un diaporama des photos se trouvant dans les albums de la galerie.




- ▶ Appuyez sur l'icône Diaporama  en bas de l'écran Horloge.
- ▶ Appuyez sur **RETOUR**  pour arrêter le diaporama.

## Pour lire de la musique

Vous pouvez lire de la musique lorsque l'horloge est affichée. Si vous êtes équipé d'un accessoire de bureau, la musique est émise depuis son jack audio. Grâce au câble audio stéréo fourni avec la base, vous pouvez également lire de la musique enregistrée sur le téléphone sur une chaîne stéréo.


- ▶ Appuyez sur l'icône Musique  en bas de l'écran Horloge.  
L'application Musique s'ouvre et vous pouvez ensuite sélectionner de la musique. Pour plus d'informations, voir la section "Musique" page 279. Vous pouvez revenir à l'horloge ou utiliser une autre application tout en écoutant de la musique.

## Pour assombrir l'affichage de l'horloge

- ▶ Si vous souhaitez vous servir de votre téléphone comme d'un réveil de chevet, vous pouvez réduire fortement la luminosité de l'écran. Appuyez sur l'icône Variateur  pour assombrir l'horloge.
- ▶ Appuyez de nouveau sur l'icône Variateur  pour rétablir la luminosité normale.  
Si l'icône Variateur n'est pas affichée, appuyez de manière prolongée sur le bouton **Accueil**  et sélectionnez l'icône Horloge pour rouvrir l'horloge à la luminosité normale.

## Pour modifier les paramètres audio de l'accessoire de bureau

Lorsque vous insérez pour la première fois le téléphone dans un accessoire de bureau, une boîte de dialogue vous invite à indiquer si vous souhaitez que la musique et les autres sons soient lus via le port de sortie de la ligne audio de la base. Les paramètres que vous configurez ne s'appliquent qu'à la base que vous utilisez et peuvent donc différer selon les bases.


- ▶ Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres de la base**.  
L'écran Paramètres de la base s'affiche, comme indiqué à la section "Paramètres de son et d'affichage" page 324.

## Définition d'alarmes

Pour définir une alarme, vous pouvez soit en modifier une existante, soit en créer une.

### Pour définir une alarme

- 1 Appuyez sur l'icône Alarme  en bas de l'écran Horloge.

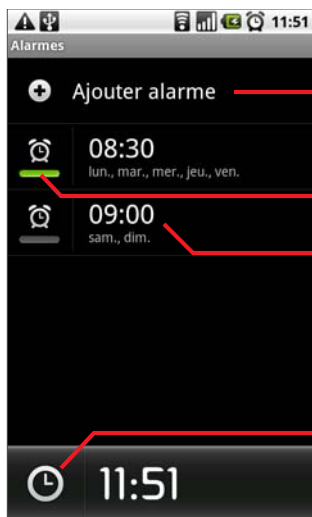



Appuyez ici pour ajouter une alarme.

Appuyez ici pour activer ou désactiver une alarme.

Appuyez ici pour ouvrir l'écran permettant de définir l'heure et d'autres attributs de l'alarme.

Appuyez ici pour revenir à l'écran principal de l'horloge.

- 2 Appuyez sur l'icône  en regard d'une alarme pour l'activer ou la désactiver. Les alarmes activées sont soulignées en vert.
- 3 Appuyez sur une alarme pour en modifier l'heure et les autres attributs. Ou appuyez sur **Ajouter alarme** pour en créer une.

Sur l'écran principal de l'horloge, vous pouvez également appuyer sur **MENU** , puis sélectionner **Ajouter alarme** pour ajouter une nouvelle alarme.




- 4 Appuyez sur **Heure** pour définir l'heure de l'alarme.  
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous pouvez modifier l'heure en appuyant sur les boutons + et -, et les options AM et PM. Ou appuyez sur l'heure pour saisir directement l'heure souhaitée.
- 5 Appuyez sur **Sonnerie** pour sélectionner la sonnerie associée à cette alarme.  
Vous pouvez sélectionner une des sonneries fournies avec le téléphone, ou une de celles que vous avez enregistrées à l'aide de l'application Musique. Voir la section "Pour utiliser une chanson comme sonnerie" page 285.  
Vous entendez un extrait des sonneries lorsque vous les sélectionnez.
- 6 Appuyez sur **Vibreur** pour que le téléphone vibre, en plus d'émettre une sonnerie.
- 7 Sélectionnez **Répéter** pour choisir les jours au cours desquels l'alarme doit sonner.  
Si vous n'effectuez pas cette opération, l'alarme ne sonne qu'une seule fois.
- 8 Appuyez sur **Libellé** pour saisir le nom de cette alarme.
- 9 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.  
L'alarme sonnera à la date et à l'heure définies.
- 10 Appuyez sur **RETOUR** ↶ pour revenir à l'écran principal de l'horloge.

## Modification des paramètres d'alarme de l'horloge

Vous pouvez modifier un certain nombre de paramètres des alarmes que vous définissez.

Vous pouvez également régler le mode d'affichage de l'heure dans l'horloge via l'application Paramètres. Voir la section "Paramètres de date et d'heure" page 338.

- Pour modifier les paramètres des alarmes de l'horloge, appuyez sur l'icône Alarme  en bas de l'écran Horloge. Sur l'écran Alarmes qui s'affiche, appuyez sur **Paramètres**.

**Alarme mode silencieux** Cochez cette option pour faire sonner l'alarme même lorsque le téléphone est en mode silencieux.

**Volume** Affiche une boîte de dialogue permettant de définir le volume des alarmes.

**Répéter après** Affiche une boîte de dialogue permettant de définir la durée entre deux alarmes.

**Action du bouton latéral** Affiche une boîte de dialogue permettant de définir l'action du bouton **VOLUME +/VOLUME -** lorsqu'il est utilisé pendant une alarme. Vous pouvez décider de ne lui attribuer aucun effet, de répéter l'alarme ou de la désactiver.



# Mode Voiture

Grâce au mode Voiture, les applications les plus utiles lors de la conduite sont accessibles en appuyant simplement sur un bouton.

Le mode Voiture est conçu pour fonctionner avec le kit de voiture Nexus One en option (disponible à l'adresse [google.com/phone](http://google.com/phone)). Cet accessoire n'est cependant pas nécessaire pour pouvoir l'utiliser.

## Contenu de la section


"Utilisation du mode Voiture" page 302

## Utilisation du mode Voiture


Vous pouvez utiliser le mode Voiture même si vous n'êtes pas équipé du kit de voiture Nexus One (accessoire en option disponible à l'adresse <http://google.com/phone>).

- Insérez le téléphone dans le kit de voiture Nexus One.

**OU**

- Appuyez sur l'icône Mode Voiture  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher. Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.

Lorsque vous ouvrez le mode Voiture, un bouton Accueil s'affiche, ainsi que cinq grands boutons. Ces derniers vous permettent d'accéder à Google Maps, à la navigation, à la recherche vocale, aux Contacts et à la fonction de recherche.

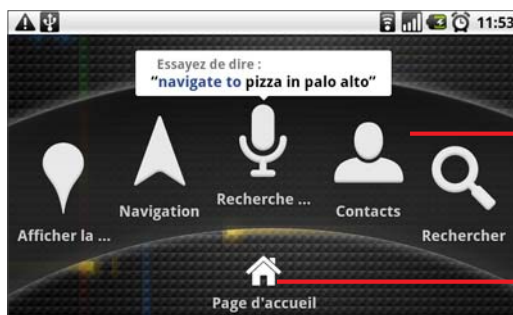

Appuyez sur une icône pour accéder à l'application ou au service correspondant lorsque vous conduisez.

Appuyez ici pour revenir à l'écran d'accueil.

Pour plus d'informations sur Google Maps et notamment la navigation, voir la section "Google Maps" page 227.

Pour plus d'information sur la recherche et la recherche vocale, voir la section "Principes de base d'Android" page 29.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des contacts, voir la section "Contacts" page 99.

Lorsque le téléphone repose dans le kit de voiture, l'icône de notification Mode Voiture est ajoutée à la barre d'état. Cette dernière vous permet, quand vous cliquez dessus après avoir ouvert le panneau Notifications, de revenir rapidement au mode Voiture depuis une autre application.

## Pour modifier les paramètres audio du kit de voiture

Lorsque vous insérez pour la première fois le téléphone dans un kit de voiture, une boîte de dialogue vous demande si vous souhaitez utiliser la base comme haut-parleur pour votre téléphone et pour écouter de la musique ou autres sources audio. Les paramètres que vous configurez ne s'appliquent qu'à la base que vous utilisez et peuvent donc différer selon les bases.

- ▶ Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres de la base**.

L'écran Paramètres de la base s'affiche, comme indiqué à la section "Paramètres de son et d'affichage" page 324.



# Calculatrice

La calculatrice vous permet de résoudre des problèmes arithmétiques simples. Vous pouvez également utiliser ses opérateurs avancés pour résoudre des équations plus complexes.


## Contenu de la section

"Utilisation de la calculatrice" page 306

## Utilisation de la calculatrice

Utilisez la calculatrice pour résoudre des problèmes mathématiques.


### Pour ouvrir et utiliser la calculatrice

- ▶ Appuyez sur l'icône Calculatrice  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.  
Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.



- ▶ Entrez des chiffres et des opérateurs arithmétiques avec l'écran standard.
- ▶ Faites glisser l'écran standard sur la gauche pour accéder à l'écran avancé.
- ▶ Appuyez de manière prolongée sur l'affichage de la calculatrice pour ouvrir un menu permettant de copier les éléments saisis et d'accéder à d'autres outils.
- ▶ Appuyez sur **Effacer** pour supprimer le dernier chiffre ou le dernier opérateur saisi. Appuyez de manière prolongée sur **Effacer** pour supprimer tous les éléments saisis.

### Pour accéder à l'historique des opérations

- ▶ Faites rouler la **trackball** vers le haut ou vers le bas pour consulter les opérations précédentes.  
Vous pouvez alors utiliser les opérations précédemment effectuées qui s'affichent.
- ▶ Pour effacer l'historique, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Effacer l'historique**.

# Market

Android Market fournit un accès direct aux applications et jeux à télécharger et à installer sur votre téléphone.

## Contenu de la section

"Ouverture d'Android Market et recherche d'applications" page 308

"Téléchargement et installation d'applications" page 311


"Gestion de vos téléchargements" page 313

# Ouverture d'Android Market et recherche d'applications

Ouvrez Android Market pour parcourir et rechercher des applications gratuites et payantes.


## Pour ouvrir Android Market

- Appuyez sur l'icône Market  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.  
Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.
- Lorsque vous ouvrez Android Market pour la première fois, vous devez lire et accepter les conditions d'utilisation associées pour pouvoir continuer.

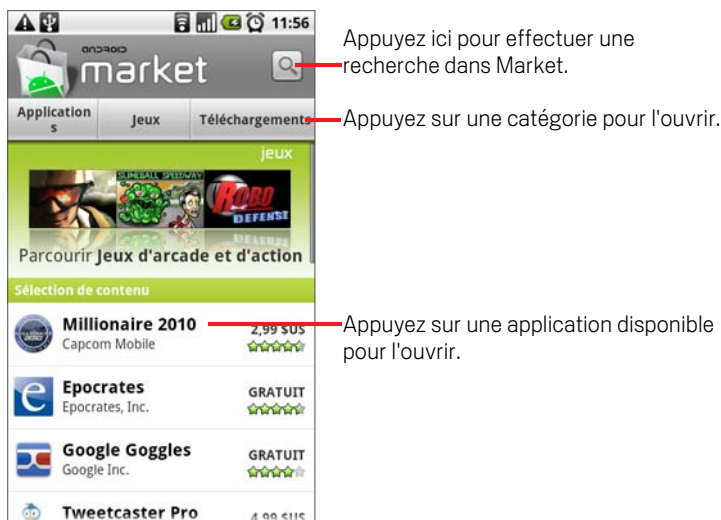

## Pour obtenir de l'aide sur Android Market

Les pages Web d'aide sur Android Market sont accessibles à partir de tous les écrans Android Market.


- Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Aide**.  
Le navigateur s'ouvre à la page d'aide sur Android Market, qui présente des liens vers de nombreuses rubriques d'aide. Pour plus d'informations sur l'utilisation du navigateur, voir la section "Navigateur" page 211.



## Pour parcourir les applications


Vous pouvez parcourir les applications par catégorie et les trier de différentes manières.

- 1 Sur la page d'accueil Android Market, appuyez sur une catégorie de niveau supérieur, telle que **Applications** ou **Jeux**.

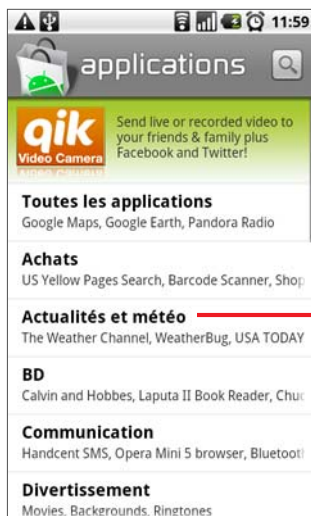

Appuyez sur une sous-catégorie pour afficher les applications qu'elle contient.

- 2 Faites défiler les sous-catégories et appuyez sur celle que vous souhaitez explorer.

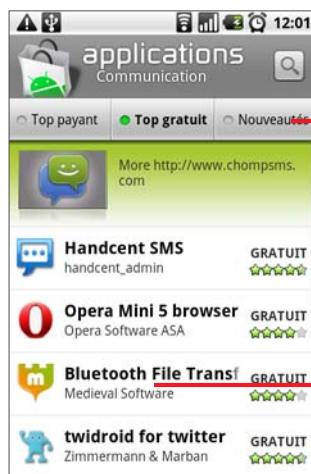

Appuyez sur un onglet pour afficher les meilleures applications gratuites ou payantes, ou les plus récentes, de cette sous-catégorie.

Appuyez sur une application pour ouvrir l'écran de détails associé.




- 3 Appuyez sur **Top payant**, **Top gratuit** ou **Nouveau** pour affiner le tri dans la sous-catégorie.

## Pour afficher un écran contenant des détails sur une application

- ▶ Lorsque vous parcourez Android Market, vous pouvez à tout moment appuyer sur une application pour afficher l'écran de détails associé.

L'écran de détails présente une description, des évaluations, des commentaires et d'autres informations sur l'application. Vous pouvez télécharger et installer l'application depuis cet écran. Voir la section "Téléchargement et installation d'applications" page 311. Vous pouvez également évaluer l'application, la désinstaller et effectuer d'autres opérations. Voir la section "Gestion de vos téléchargements" page 313.

## Pour rechercher des applications

- 1 Appuyez sur l'icône de recherche  en haut à droite de l'écran ou sur le bouton **RECHERCHER** .
  - 2 Saisissez le texte à rechercher et appuyez de nouveau sur le bouton de recherche .
  - Indiquez tout ou partie du nom d'une application, de sa description ou du nom de son développeur.
  - 3 Appuyez sur un résultat de recherche pour afficher l'écran de détails de l'application.
- L'écran de détails décrit l'application et contient des boutons permettant de la télécharger et d'effectuer d'autres opérations. Voir les sections "Téléchargement et installation d'applications" page 311 et "Gestion de vos téléchargements" page 313.

## Pour revenir à l'écran d'accueil Android Market

Vous pouvez revenir à l'écran d'accueil à partir de la plupart des autres écrans Android Market.

- ▶ Appuyez sur l'icône Market  en haut à gauche de l'écran.

**OU**

- ▶ Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Accueil**.

# Téléchargement et installation d'applications

Lorsque vous trouvez une application qui vous intéresse, vous pouvez l'installer sur votre téléphone.


## Pour télécharger et installer une application

Pour pouvoir télécharger une application payante, vous devez établir un contrat de facturation (voir la section "Pour créer un compte Google Checkout" page 312).

- 1 Trouvez l'application voulue et ouvrez l'écran de détails associé.

Voir la section "Ouverture d'Android Market et recherche d'applications" page 308.

L'écran de détails contient des informations sur l'application, notamment son prix, son évaluation globale et des commentaires formulés par les utilisateurs. La section **À propos du développeur** présente d'autres applications créées par ce développeur. Elle permet également de visiter le site Web du développeur ou de lui envoyer un e-mail.

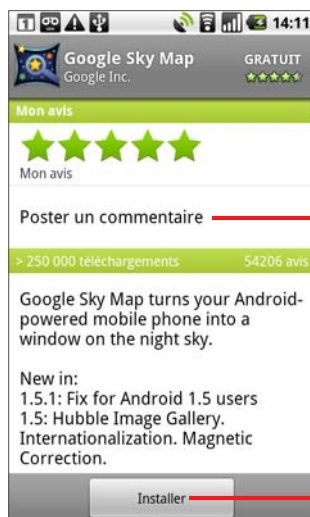

Faites défiler l'écran de détails d'une application pour en savoir plus sur celle-ci et sur son développeur, et pour connaître l'avis des autres utilisateurs.

Appuyez ici pour télécharger l'application et l'installer (s'il s'agit d'une application payante, l'intitulé du bouton est **Acheter**).

- 2 Appuyez sur **MENU** ≡, puis sélectionnez **Sécurité** pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.

Si vous trouvez que l'application exige un accès trop étendu, ne l'installez pas.

- 3 Appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur **Acheter** (pour les applications payantes).

Si l'application exige l'accès à vos données ou le contrôle de certaines fonctions de votre téléphone, Market vous indique les éléments auxquels elle a accès.

**Avertissement** Lisez attentivement cet écran. Méfiez-vous des applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à des volumes de données élevés. À partir du moment où vous appuyez sur **OK** sur cet écran, vous assumez la responsabilité des conséquences résultant de l'utilisation de l'application sur votre téléphone.

- 4 Si les accès requis par l'application vous conviennent, appuyez sur **OK**.

Si vous avez sélectionné une application payante, vous êtes redirigé vers l'écran Google Checkout sur lequel vous devez régler la somme correspondante avant de pouvoir télécharger l'application sur votre téléphone.

Si vous avez choisi une application gratuite (ou après avoir appuyé sur **Acheter maintenant** sur l'écran Google Checkout), vous recevez des notifications à mesure que l'application est téléchargée puis installée sur votre téléphone.

Une fois l'application installée, vous pouvez l'ouvrir en appuyant sur la notification correspondante ou sur l'icône associée dans le Launcher. Voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.

Vous disposez de 24 heures pour tester une application et, si vous n'en êtes pas satisfait, pour la désinstaller et obtenir un remboursement. Voir la section "Pour demander un remboursement" page 314.

Si vous disposez d'un autre téléphone Android, vous pouvez utiliser le même compte Android Market pour télécharger une application payante sur ce téléphone, sans frais supplémentaires.

## Pour créer un compte Google Checkout

Pour que vous puissiez effectuer des achats sur Android Market, un compte Google Checkout doit être associé à votre compte Google (naturellement, les articles gratuits ne sont pas concernés).

- Sur votre ordinateur, accédez à <http://checkout.google.com> pour ouvrir un compte Google Checkout.

**OU**

- Lors de votre premier achat sur Android Market en utilisant votre téléphone, vous êtes invité à saisir vos données de facturation pour créer un compte Google Checkout.


**Avertissement** Lorsque vous avez acheté une application sur Android Market à l'aide de Google Checkout, le téléphone mémorise votre mot de passe afin que vous n'ayez pas à le saisir lors de l'achat suivant. C'est pour cette raison que vous devez protéger votre téléphone pour éviter que des tiers ne l'utilisent à votre insu. Voir la section "Verrouillage de votre écran" page 59.

# Gestion de vos téléchargements

Après avoir téléchargé et installé une application, vous pouvez l'évaluer, l'afficher dans une liste d'applications téléchargées, etc.


## Pour afficher les applications téléchargées

Vous pouvez afficher la liste des applications que vous avez téléchargées depuis Android Market et utiliser cette liste à des fins diverses.

- ▶ Sur l'écran d'accueil Android Market, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Téléchargements**.

Dans la liste d'applications gratuites et payantes qui s'affiche, appuyez sur une application pour l'évaluer, la désinstaller, demander un remboursement, etc.

## Pour désinstaller une application

- 1 Sur l'écran d'accueil Android Market, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Téléchargements**.
- 2 Appuyez sur l'application pour la désinstaller.  
L'écran de détails de l'application s'ouvre.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.
- 4 Appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue de confirmation.
- 5 Sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous désinstallez l'application, puis appuyez sur **OK**.

L'application est désinstallée. Si vous le souhaitez, vous pouvez la réinstaller à tout moment, sans frais supplémentaires s'il s'agissait d'une application payante.

## Pour demander un remboursement

Si une application ne vous donne pas satisfaction, vous disposez de 24 heures après l'achat pour demander un remboursement. Votre carte de paiement n'est pas débitée et l'application est désinstallée de votre téléphone.

Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pourrez pas demander un nouveau remboursement.

- 1 Sur l'écran d'accueil Android Market, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Téléchargements**.
- 2 Appuyez sur l'application à désinstaller pour obtenir un remboursement.  
L'écran de détails de l'application s'ouvre.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller et rembourser**.  
L'application est désinstallée et le paiement annulé.
- 4 Sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous désinstallez l'application, puis appuyez sur **OK**.

## Pour configurer la notification de mise à jour des applications

- 1 Sur l'écran d'accueil Android Market, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Téléchargements**.
- 2 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Notifications**.
- 3 Choisissez si vous souhaitez être notifié des mises à jour relatives aux applications que vous avez téléchargées.
- 4 Appuyez sur **OK**.

## Pour évaluer une application

Vous pouvez attribuer des étoiles (une à cinq) aux applications et partager vos opinions avec les autres acheteurs.

- 1 Ouvrez l'écran de détails d'une application.  
Pour ce faire, naviguez jusqu'à l'application ou recherchez-la, puis appuyez dessus. Si vous avez téléchargé l'application, appuyez dessus dans la liste des applications téléchargées.
- 2 Appuyez sur les étoiles sous **Mon avis**.
- 3 Appuyez sur le nombre d'étoiles à attribuer à l'application, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Pour partager un commentaire sur l'application, revenez à l'écran de détails, puis appuyez sur **Poster un commentaire**.

## Pour signaler les applications inconvenantes

Si vous découvrez une application présentant des graphismes violents ou du contenu à caractère sexuel, incitant à la haine ou choquant, vous pouvez la signaler à l'équipe Android Market.

- 1 Ouvrez l'écran de détails d'une application.  
Pour ce faire, naviguez jusqu'à l'application ou recherchez-la, puis appuyez dessus. Si vous avez téléchargé l'application, appuyez dessus dans la liste des applications téléchargées.
- 2 Faites défiler l'écran de détails jusqu'en bas et appuyez sur **Signaler du contenu pouvant offenser**.
- 3 Appuyez sur la raison pour laquelle vous trouvez l'application contestable.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

Vos commentaires sont transmis à l'équipe Android Market.





# Paramètres

L'application Paramètres permet de configurer différents aspects du téléphone : apparence, sons et modes de communication et de fonctionnement.

De nombreuses applications disposent également de paramètres qui leur sont propres ; pour plus d'informations, voir les sections relatives à ces applications.

## Contenu de la section

- "Ouverture de l'application Paramètres" page 318
- "Paramètres sans fil et réseau" page 319
- "Paramètres d'appel" page 322
- "Paramètres de son et d'affichage" page 324
- "Paramètres de sécurité et localisation" page 326
- "Paramètres des applications" page 328
- "Paramètres de compte et de synchronisation" page 330
- "Paramètres de confidentialité" page 331
- "Paramètres de carte SD et de mémoire du téléphone" page 332
- "Recherche" page 333
- "Langue et clavier" page 334
- "Paramètres d'accessibilité" page 336
- "SMS vocaux" page 337
- "Paramètres de date et d'heure" page 338
- "À propos du téléphone" page 339

## Ouverture de l'application Paramètres

L'application Paramètres contient la plupart des outils permettant de personnaliser et de configurer le téléphone.

### Pour ouvrir l'application Paramètres

- ▶ Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres**.
  - OU**
  - ▶ Appuyez sur l'icône Paramètres  sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher.
- Voir la section "Ouverture et changement d'application" page 48.

Tous les éléments de l'application Paramètres sont décrits en détail dans cette section.

## Paramètres sans fil et réseau

Utilisez les paramètres sans fil et réseau pour configurer et gérer les connexions aux réseaux et aux périphériques par le biais des réseaux Wi-Fi, Bluetooth et mobiles. Ces paramètres vous permettent également de configurer les connexions entre votre téléphone et les réseaux privés virtuels (VPN, Virtual Private Network) et de désactiver tous les signaux radio à l'aide du mode Avion.

### Écran Paramètres sans fil et réseau

**Wi-Fi** Cochez cette option pour activer le Wi-Fi afin de pouvoir vous connecter aux réseaux Wi-Fi.

**Paramètres Wi-Fi** Voir la section "Écran Paramètres Wi-Fi" page 319.

**Bluetooth** Cochez cette option pour activer Bluetooth afin de pouvoir vous connecter à des appareils Bluetooth.


**Paramètres Bluetooth** Voir la section "Écran Paramètres Bluetooth" page 320.

**Paramètres de VPN** Voir la section "Écran Paramètres de VPN" page 320.

**Réseaux mobiles** Voir la section "Écran Paramètres du réseau mobile" page 321.

**Mode Avion** Cochez cette option pour désactiver toutes les radios sans fil.

### Écran Paramètres Wi-Fi

Outre les paramètres décrits dans cette section, vous pouvez appuyer sur **MENU**  à partir de cet écran, puis sur Avancés pour configurer les paramètres décrits à la section "Écran Avancés" page 320.

**Wi-Fi** Cochez cette option pour activer le Wi-Fi afin de pouvoir vous connecter aux réseaux Wi-Fi.

**Notification de réseau** Cochez cette option pour être informé lorsqu'un réseau Wi-Fi ouvert devient disponible.

**Réseaux Wi-Fi** Affiche la liste des réseaux Wi-Fi que vous avez configurés et de ceux détectés lors de la dernière recherche de réseaux Wi-Fi par le téléphone. Voir la section "Connexion à des réseaux Wi-Fi" page 71.

**Ajouter un réseau Wi-Fi** Affiche une boîte de dialogue permettant d'ajouter un réseau Wi-Fi en saisissant son SSID (le nom qu'il diffuse) et son type de sécurité. Voir la section "Connexion à des réseaux Wi-Fi" page 71.

## Écran Avancés

**Politique de veille Wi-Fi** Affiche une boîte de dialogue permettant d'indiquer si le signal radio Wi-Fi doit être déconnecté, et quand. Lorsque le mode de veille est désactivé, la batterie est plus sollicitée.

**Adresse MAC** Adresse MAC (Media Access Control) de votre téléphone lors de la connexion aux réseaux Wi-Fi.

**Paramètres IP** Si vous sélectionnez **Utiliser une IP fixe**, vous pouvez utiliser l'option **Paramètres IP** pour saisir manuellement l'adresse IP de votre téléphone, ainsi que d'autres paramètres réseau, au lieu d'utiliser le protocole DHCP pour obtenir ces paramètres du réseau Wi-Fi proprement dit.

## Écran Paramètres Bluetooth

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces paramètres, voir la section "Connexion à des appareils Bluetooth" page 74.

**Bluetooth** Cochez cette option pour activer Bluetooth afin de pouvoir vous connecter à des appareils Bluetooth.

**Nom de l'appareil** Affiche une boîte de dialogue permettant d'attribuer au téléphone un nom visible sur certains appareils Bluetooth lorsque vous vous y associez. Le nom en cours est affiché.

**Identifiable** Cochez cette option pour que votre téléphone soit identifiable par les autres appareils Bluetooth pendant 120 secondes.

**Rechercher des appareils** Appuyez pour rechercher les appareils Bluetooth proches et afficher les informations correspondantes.

**Appareils Bluetooth** Affiche la liste des appareils Bluetooth que vous avez configurés et de ceux détectés lors de la dernière recherche d'appareils Bluetooth par le téléphone.

## Écran Paramètres de VPN

Pour plus d'informations sur ces paramètres, voir la section "Connexion à des réseaux privés virtuels" page 79.

**Ajouter un VPN** Affiche un écran vous permettant de sélectionner le type de VPN à ajouter. Vous devez alors fournir les détails de configuration du VPN.

**VPN** Liste des VPN que vous avez déjà configurés.


## Écran Paramètres du réseau mobile

**Itinérance des données** Décochez cette option pour empêcher votre téléphone de transmettre des données par le biais d'autres opérateurs de téléphonie mobile lorsque vous quittez la zone couverte par les réseaux de votre opérateur. Voir la section "Pour désactiver les connexions de données lors des itinérances" page 69.

### Uniquement les réseaux 2G

Cochez cette option pour améliorer légèrement l'autonomie de votre batterie en empêchant votre téléphone de se connecter à des réseaux rapides. Voir la section "Pour limiter votre connexion de données aux réseaux 2G" page 69.

**Opérateur de réseau** Affiche un écran dans lequel sont recherchés, puis affichés, les réseaux mobiles compatibles avec votre téléphone. Pour connaître les frais engendrés par la sélection d'un autre opérateur, contactez votre opérateur actuel.

**Noms des points d'accès** Affiche l'écran APN vous permettant de sélectionner des configurations de points d'accès pour mobile ou d'appuyer sur **MENU**  pour ajouter un nom de point d'accès. Pour plus d'informations sur l'utilisation des outils de cet écran, contactez votre opérateur.

## Paramètres d'appel

Utilisez les paramètres d'appel pour configurer les paramètres d'appel du téléphone, tels que le transfert d'appel, la mise en attente, ainsi que d'autres fonctionnalités spéciales proposées par votre opérateur. Les paramètres d'appel vous permettent également de configurer le téléphone pour qu'il appelle uniquement un ensemble déterminé de numéros de téléphone.

### Écran Paramètres d'appel

**Numéros autorisés** Voir la section "Écran Numéros autorisés" page 323.

**Service de messagerie vocale** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner le service de messagerie vocale de votre opérateur ou un autre service, tel que Google Voice. Voir la section "Configuration de Google Voice" page 168.

**Paramètres de la messagerie vocale** En cas d'utilisation du service de messagerie vocale de votre opérateur, affiche une boîte de dialogue vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer vos messages vocaux. Vous pouvez saisir une virgule (,) pour insérer une pause dans le numéro, par exemple, afin d'ajouter un mot de passe après le numéro de téléphone. En cas d'utilisation de Google Voice, affiche un écran vous permettant de visualiser le numéro Google Voice ou de vous déconnecter de Google Voice. Voir la section "Google Voice" page 159.

**Paramètres de la messagerie vocale** Affiche un écran permettant de configurer le service de messagerie vocale sélectionné.

### Paramètres supplémentaires

**Transfert d'appel** Affiche un écran vous permettant de configurer la façon dont le téléphone transfère les appels reçus lorsque vous êtes déjà en communication, ceux auxquels vous ne répondez pas, etc.

**Numéro de l'appelant** Ouvre une boîte de dialogue vous permettant d'indiquer si votre numéro s'affiche ou non sur le téléphone des personnes que vous appelez.



**Appel en attente** Cochez cette option si vous souhaitez recevoir les nouveaux appels et y répondre lorsque vous êtes déjà en communication, comme décrit à la section "Émission et réception d'appels" page 83.

## Écran Numéros autorisés

Les paramètres de cet écran vous permettent de configurer votre téléphone pour qu'il appelle uniquement un ensemble déterminé de numéros autorisés que vous enregistrez sur la carte SIM du téléphone.

**Activer numéros autorisés** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de saisir votre code PIN2, puis place le téléphone en mode Numéros autorisés. Lorsque les numéros autorisés sont activés, ce paramètre est libellé **Désactiver numéros autorisés**.

**Modifier le code PIN2** Affiche une série de boîtes de dialogue permettant de saisir votre code PIN2 actuel, puis de saisir et de confirmer un nouveau code PIN2.

**Liste numéros autorisés** Affiche un écran répertoriant les numéros autorisés enregistrés sur la carte SIM. Appuyez sur **MENU** , puis sur **Ajouter un contact** pour ajouter un numéro autorisé à votre carte SIM. Appuyez sur **MENU**  dans cet écran pour importer le numéro de l'un de vos contacts dans la liste des numéros autorisés ou pour supprimer un numéro de cette liste.

## Paramètres de son et d'affichage

Les paramètres de son et d'affichage vous permettent de configurer de nombreux aspects relatifs aux sonneries d'appel et de notification, à la musique et aux autres sons, ainsi que la luminosité et d'autres options d'affichage.

### Écran Paramètres des sons et affichages

**Mode silencieux** Cochez cette option pour désactiver tous les sons (y compris les sonneries d'appel et de notification), à l'exception du son des fichiers de musique, des vidéos et d'autres fichiers multimédia, ainsi que des alarmes éventuellement configurées. Le son des fichiers multimédia et des alarmes doit être désactivé dans les applications qui leur sont associées.

**Volume de la sonnerie** Ouvre une boîte de dialogue contenant un curseur que vous pouvez déplacer pour régler le volume des sonneries émises lorsque vous recevez un appel ou une notification. Si vous désactivez l'option d'utilisation du même volume pour les appels et pour les notifications, un curseur apparaît pour vous permettre de régler séparément le volume de la sonnerie de notification.

**Volume** Ouvre une boîte de dialogue contenant un curseur que vous pouvez déplacer pour régler le volume de la musique, des vidéos et d'autres supports multimédia.

**Options audio de la base** Disponible lorsque le téléphone est inséré dans un kit de voiture Nexus One ou dans un accessoire de bureau. Dans le cas d'un kit de voiture, affiche une boîte de dialogue vous permettant d'indiquer si la musique et le son d'autres fichiers multimédia sont restitués par le haut-parleur de la base et si la base doit être utilisée en tant que haut-parleur. Dans le cas d'un accessoire de bureau, affiche une boîte de dialogue vous permettant de spécifier si la musique et les autres sons sont restitués par le port de sortie de la ligne audio. Les paramètres que vous configurez ne s'appliquent qu'à la base que vous utilisez et peuvent donc différer selon les bases.

**Sonnerie du téléphone** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la sonnerie à émettre lorsque vous recevez un appel. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur celle-ci. Pour savoir comment ajouter votre propre musique à la liste, voir la section "Pour utiliser une chanson comme sonnerie" page 285.

**Vibreur** Cochez cette option pour que le téléphone vibre lorsque vous recevez un appel entrant, indépendamment des paramètres de sonnerie ou de volume.



**Sonnerie de notification** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la sonnerie à émettre lorsque vous recevez une notification. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur celle-ci.

**Faire clignoter le voyant de notification** Cochez cette option pour faire clignoter le voyant de la trackball à quelques secondes d'intervalle lorsque vous recevez de nouvelles notifications. Décochez cette option pour que le voyant de la trackball ne clignote qu'une seule fois à chaque réception d'une nouvelle notification.

**Tonalité touches audible** Cochez cette option pour que les touches émettent une tonalité lorsque vous composez un numéro à l'aide de l'application Téléphone.

**Sélections audibles** Cochez cette option pour qu'une tonalité soit émise lorsque vous appuyez sur des boutons, des icônes et d'autres éléments affichés à l'écran.

**Commentaire haptique** Cochez cette option pour que le téléphone vibre brièvement lorsque vous appuyez sur les boutons virtuels et que vous effectuez d'autres opérations.

**Notifications carte SD** Cochez cette option pour qu'un son soit émis lorsque vous recevez une notification de carte microSD.

**Sonnerie d'urgence** Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de configurer le comportement du téléphone lorsque vous passez un appel d'urgence.

**Orientation** Cochez cette option pour que l'écran passe automatiquement en mode paysage ou portrait lorsque vous le tournez latéralement ou que vous le tenez droit.

**Animation** Cochez cette option pour activer les transitions animées lorsque vous passez d'un écran à un autre.

**Luminosité** Cochez cette option pour afficher une boîte de dialogue contenant un curseur de réglage de la luminosité de l'écran. Pour optimiser les performances de la batterie, utilisez une luminosité confortable dans le registre faible.

**Mise en veille de l'écran** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de définir le délai d'attente entre la pression sur un bouton ou sur l'écran et la mise en veille de ce dernier. Pour optimiser les performances de la batterie, définissez le délai de mise en veille le plus court possible. N'utilisez pas le paramètre **Ne jamais désactiver**, car cette option risque d'épuiser rapidement la batterie et de laisser une image permanente sur votre écran.

## Paramètres de sécurité et localisation

Les paramètres de sécurité et localisation vous permettent de définir vos préférences d'utilisation et de partage de votre position lorsque vous recherchez des informations et que vous utilisez des applications reposant sur la localisation, telles que Google Maps. Vous pouvez également configurer des paramètres destinés à protéger votre téléphone et ses données.

**Utiliser réseaux sans fil** Cochez cette option pour faire appel aux informations des réseaux Wi-Fi et mobiles afin de déterminer votre position approximative, lors de l'utilisation de Google Maps, lorsque vous effectuez des recherches, etc. Lorsque vous cochez cette option, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez partager de manière anonyme votre position avec le service de localisation de Google.

**Utiliser les satellites GPS** Cochez cette option pour utiliser le récepteur satellite GPS (Global Positioning System) de votre téléphone pour indiquer votre position à quelques mètres près ("au niveau de la rue"). La précision de la localisation GPS dépend de nombreux facteurs, météorologiques par exemple.

**Créer un schéma de déverrouillage** Affiche un ensemble d'écrans vous permettant de dessiner un schéma de déverrouillage d'écran, comme indiqué à la section "Verrouillage de votre écran" page 59.

**Demander un schéma** Désactivez cette option pour qu'un schéma de déverrouillage ne soit plus requis pour déverrouiller l'écran. Lorsque vous désactivez cette option, vous êtes invité à dessiner votre schéma de déverrouillage.

**Utiliser schéma visible** Cochez cette option pour que des lignes soient tracées entre les points dans le schéma de déverrouillage que vous dessinez.

**Commentaires tactiles** Cochez cette option pour que le téléphone vibre brièvement lorsque vous appuyez sur chaque point du schéma de déverrouillage que vous dessinez.

**Configurer blocage SIM** Affiche un écran vous permettant de configurer le téléphone pour que le code PIN de la carte SIM soit demandé avant toute utilisation. Cet écran vous permet également de modifier ce code.

**Mots de passe visibles** Cochez cette option pour que chaque caractère des mots de passe s'affiche brièvement lorsque vous le saisissez afin de vous permettre de vérifier votre saisie.

**Utiliser des identifiants sécurisés** Cochez cette option pour autoriser les applications à accéder au magasin crypté de certificats sécurisés, aux mots de passe associés et aux autres informations d'identification stockées sur votre téléphone. Le stockage des identifiants vous permet d'établir certains types de connexions VPN et Wi-Fi, comme indiqué à la section "Connexion à des réseaux et à des appareils" page 67. Si vous n'avez pas défini de mot de passe pour le stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.

**Installer depuis la carte SD** Appuyez sur cette option pour installer un certificat sécurisé à partir d'une carte microSD, comme indiqué à la section "Utilisation de certificats sécurisés" page 81.

**Définir le mot de passe** Ouvre une boîte de dialogue permettant de définir ou de modifier le mot de passe associé au stockage sécurisé des identifiants. Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères. Voir la section "Utilisation de certificats sécurisés" page 81.

**Effacer le stockage** Supprime tous les certificats sécurisés et les identifiants associés, et efface le mot de passe du stockage sécurisé (après vous avoir invité à confirmer cette opération).

## Paramètres des applications

Vous utilisez les paramètres des applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre téléphone, forcer leur arrêt et gérer les données associées. Ces paramètres vous permettent également d'indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web ou par e-mail.

### Écran Paramètres des applications

**Sources inconnues** Cochez cette option pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements qu'Android Market.

**Avertissement** Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles qu'Android Market.

**Gérer les applications** Affiche la liste de toutes les applications et des autres logiciels installés sur votre téléphone, ainsi que leur taille. Par défaut, seules les applications téléchargées sont affichées, triées par ordre alphabétique. Appuyez sur **MENU** ≡, puis sur **Filtrer** pour que la liste répertorie toutes les applications, uniquement les applications en cours d'exécution ou seulement les applications téléchargées. Appuyez sur **MENU** ≡, puis sur **Trier par taille** pour afficher les applications par ordre de taille. Appuyez sur une application pour afficher l'écran d'informations correspondant. Voir la section "Écran Informations sur l'application" page 328.

**Services en cours d'exécution** Affiche la liste des services, c'est-à-dire des applications ou des parties d'applications qui fournissent des services à d'autres applications ou qui s'exécutent même lorsque leur application principale n'a pas été lancée. Ces services comprennent notamment le clavier à l'écran d'Android ainsi que la petite partie de Google Talk qui écoute systématiquement les messages entrants. Au-dessus de chaque service, une ou plusieurs barres grises indiquent les processus nécessaires au service en cours d'exécution et la quantité de mémoire utilisée par ce dernier (ainsi que la quantité de mémoire que vous récupéreriez en arrêtant le service). Selon le service, le fait d'appuyer sur son nom dans la liste ouvre soit une boîte de dialogue permettant d'arrêter le service, soit l'écran de paramètres du service.

**Développement** Voir la section "Écran Développement" page 329.

### Écran Informations sur l'application

L'écran Informations sur l'application présente le nom et la version de chaque application, ainsi que des informations associées. Selon l'application et sa provenance, cet écran peut également contenir des boutons permettant de gérer les

données de l'application, de forcer son arrêt et de la désinstaller. Il présente en outre des détails sur les types d'informations relatives au téléphone et sur les données auxquelles l'application a accès.

**Mémoire** Fournit des détails sur la quantité de mémoire du téléphone utilisée par une application. Si vous avez installé l'application à partir d'Android Market ou d'une autre source, un bouton **Désinstaller** est disponible pour vous permettre de supprimer du téléphone l'application, ainsi que ses données et paramètres. Pour plus d'informations sur la désinstallation et la réinstallation d'applications, voir la section "Market" page 307.

**Cache** Si l'application stocke des données dans une zone de mémoire temporaire du téléphone, ce paramètre affiche la quantité d'informations stockées, ainsi qu'un bouton permettant d'effacer le cache.

**Lancer par défaut** Si vous avez configuré une application pour qu'elle lance certains types de fichiers par défaut, vous pouvez désactiver ce paramètre ici.

**Commandes** Utilisez le bouton **Forcer l'arrêt** pour mettre fin à une application qui ne se comporte pas correctement. L'application est arrêtée sans invite de confirmation.

**Autorisations** Affiche les types d'informations relatives au téléphone et les données auxquelles l'application a accès.

## Écran Développement

L'écran Développement contient des paramètres utiles pour le développement d'applications Android. Pour plus d'informations, notamment sur les API et les outils de développement d'Android, voir le site Web des développeurs Android (<http://developer.android.com>).

**Débogage USB** Cochez cette option pour permettre aux outils de débogage de l'ordinateur de communiquer avec votre téléphone par le biais d'une connexion USB.

**Rester activé** Cochez cette option pour empêcher que l'écran s'assombrisse et se verrouille, lorsque le téléphone est connecté à un chargeur ou à un périphérique USB qui fournit une alimentation. N'utilisez pas ce paramètre en cas d'utilisation d'une image statique sur le téléphone pendant une période prolongée, car cette image risquerait de marquer l'écran.

**Autoriser les positions fictives** Cochez cette option pour autoriser un outil de développement installé sur un ordinateur à contrôler l'emplacement où le téléphone croit se trouver, plutôt que d'utiliser les outils internes du téléphone à cet effet.


## Paramètres de compte et de synchronisation

Utilisez les paramètres de compte et de synchronisation pour ajouter, supprimer et gérer vos comptes Google ainsi que les autres comptes pris en charge. Ces paramètres permettent également de contrôler si et comment les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données à leur propre rythme, et si elles synchronisent les données utilisateur automatiquement.

Gmail, Google Agenda et d'autres applications peuvent également utiliser leurs propres paramètres de synchronisation des données ; pour plus d'informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications.

### Écran Paramètres de compte et de synchronisation

**Données en arrière-plan** Cochez cette option pour autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. Le fait de désactiver cette option peut permettre d'économiser la batterie et de limiter (sans la supprimer) l'utilisation des données.


**Synchronisation auto** Cochez cette option pour autoriser les applications à synchroniser les données à leur propre rythme. Si vous désactivez ce paramètre, vous devez sélectionner un compte dans la liste à l'écran, appuyer sur **MENU** , puis sur **Synchroniser maintenant** pour synchroniser les données pour ce compte. La synchronisation automatique des données est désactivée si l'option **Données en arrière-plan** est désélectionnée. Dans ce cas, la case à cocher **Synchronisation auto** est grisée.

**Gérer les comptes** Le reste de cet écran répertorie les comptes, Google et autres, que vous avez ajoutés au téléphone. Pour savoir comment ajouter des comptes, voir la section "Comptes" page 117.

Si vous appuyez sur un compte dans cet écran, l'écran associé s'affiche.

### Écran du compte

Cet écran varie en fonction du type de compte concerné.

Dans le cas des comptes Google, il contient des options que vous pouvez activer ou désactiver pour indiquer si le type de données correspondant peut être synchronisé ou non avec le téléphone. Vous pouvez également appuyer sur **MENU** , puis sur **Synchroniser maintenant** pour synchroniser les données. Appuyez sur le bouton **Supprimer le compte** pour supprimer le compte et toutes les données associées (contacts, messages, paramètres, etc.). Vous ne pouvez pas supprimer le premier compte Google que vous avez ajouté à votre téléphone, sauf si vous rétablissez les paramètres d'usine par défaut du téléphone et effacez toutes vos données utilisateur. Voir la section "Paramètres de confidentialité" page 331.

## Paramètres de confidentialité

Les paramètres de confidentialité vous permettent de gérer vos informations personnelles.

**Utiliser ma position** Cochez cette option pour inclure votre position lorsque vous utilisez la recherche et les autres services Google. Lorsque vous cochez cette option, vous devez indiquer si Google est autorisé à utiliser votre position pour fournir ces services.

**Sauvegarder mes paramètres** Cochez cette option pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone sur les serveurs Google, avec votre compte Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette option, de nombreux paramètres sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier à l'écran, ainsi que la plupart des paramètres configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est désactivée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

**Réinit. valeurs d'usine** Efface toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris les informations sur votre compte Google, tous les autres comptes, les paramètres système et ceux des applications, ainsi que les applications téléchargées. La réinitialisation du téléphone n'efface pas les mises à jour du système que vous avez téléchargées, ni les fichiers stockés sur votre carte microSD, tels que les fichiers de musique ou de photos. Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invité à saisir de nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android. Voir la section "Premier démarrage d'Android" page 30.

## Paramètres de carte SD et de mémoire du téléphone

Les paramètres de carte SD et de mémoire du téléphone vous permettent de contrôler l'espace utilisé et disponible sur votre téléphone et sur votre carte microSD. Vous pouvez également gérer votre carte microSD et, s'il y a lieu, réinitialiser le téléphone et effacer toutes vos données personnelles.

### Écran Carte SD et mémoire

**Carte SD, Espace total et Espace disponible** Indiquent l'espace sur chaque carte microSD installée sur votre téléphone, ainsi que l'espace utilisé pour stocker des photos, des vidéos, de la musique et autres fichiers. Pour plus d'informations, voir les sections "Connexion à un ordinateur via USB" page 77 et "Votre téléphone et ses accessoires" page 15, ainsi que celles consacrées aux applications qui stockent des fichiers, multimédia et autres, sur la carte microSD.

**Désactiver la carte SD** Désactive la carte microSD de votre téléphone pour vous permettre de la formater ou de la retirer en toute sécurité pendant que le téléphone est allumé. Ce paramètre est grisé si aucune carte microSD n'est installée, si vous l'avez déjà désactivée ou que vous l'avez installée sur votre ordinateur. Voir la section "Connexion à un ordinateur via USB" page 77.

**Formater la carte SD** Efface définitivement toutes les données stockées sur une carte microSD et prépare cette dernière pour son utilisation avec votre téléphone. Pour formater une carte microSD, vous devez la désactiver.

**Mémoire interne du téléphone, Espace disponible** Quantité de mémoire interne du téléphone utilisée par le système d'exploitation et ses composants, ainsi que par les applications (y compris celles que vous avez téléchargées) et leurs données permanentes et temporaires.



# Recherche

Les paramètres de recherche vous permettent de configurer la recherche Google, le champ de recherche rapide, ainsi que les données du téléphone à inclure dans les recherches. Voir la section "Recherche sur le téléphone et sur le Web" page 56.

## Écran Paramètres de recherche

**Paramètres de recherche Google** Affiche un écran vous permettant d'indiquer si vous souhaitez que la recherche sur le Web Google affiche des suggestions sous le champ de recherche rapide et si ces suggestions doivent tenir compte des recherches précédentes. Vous pouvez également ouvrir la page de paramètres de l'historique des recherches sur le Web Google dans le navigateur.

**Sources** Affiche un écran vous permettant de cocher et de décocher les types de données à inclure dans les recherches du téléphone.

**Effacer les raccourcis de recherche** Efface la liste de résultats de recherche sélectionnés sous le champ de recherche rapide.

# Langue et clavier

Les paramètres de langue et de clavier vous permettent de choisir la langue d'affichage du texte sur le téléphone et de configurer le clavier à l'écran, y compris les mots ajoutés au dictionnaire.

## Écran Langue et clavier

**Langue et région** Affiche l'écran Paramètres régionaux vous permettant de sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone.

**Clavier Android** Si votre téléphone dispose d'un clavier physique, décochez cette option pour désactiver le clavier à l'écran. Voir la section "Écran de paramètres Clavier Android" page 334.

**Clavier de l'appareil** Voir la section "Écran de paramètres Clavier de l'appareil" page 335. Ce paramètre n'est disponible que si votre téléphone est équipé d'un clavier physique.

**Dictionnaire personnel** Affiche la liste des mots que vous avez ajoutés au dictionnaire, tel que décrit à la section "Utilisation du clavier à l'écran" page 41 . Appuyez sur un mot pour le modifier ou le supprimer. Appuyez sur **MENU** ≡, puis sélectionnez **Ajouter** pour ajouter un mot.

## Écran de paramètres Clavier Android

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier à l'écran fourni avec le téléphone. Les fonctionnalités de correction et de mise en majuscules ne concernent que la version anglaise du clavier.

**Vibrer à chaque touche** Cochez cette option pour que le téléphone vibre brièvement chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.

**Son à chaque touche** Cochez cette option pour que le téléphone émette un son bref lors de chaque pression sur une touche du clavier à l'écran.

**Majuscules auto** Cochez cette option pour que le clavier à l'écran mette automatiquement une majuscule initiale au premier mot suivant un point, au premier mot d'un champ de texte et à chaque mot des champs de noms.

**Corrections rapides** Cochez cette option pour que certaines fautes de frappe fréquentes soient corrigées automatiquement en cours de saisie.

**Afficher les suggestions** Cochez cette option pour afficher les suggestions dans une bande située au-dessus du clavier à l'écran en cours de saisie. Voir la section "Utilisation du clavier à l'écran" page 41.

**Saisie semi-automatique** Cochez cette option pour insérer automatiquement une suggestion mise en surbrillance en orange dans la bande située au-dessus du clavier lorsque vous saisissez un espace ou un caractère de ponctuation. Voir la section "Utilisation du clavier à l'écran" page 41.

## Écran de paramètres Clavier de l'appareil

Cet écran de paramètres n'est disponible que si votre téléphone est équipé d'un clavier physique.

**Remplacement auto** Cochez cette option pour que les fautes de frappe soient corrigées en cours de saisie.

**Majuscules auto** Cochez cette option pour que le premier mot de chaque phrase commence par une majuscule.

**Ponctuation automatique** Cochez cette option pour qu'un point ( . ) soit inséré lorsque vous appuyez deux fois sur la touche Espace.

## Paramètres d'accessibilité

Les paramètres d'accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

**Accessibilité** Cochez cette option pour activer tous les plug-ins d'accessibilité installés.

**KickBack** Cochez cette option pour que le téléphone vibre brièvement lorsque vous parcourez son interface utilisateur, que vous appuyez sur les boutons, etc.

**TalkBack** Cochez cette option pour que les libellés des éléments de l'interface utilisateur du téléphone soient prononcés par le synthétiseur vocal installé lorsque vous les parcourez.

**SoundBack** Cochez cette option pour qu'un son soit émis lorsque vous parcourez l'interface utilisateur du téléphone.

## SMS vocaux

Les paramètres de la synthèse vocale vous permettent de configurer le synthétiseur vocal d'Android pour les applications qui le prennent en charge, telles que TalkBack, comme indiqué à la section "Paramètres d'accessibilité" page 336.

### Écran Paramètres de la synthèse vocale

Si vous n'avez pas installé de données de synthétiseur vocal, seul le paramètre **Installer les données vocales** est disponible.

**Écouter un échantillon** Permet d'écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

**Installer les données vocales** Si aucune donnée de synthétiseur vocal n'est installée, vous êtes connecté à Android Market et assisté lors du processus de téléchargement et d'installation des données. Si des données sont déjà installées, ce paramètre n'est pas disponible.

**Toujours utiliser mes paramètres** Cochez cette option pour que les paramètres définis sur cet écran soient utilisés en priorité par rapport aux paramètres de synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.

**Cadence** Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.

**Langue** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la langue du texte lu par le synthétiseur. Associé à l'option Toujours utiliser mes paramètres, ce paramètre se révèle très utile, car il garantit une prononciation correcte du texte dans de nombreuses applications.

## Paramètres de date et d'heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates souhaité. Ces paramètres vous permettent également de définir votre heure et votre fuseau horaire, plutôt que d'obtenir l'heure via le réseau mobile.

**Automatique** Désactivez cette option pour définir manuellement la date, l'heure et le fuseau horaire du téléphone, plutôt que d'obtenir l'heure via le réseau mobile.

**Définir la date** Si l'option **Automatique** est désactivée, ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

**Définir fuseau horaire** Si l'option **Automatique** est désactivée, ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir le fuseau horaire du téléphone.

**Définir l'heure** Si l'option **Automatique** est désactivée, ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir l'heure du téléphone.

**Utiliser format sur 24 h** Cochez cette option pour afficher l'heure au format 24 heures, par exemple sous la forme 13:00 au lieu de 1:00 p.m.

**Choisir format de date** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

## À propos du téléphone

L'écran À propos du téléphone fournit des informations concernant le téléphone.

### Écran À propos du téléphone

**Mises à jour du système** Affiche un écran indiquant si des mises à jour du logiciel système Android sont disponibles.

**État** Ouvre l'écran État, contenant de nombreuses informations sur la batterie, la connexion au réseau mobile, etc.

**Utilisation de la batterie** Affiche la liste des applications et des composants du système d'exploitation utilisés depuis la dernière connexion du téléphone à une source d'alimentation, triée en fonction de la quantité d'énergie consommée. Appuyez sur une application de la liste pour afficher des détails sur sa consommation d'alimentation. Le cas échéant, appuyez sur le bouton associé pour ouvrir un écran de paramètres ou d'informations sur le composant ou l'application. Voir la section "Optimisation de l'autonomie" page 64.

**Informations légales** Ouvre un écran contenant des informations légales sur le logiciel fourni avec votre téléphone.

**Didacticiel système** Affiche un écran vous présentant certaines fonctionnalités du téléphone, comme indiqué à la section "Premier démarrage d'Android" page 30.

**Informations relatives à la version** Fournit des détails sur les numéros de modèle et les versions du matériel du téléphone et du système d'exploitation. Ces informations sont utiles si vous devez communiquer avec le service d'assistance de votre opérateur.





# Caractéristiques techniques

Le téléphone Nexus One et la plate-forme mobile Android 2.1 présentent les caractéristiques techniques ci-après. Pour connaître l'emplacement de la plupart des fonctionnalités figurant dans ce tableau, voir les schémas de la section "Votre téléphone et ses accessoires" page 15.

Dimensions	Hauteur : 119 mm Largeur : 59,8 mm Profondeur : 11,5 mm Poids : 130 g avec la batterie ; 100 g sans la batterie
Processeur	Qualcomm QSD 8250, 1 GHz
Mémoire	Mémoire Flash : 512 Mo RAM : 512 Mo Carte microSD : carte microSD 4 Go fournie (extensible à 32 Go)
Affichage	Grand écran tactile 3,7 pouces (en diagonale) WVGA AMOLED 800 x 480 pixels Contraste type : 100 000:1 Temps de réponse type : 1 ms
Alimentation et batterie	Batterie amovible de 1 400 mAH Charges à 480 mA à partir d'USB et à 980 mA à partir du chargeur fourni Autonomie en communication sur réseaux 2G : jusqu'à 10 heures Autonomie en communication sur réseaux 3G : jusqu'à 7 heures Autonomie en veille sur réseaux 2G : jusqu'à 290 heures Autonomie en veille sur réseaux 3G : jusqu'à 250 heures Utilisation d'Internet sur réseaux 3G : jusqu'à 5 heures Utilisation d'Internet en Wi-Fi : jusqu'à 6,5 heures Lecture vidéo : jusqu'à 7 heures Lecture audio : jusqu'à 20 heures

Cellulaire et sans fil	<p>Bande UMTS 1/4/8 (2 100/AWS/900)</p> <p>HSDPA 7,2 Mbits/s</p> <p>HSUPA 2 Mbits/s</p> <p>GSM/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz)</p> <p>Wi-Fi (802.11b/g)</p> <p>Bluetooth 2.1 + EDR</p> <p>Bluetooth stéréo A2DP</p>
Boutons et commandes externes	<p>Bouton <b>Alimentation</b> physique</p> <p>Bouton <b>VOLUME +/VOLUME -</b> physique</p> <p>Trackball tricolore cliquable</p> <p>4 boutons virtuels illuminés (<b>RETOUR</b> ←, <b>MENU</b> ≡, <b>ACCUEIL</b> ↗, <b>RECHERCHER</b> 🔍)</p> <p>Retour haptique</p>
Connecteurs, capteurs, indicateurs et audio	<p>Connecteurs à broche pour station d'accueil</p> <p>Prise jack stéréo de 3,5 mm pour casque à 4 conducteurs</p> <p>Emplacement pour carte SIM</p> <p>Emplacement pour carte microSD</p> <p>Port Micro USB</p> <p>Capteur de proximité</p> <p>Capteur de lumière</p> <p>Voyant tricolore à côté de l'écouteur indiquant l'état de charge de la batterie</p> <p>Voyant tricolore de la <b>trackball</b> pour les notifications</p> <p>Écouteur</p> <p>Haut-parleur</p> <p>Micro</p> <p>Second micro pour la suppression dynamique du bruit</p>
Localisation	<p>Système mondial de localisation assisté (AGPS, Assisted Global Positioning System)</p> <p>Positionnement cellulaire et Wi-Fi</p> <p>Boussole numérique</p> <p>Accéléromètre</p>

Appareil photo et flash	<p>5 mégapixels</p> <p>Autofocus de 6 cm à l'infini</p> <p>Zoom numérique 2X</p> <p>Flash</p> <p>L'utilisateur peut inclure l'emplacement des photos à partir du récepteur AGPS du téléphone.</p> <p>Vidéo capturée à 720 x 480 pixels à 20 images par seconde ou davantage, selon les conditions d'éclairage</p>
Plate-forme	Plate-forme de technologie mobile Android 2.1 (Eclair)
Décodeurs audio	<p>AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (AAC+ amélioré)</p> <p>Débits binaires standard mono/stéréo jusqu'à 160 Kbits/s et taux d'échantillonnage de 8 kHz à 48 kHz</p> <p>AMR-NB : 4,75 à 12,2 Kbits/s échantillonnés à 8 kHz</p> <p>AMR-WB : 9 taux de 6,60 Kbits/s à 23,85 Kbits/s échantillonnés à 16 kHz</p> <p>MP3 mono/stéréo : débit binaire constant (CBR) ou variable (VBR) de 8 à 320 Kbits</p> <p>MIDI SMF (type 0 et 1), DLS version 1 et 2, XMF/Mobile XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody</p> <p>Ogg Vorbis</p> <p>WAVE (MIC 8 bits et 16 bits)</p>
Encodeurs audio	AMR-NB 4,75 à 2,2 Kbits/s échantillonnés à 8 kHz
Formats d'image	<p>JPEG (encodeur et décodeur)</p> <p>GIF</p> <p>PNG</p> <p>BMP</p>
Décodeurs vidéo	<p>H.263</p> <p>MPEG-4 SP</p> <p>H.264 AVC</p>
Encodeurs vidéo	<p>H.263</p> <p>MPEG-4 SP</p>

